

# 対応機能一覧


本機を4K インテグレートドカメラ AW-UE160 と接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

## NOTE

- AW-UE160 と接続するには、ROP セットアップソフトウェアの [Camera List] タブの画面で [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] を「Network(AW7)」に設定してください。

## ■ 前面パネル 1


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

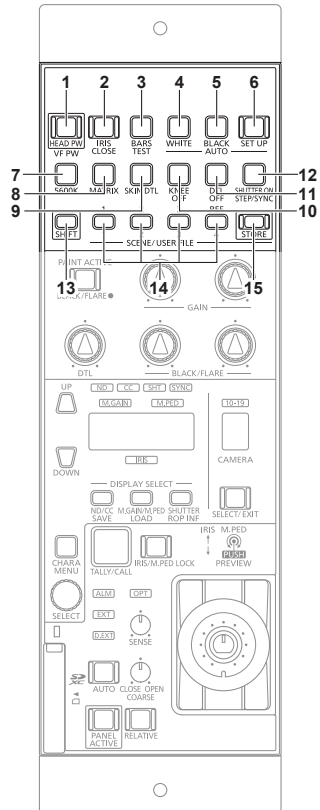

番号	ボタン名	AW-UE160との連動	備考
1	[HEAD PW/VF PW] ボタン	△	カメラの電源 ON/OFF のみ機能します。
2	[IRIS CLOSE] ボタン	×	
3	[BARS/TEST] ボタン	△	カラーバー信号の ON/OFF のみ機能します。
4	[AUTO WHITE] ボタン	○	
5	[AUTO BLACK] ボタン	○	
6	[AUTO SET UP] ボタン	×	
7	[5600K] ボタン	△	ON にすると [WHITE BALANCE] の [MODE] の設定が「5600K」になり、OFF にすると変更前の状態に戻ります。ただし、起動時に [WHITE BALANCE] の [MODE] の設定が「5600K」になっていた場合、OFF にすると「AWB A」になります。
8	[MATRIX] ボタン	○	
9	[SKIN DTL] ボタン	○	
10	[KNEE OFF] ボタン	○	
11	[DTL OFF] ボタン	○	
12	[SHUTTER ON] (STEP/SYNC) ボタン	○	
13	[SHIFT] ボタン	○	
14	[1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE) ボタン	△	リファレンスファイルの呼び出しは機能しません。
15	[STORE] ボタン	○	

■ 前面パネル 2


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

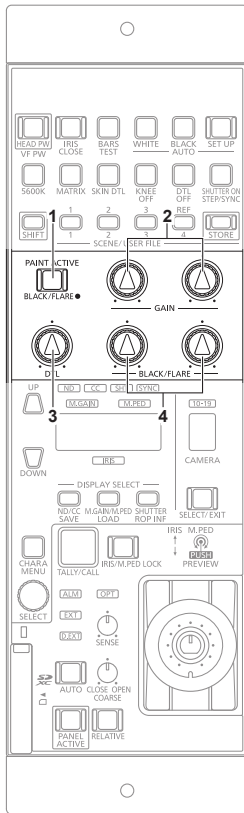

番号	ボタン名	AW-UE160との連動	備考
1	[BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE) ボタン	○	
2	[GAIN] ダイアル (赤、青)	○	
3	[DTL] ダイアル	○	
4	[BLACK/FLARE] ダイアル (赤、青)	○	

■ 前面パネル 3


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

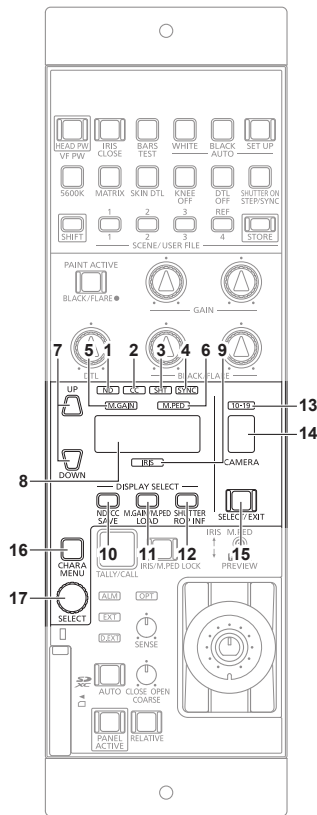

番号	ボタン名	AW-UE160 との連動	備考
1	[ND] インジケーター	○	以下のように表示されます。 Throughr : 1 1/4 : 2 1/16 : 3 1/64 : 4
2	[CC] インジケーター	×	
3	[SHT] インジケーター	○	
4	[SYNC] インジケーター	○	
5	[M.GAIN] インジケーター	○	
6	[M.PED] インジケーター	○	
7	[UP/DOWN] ボタン	○	
8	調整値表示部	○	
9	[IRIS] インジケーター	○	
10	[ND/CC] (SAVE) ボタン	△	「ZOOM」、「FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンでレンズ のズーム、フォーカス进行操作し、 [SELECT] ダイアルでスピード値 を調整します。調整値表示部に以下 のように表示されます。 ZOOM : Zo** FOCUS : Fo** (** : スピード値)
11	[M.GAIN/M.PED] (LOAD) ボタン	○	
12	[SHUTTER] (ROP INF) ボタン	○	
13	[10-19] インジケーター	○	
14	カメラ管理番号表示部	○	
15	[SELECT/EXIT] ボタン	○	
16	[CHARA/MENU] ボタン	○	
17	[SELECT] ダイアル	○	「ZOOM」と「FOCUS」の操作中、 スピード値を調整します。

■ 前面パネル 4

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

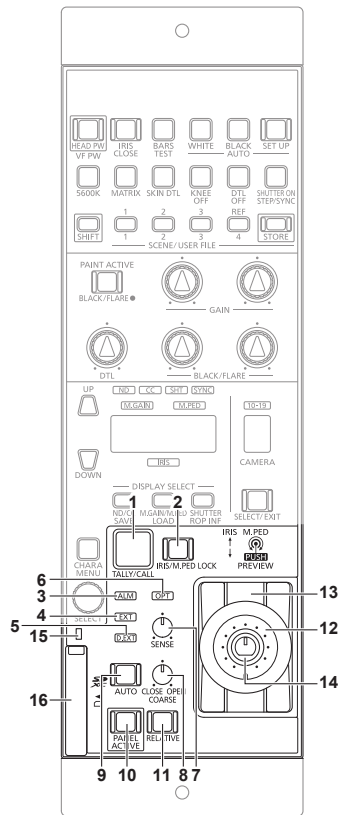

番号	ボタン名	AW-UE160との連動	備考
1	[TALLY/CALL] ボタン	○	
2	[IRIS/M.PED LOCK] ボタン	○	
3	[ALM] インジケータ	○	
4	[EXT] インジケータ	×	
5	[D.EXT] インジケータ	○	
6	[OPT] インジケータ	×	
7	[SENSE] ダイアル	○	
8	[COARSE] ダイアル	○	
9	[AUTO] ボタン	○	
10	[PANEL ACTIVE] ボタン	○	
11	[RELATIVE] ボタン	○	
12	[M.PED] ダイアル	○	
13	[IRIS] レバー	○	
14	[PREVIEW] ボタン	○	
15	メモリーカードアクセスインジケータ	○	
16	メモリーカードスロット	○	