


## 取扱説明書 簡易版

メニューパネル

品番 AV-HS60C3G

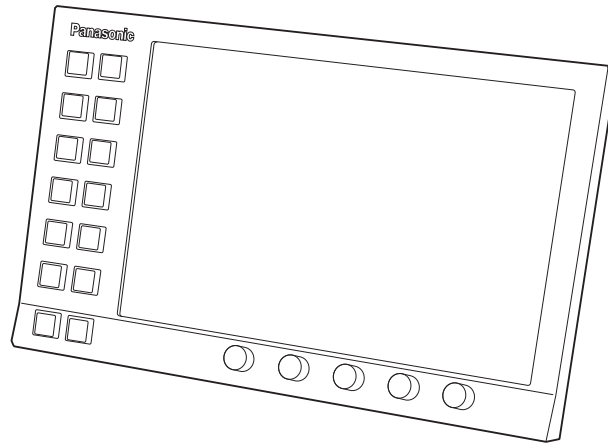

本書は、取り扱いガイドより一部の内容を抜粋したものです。詳細は、当社Web サイト (<https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html>) に掲載されている取り扱いガイド (PDF) を参照してください。

このたびは、“パナソニック製品”をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 保証書別添付

製造番号は、品質管理上重要なものです。製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

## もくじ

---

安全上のご注意 .....	3
概要 .....	5
概要 .....	5
定格表示について .....	5
設置 .....	5
付属品 .....	5
各部の名前とはたらき .....	5
操作面 .....	5
後面 .....	7
定格 .....	7
保証とアフターサービス（よくお読みください） .....	8
修理を依頼されるとき .....	8

### ■ 液晶について

- 液晶モニターのドットについては有効画素の 99.99% 以上の高精度管理をしていますが、0.01% 以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではなく、記録された映像に何ら影響を与えるものではありません。
- 表示映像によっては、画面にムラが発生する場合があります。
- 液晶部を固い布で拭いたり、強くこすったりすると、表面に傷がつく原因となります。
- 液晶の応答速度や輝度は使用温度によって変化します。
- 本機を、温度や湿度の高いところに長時間放置すると、液晶パネルの特性が変化し、ムラの原因となります。

### 本書の見かた

---

#### ■ 略称について

本書では、以下の略称を使用しています。


- メニューパネル品番の AV-HS60C3G を「AV-HS60C3」と記載しています。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

     してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 警告

### 設置業者様向け



■ 電源を入れたまま設置や接続工事、配線をしない  
(火災や感電の原因となります。)

## 警告



■ 本機の設置や接続工事は販売店に依頼する  
(設置や接続工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。)  
⇒必ず販売店に依頼してください。



■ 付属品・オプションは、指定の製品を使用する  
(本体に誤って指定外の製品を使用すると、火災や事故を起こす原因になります。)



■ 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない  
(ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。)  
⇒機器の上や近くに液体の入った花瓶などの容器や金属物を置かないでください。

■ 不安定な場所に置かない  
(落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。)



分解禁止

■ 分解や改造をしない  
(内部には電圧の高い部分があり、感電や火災の原因になります。また、使用機器を損傷することがあります。)  
⇒内部の点検や修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。



接触禁止

■ 雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない  
(感電の原因になります。)



水場使用  
禁止





■ 水場で使用しない  
(火災や感電の原因になります。)



ぬれ手  
禁止

■ ぬれた手で電源プラグやコネクタに触れない  
(感電の原因になります。)

## ⚠ 注意

	<p>■ 振動や強い衝撃を与えない (火災や感電の原因となります。)</p> <p>■ ねじは乳幼児の手の届くところに置かない (誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。) ⇒万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。</p>
	<p>■ 本機の放熱を妨げない [通風孔やファンは、ふさがない、横倒し、逆さまにしない] (内部に熱がこもり、火災の原因になります。)</p> <p>■ 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない (電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあります。)</p> <p>■ 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない (特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約 60℃以上)になりますので、外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になります。) ⇒本機を絶対に放置しないでください。</p> <p>■ 電源プラグやコネクタを抜くときは、コードを引っ張らない (コードが傷つき、火災や感電の原因になります。) ⇒必ずプラグやコネクタを持って抜いてください。</p> <p>■ 本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない (落下したり倒れたりして壊れ、けがの原因になります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になります。)</p>
	<p>■ コードを接続した状態で移動しない (コードが傷つき、火災や感電の原因になります。また、コードが引っかかって、けがの原因になります。)</p> <p>■ 1年に1度程度は、販売店に内部の掃除の相談をする (本機の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因になります。)</p>
	<p>■ 落としたり、破損させたりしない (本機を落としたり、破損させたりしたまま使用すると、火災や感電の原因となります。) ⇒直ちに電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。</p>

## 概要

### 概要

AV-HS60C3は、AV-HS6000スイッチャーシステムを構成するメニューパネルAV-HS60C3です。AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4に接続して各種設定を行います。

詳しい操作説明については、AV-HS6000シリーズ取扱いガイドをご覧ください。

### 定格表示について

本機の名称、品番、電気定格は、後面に表示されています。

### 設置

AV-HS6000シリーズの取扱いガイドを参照してください。

### 付属品


- コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 接続用ケーブル（フェライトコア付き） 1本
- コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 マウント用金具
- コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 マウント用金具のねじ 6本

### NOTE

- 包装材料は、商品を取り出したあと、適切に処理してください。


## 各部の名前とはたらき

### 操作面

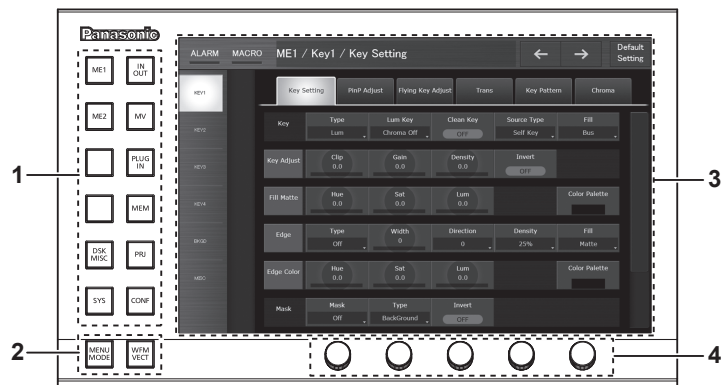

- 1 トップメニュー（〈ME1〉、〈ME2〉、〈DSK MISC〉、〈SYS〉、〈IN OUT〉、〈MV〉、〈PLUG IN〉、〈MEM〉、〈PRJ〉、〈CONF〉）ボタン  
メニューの第1階層を選択します。
- 2 画面分割（〈MENU MODE〉、〈WFM VECT〉）ボタン  
メニュー画面の表示を切り替えます。  
詳しくは「メニュー画面の分割表示について」（6ページ）を参照してください。
- 3 メニュー画面
- 4 ロータリーエンコーダー  
ロータリーエンコーダーを回すと、メニュー上でフォーカスされたナンバーボタンの数値を変更できます。  
ロータリーエンコーダーをダブルクリックまたは長押しすると、メニュー上でフォーカスされたナンバーボタンの数値が初期設定に戻ります。

メニュー画面の分割表示について

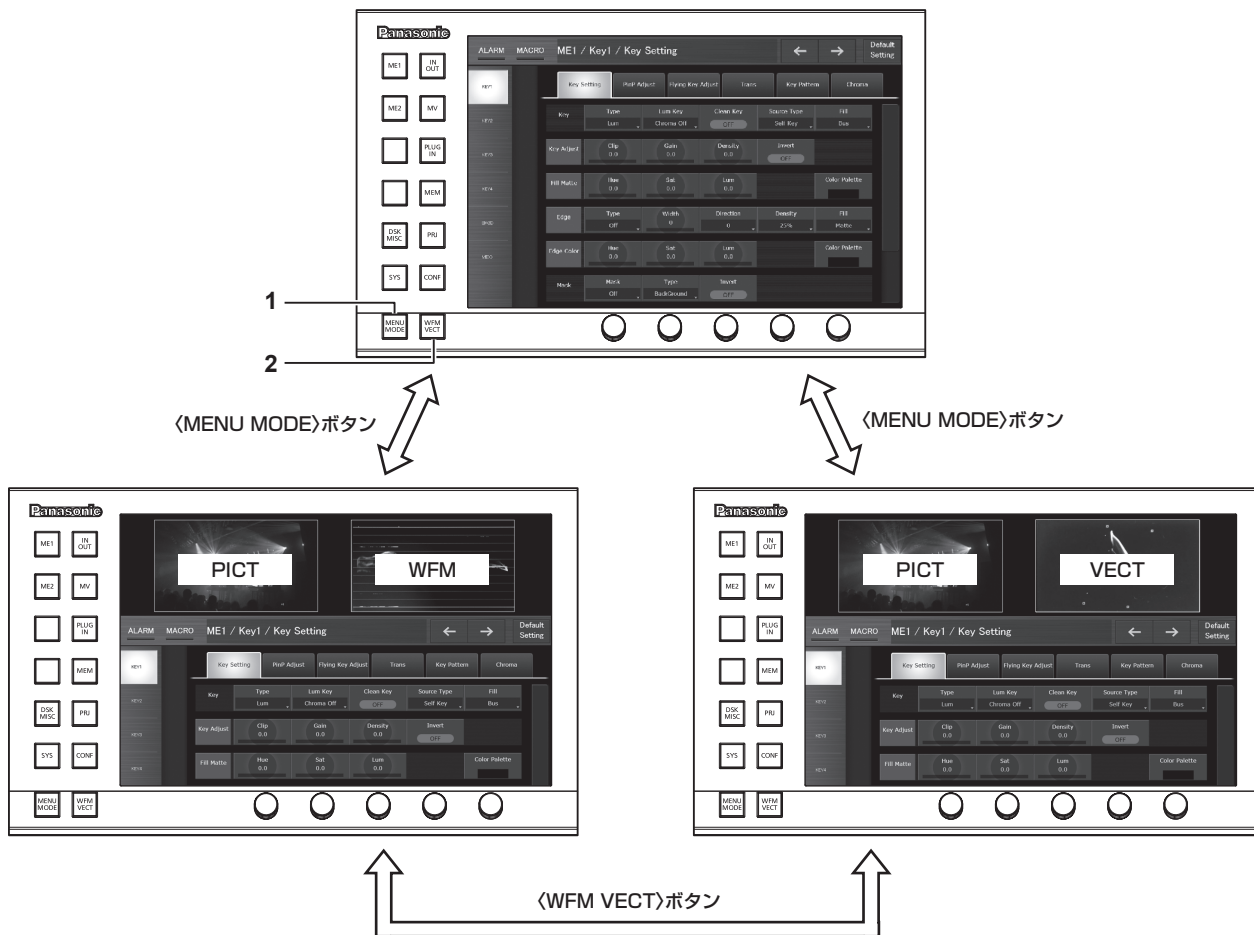

1 (MENU MODE) ボタン

ボタンを押すごとに、メニューの全画面表示と分割表示 (PICT、WFM/VECT、メニュー) が切り替わります。メニュー画面を分割表示した場合の、表示内容は次のとおりです。

表示位置	表示内容
左上	DISP バスで選択した映像が表示されます。
右上	DISP バスで選択した映像の WFM (波形モニター) または、VECTOR (ベクトルスコープ) が表示されます。
下	メニューが表示されます。


2 (WFM VECT) ボタン

メニューを分割表示している場合に、ボタンを押すごとに、画面右上に表示されている WFM (波形モニター) と VECTOR (ベクトルスコープ) が切り替わります。

**NOTE**

- ・〈SYS〉ボタン → [SYSTEM] → [Display] タブ → [Video Codec] コラムの [Target] 項目で、[DISP] 以外を選択しているときは、DISP バスで選択した映像や WFM、VECTOR は表示されません。
- ・サブコントロールパネルに接続したメニューパネル AV-HS60C3 には、映像や WFM、VECTOR は表示されません。

後面

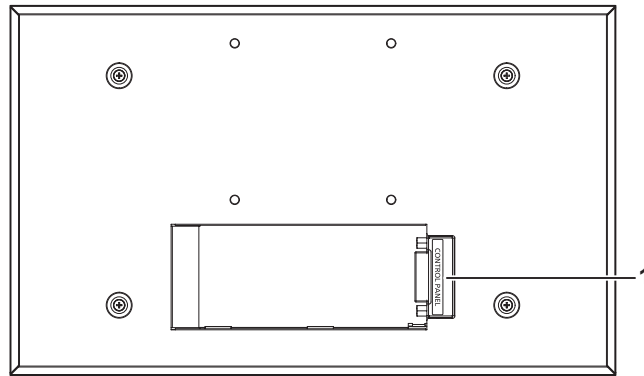

1 〈CONTROL PANEL〉端子 (コネクター：DVI-D/ 信号：独自信号)

コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 との接続に使用します。

- コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 (別売品) との接続専用のインターフェースです。DVI 出力機器には接続しないでください。

定格

電源 DC=12 V/0.54 A * 添付のケーブルで AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 から供給 消費電力 6.48 W
---

は安全項目です。

〈CONTROL PANEL〉端子	コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 専用 ●コネクター：DVI-D ●独自信号フォーマットのため、DVI-D ソースの表示はできません。 ●コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 の 〈DVI-D〉 端子に接続する DVI-D モニターとは併用できません。コントロールパネル AV-HS60C1/AV-HS60C2/AV-HS60C4 のディスプレイ切り替えスイッチを 〈MENU PANEL〉 端子側に選択します。
動作温度	0 °C ~ 40 °C
湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	290 mm × 177 mm × 46.1 mm (突起部含まず) 4RU
質量	AV-HS60C3：約 1.7 kg (付属品を除く)

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、  
まず、**お買い上げの販売店**へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社（裏表紙）までご連絡ください。

\* 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

### ■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みいただいたうえ、大切に保管してください。

万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書記載内容に基づき、無料修理させていただきます。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

### ■ 補修用性能部品の保有期間 **8 年**

当社は、この 2ME ライブスイッチャーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8 年保有しています。

\* 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 保守・点検

- 保守・点検は機器の機能を常に良好な状態に維持し、お客様が安心してご使用していただくためのものです。
- 部品の劣化、ごみ、ほこりの付着などにより突発的な故障、トラブルを未然に防ぐとともに、安定した機能、性能の維持のために、定期的な保守・点検を行ってください。
- 保守・点検（有料）についての詳しい内容は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理、保守、点検時には、情報漏えいしては困る本体設定情報はあらかじめ削除し、SD メモリーカードを外して、ご依頼ください。

## 修理を依頼される時

この取扱説明書を再度ご確認ください。お買い上げの販売店までご連絡ください。

### ■ 保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは、保証書を参照してください。

### ■ 保証期間経過後の修理は...

修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。

#### ご連絡いただきたい内容

ご連絡いただきたい内容	
製品名	メニューパネル
品番	AV-HS60C3G
製造番号	
お買い上げ日	
故障の状況	



パナソニック コネクト株式会社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎ 0120-872-233

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2014-2022