

# VHS タイムラプスビデオ AG-6124



## 仕 様 書

### ■ 概 要

AG-6124 は幅 27cm のコンパクトサイズ、最大 24 時間の映像・音声記録が可能な VHS 方式のタイムラプスビデオです。

### ■ 特 長

#### 1. 最大 24 時間の映像・音声記録

- 2/6 時間モードの他、12/24 時間 (リニアスロー記録) での記録再生が可能。また、リニアスロー音声記録方式の採用により 24 時間モードまでの音声連続記録を実現。
- 幅 27cm のコンパクトサイズ。従来はビデオ設置が難しかった狭い場所にも設置可能。
- 白黒モードの水平解像度は 300 本以上の高画質、鮮明な画像で記録再生可能。

#### 2. 緊急録画機能搭載

- 12/24 時間モード (リニアスロー記録) で録画中、アラーム信号が入力されると、記録モードが 2 時間または 6 時間に自動的に切り換え連続記録するアラーム録画。
- ビデオが停止中や電源「切」の状態でも赤外線センサー等からアラーム信号が入力されると自動的にアラーム録画を行うエマージェンシー録画。

#### 3. 安全録画機構

- 記録中の誤操作やテープ抜き取り等を防ぐ録画ロック機構を二重化。メニュー画面での録画モードロックとロックスイッチの切り換えによるダブルロック機構。
- テープをローディングする度にヘッドシリンダーを自動クリーニング、記録の信頼性を高めます。

#### 4. テープ交換不要の自動録画機能

- テープ終端まで記録すると自動的にテープを巻戻して始端から記録を開始するオートリピート録画。
- 毎日同じ時間に記録の開始・終了ができるデイリータイマー録画、各曜日ごとに記録開始時刻・終了時刻が設定できるウィークリータイマー録画機能を搭載。
- 外部タイマーの電源 ON/OFF に連動して記録をスタート/ストップできる外部タイマー録画。

#### 5. イベント録画機能

120 分テープで 3 日間以上の記録が可能なイベント録画機能。2 時間モードでは約 8 秒間記録して約 4 分間記録一時停止、6 時間モードでは約 22 秒間記録して約 4 分間記録一時停止を繰り返します。

#### 6. その他の特長

- 日付・時刻表示を録画できるタイムデートジェネレーター内蔵。
- 前面パネルには記録に必要な 3 つのボタン (録画、巻き戻し、イジェクト) のみを配置した簡単操作。
- モニター上に表示されるメニュー画面で各種設定がおこなえるオンスクリーン設定。


## ■ 定 格

総 合		入 力	映像入力 (BNC) : 1.0Vp-p、75Ω、不平衡
許容周囲温度	5℃~40℃	出 力	映像出力 (BNC) : 1.0Vp-p、75Ω、不平衡
許容周囲湿度	35%~80%	水 平 解 像 度	白黒モード : 300 本以上 カラーモード : 240 本以上
外 形 寸 法	幅 270×高さ 120×奥行 344mm	S / N	白黒モード : 45dB 以上 (2 時間モード) カラーモード : 43dB 以上 (2 時間モード)
重 量	約 5.0kg		
電 源	AC 100V、50/60Hz	音 声	
消 費 電 力	12W	入 力	音声入力 (ピンジャック) : -10dBV、 入力インピーダンス、47kΩ、不平衡
録 画 方 式	回転 2 ヘッドアジマス記録、VHS 規格	出 力	マイク (M3) : -60dBV、600Ω 音声入力 (ピンジャック) : -8dBV、 出力インピーダンス、1kΩ、不平衡
テ ー プ 速 度	33.35mm/秒 (2 時間モード) 11.12mm/秒 (6 時間モード) 4.76mm/秒 (12 時間モード) 2.56mm/秒 (24 時間モード)	ト ラ ッ ク 数	1トラック
使 用 テ ー プ	テープ	周 波 数 特 性	50Hz~10kHz (2 時間モード)
録 画 時 間 モード	2/6/12/24	コネクタ部	
早送り・巻戻し時間	約 3 分以内 (NV-T120 使用時)	アラーム入力/ 時刻合せ入力	短絡
映 像		アラームリセット入力	+4~+14V
テレビジョン方式	日米標準テレビジョン方式 525 本、60 フィールド		
変 調 方 式	輝度信号-周波数変調方式 色 信 号-低域変換 π/2 移相		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# ■ 外形寸法図

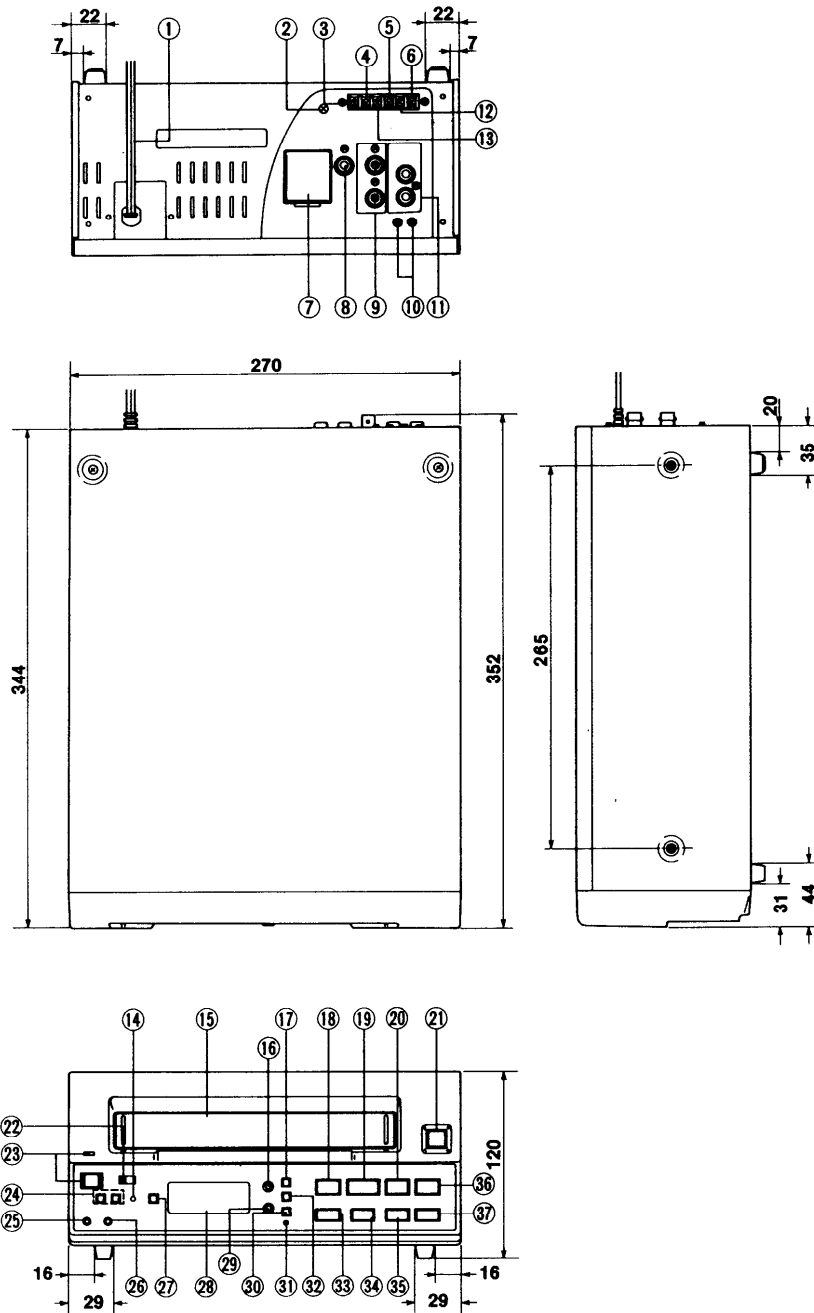

単位	mm
縮尺	$\frac{1}{5}$

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	電源コード	⑭	内部タイマー表示ランプ	⑳	録画モードボタン/タイマーモードボタン
②	アース端子	⑮	カセットホルダ	㉑	ディスプレイ部
③	オートオフ出力端子	⑯	録画表示ランプ	㉒	アラーム表示ランプ
④	テープ終端出力端子	⑰	リセットボタン	㉓	時間モードボタン
⑤	アラームリセット端子	⑱	巻戻しボタン	㉔	時刻合せボタン
⑥	アラーム入力端子	⑲	録画ボタン	㉕	カウンターモード/サーチ切換ボタン
⑦	バッテリー装着部	⑳	再生(ページ)ボタン	㉖	停止(シフト)ボタン
⑧	カメラ切換出力端子	㉑	取出しボタン	㉗	一時停止/静止(シフト)ボタン
⑨	映像入力/出力端子	㉒	メニュー/録画ロックスイッチ	㉘	逆コマ送り(セット)ボタン
⑩	垂直同期調整ボリューム(2h、6h)	㉓	電源スイッチ/電源ランプ	㉙	早送りボタン
⑪	音声入力/出力端子	㉔	トラッキング(-、+)ボタン	㉚	コマ送り(セット)ボタン
⑫	アース端子	㉕	リモコン端子		
⑬	時刻合せ端子	㉖	マイク入力端子		

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。