

仕様書

DVDビデオレコーダー

DMR-E150V

概要

- 80GBハードディスク「最長約142時間録画」 & VHSビデオ一体型 EP8時間モード時。
- 32倍速ダビング [HDD⇒DVD-R、4×DVD-Rディスク使用時] EP8時間モード時。
- HDD・DVD・テープダビング自由自在「ワンタッチ6WAYダビング」
- ディスクやテープにカンタン録画予約「テレビ番組ガイド(EPG)」搭載 アナログ放送のみ対応しています。


定格

入出力端子	映像入力出力 (S端子) (DVD専用(出力端子))	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力1系統 (DVD専用) Y出力レベル:1Vp-p (75Ω) C出力レベル:0.286Vp-p (75Ω)	録画ディスク方式	4.7GB、9.4GB (12cm)、2.8GB (8cm) DVD-RAM 4.7GB (12cm) DVD-RAM Ver.2.1/3×SPEED DVD-RAM Revision1.0: DVDビデオレコーディング規格準拠	
	映像入力出力 (ピンジャック)	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統 (内DVD専用1系統) Y出力レベル:1Vp-p (75Ω) Pb/Cb出力レベル:0.7Vp-p (75Ω) Pr/Cr出力レベル:0.7Vp-p (75Ω)		4.7GB (12cm)、1.4GB (8cm) DVD-R (for General Ver.2.0) 4.7GB (12cm) DVD-R for General Ver.2.0/4×SPEED DVD-R Revision1.0: DVDビデオ規格準拠	
端子	D1/D2映像出力 (525P/525I) (DVD専用)	Y出力レベル:1Vp-p (75Ω) Pb/Cb出力レベル:0.7Vp-p (75Ω) Pr/Cr出力レベル:0.7Vp-p (75Ω)	録画時間	DVD-RAMディスク (9.4GB(前面)ディスク使用時) XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約16(12)時間	
	アナログ音声入力出力 (ピンジャック)	2ch入力:3系統(内 前面入力端子1系統) 基準入力/出力レベル:309mVrms/FS:2mVrms (1kHz、0dB、22kΩ) 2ch出力:2系統 基準出力/出力レベル:309mVrms/FS:2mVrms (1kHz、0dB、10kΩ負荷)		DVD-Rディスク (4.7GBディスク使用時) XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約8(6)時間	
子	デジタル音声出力(DVD専用)	光デジタル出力端子:光コネクタ(PCM、ドルビーデジタル、DTS)	内蔵HDD	XP:約17時間、SP:約34時間、LP:約68時間、EP:約142(106)時間	
	音声チャンネル数	記録2チャンネル、再生2チャンネル		ドライブ	高速対応ドライブ (DVD-RAM 3倍速、DVD-R 4倍速対応)
映像信号方式	外部コントロール/G-LINK端子	1系統(別売ブロードバンドドレシーバー用)	映像記録圧縮方式	MPEG2 (スーパーハイブリッドVBR)	
	電源	NTSC方式 525本 60フィールド		音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル:2ch記録、リニアPCM2ch記録 (XPモード時のみ切換可)
消費電力	待機時消費電力*	約3.4W	再生可能なディスク	• DVD-RAM [4.7 GB/9.4 GB (12cm)] [2.8GB (8cm)] • DVD-R [4.7GB (12cm)] [1.4GB (8cm)] (for General Ver.2.0) • DVD-VIDEO • DVD-Audio • CD-DA • VCD • CD-R/RW (CD-DA、VCD、MP3フォーマットのディスク)	
	時刻表示点灯時	約4.0W		録画テープ/録画方式	録画テープ:VHS規格ビデオカセット 録画方式:2ヘッドアジマス録画方式
外形寸法(幅×高さ×奥行)	時刻表示消灯時	約1.0W	ビデオ部		録画時間
	質量(重量)	約7.2kg		早送り・巻き戻し時間	約54秒 (T-120使用の場合)
時計・プログラム数	許容周囲温度	+5℃~40℃	高速リターン	約36秒 (T-120使用の場合)	
	許容相対湿度	35%~80%RH (結露なきこと)	VHSトラック数	3トラック (ハイファイ2トラック、ノーマル1トラック)	
受信チャンネル	DVD/HDD:32プログラム(1ヶ月)、VHS:16プログラム(1ヶ月)	仕上	ハイファイ音声特性	ダイナミックレンジ90dB以上、周波数特性20Hz~20kHz、ワウフラッター<0.005%以下	
	受信用チャンネル		VHF 1~12ch (75Ω)、UHF 13~62ch (75Ω)、CATV C13~C63ch (75Ω)	付属品	マンセルN9 (近似) リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、電源コード(1本)、映像/音声コード(1本)、75Ω同軸ケーブル (1本)

※VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。
 ※Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD信号はドルビーラボラトリーズの商標、DTS及びDTSデジタルサラウンドはDTS社の登録商標、Gコードシステムは、ジェムスター社の登録商標です。
 ※MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
 ※DVD-Rについて
 本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)

※CD-R/CD-RW再生について
 本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ (音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること) された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。
 ※9.4GB (4.7GB×2面) ディスク使用時、両面での同時録画再生・連続録画再生はできません。

外形寸法図

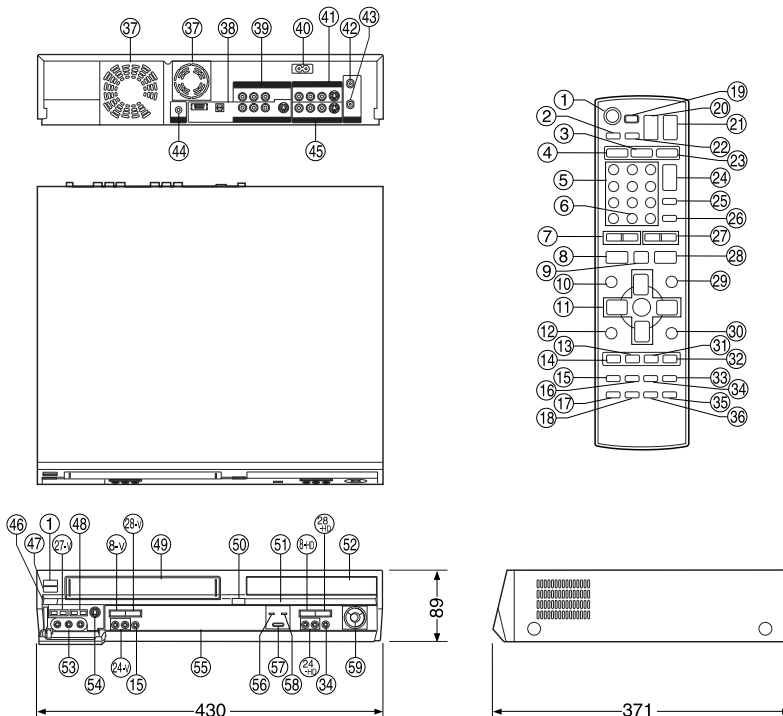

単位 mm





※各操作ボタンの名称は別紙をご参照下さい。

仕様書

DVDビデオレコーダー

DMR-E150V

単位 mm

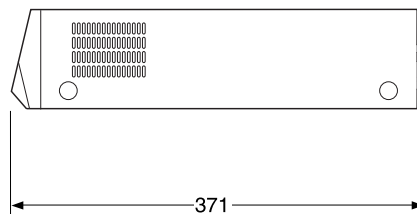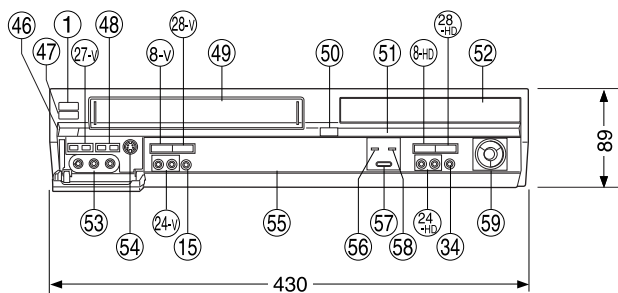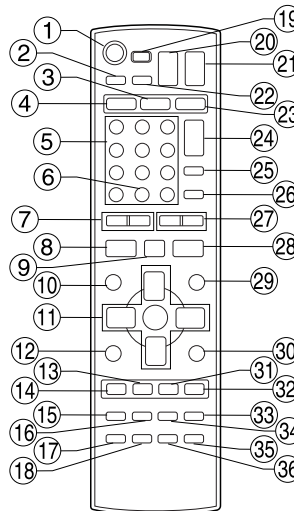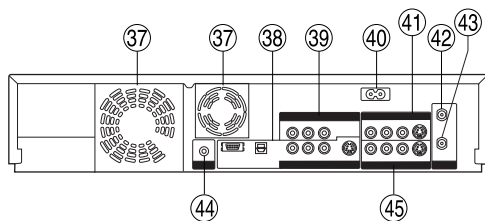

■VHS/HDD/DVD共通部

No.	名 称
1	DVD/VHS電源ボタン
2	HDD/DVD、VHS出力切替ボタン
5	数字ボタン
6	取消しボタン
7	スキップ/頭出しボタン
8	停止ボタン
9	一時停止ボタン
11	選択・決定ボタン
14	予約/確認ボタン
16	録画モードボタン
18	ダビングボタン
24	チャンネルボタン
25	音声ボタン
27	巻戻し/早送り/スロー/サーチボタン
28	再生ボタン
30	リターンボタン
32	番組表/Gガイドボタン
33	タイマー切/入ボタン
36	表示切替ボタン
39	VHS/HDD/DVD共用出力端子 映像出力(ピン)端子 アナログ音声出力端子
41	外部入力3端子(L3)
42	VHF/UHF・アンテナから入力端子
43	VHF/UHF・テレビへ出力端子
44	外部コントロール(G-LINK)端子
45	外部入力1端子(L1)
47	リモコン受信部
53	外部入力2端子(L2)
54	S映像入力端子
55	本体表示窓(ディスプレイ)
59	ワンタッチダビングボタン

■HDD/DVD操作時

No.	名 称
3	ドライブ選択ボタン(HDD)
7	スキップ/頭出しボタン
8-HD	HDD/DVD停止ボタン
10	プログラムナビ/トップメニューボタン
11	選択・決定/コマ送り/戻しボタン
12	サブメニューボタン
13	画面設定ボタン
17	HDD/DVD消去ボタン
23	ドライブ選択ボタン(DVD)
24	チャンネルボタン
24-HD	スキップ/スロー/サーチボタン
26	30秒スキップボタン
27	スロー/サーチボタン
28	再生/1.3倍速ボタン
28-HD	再生/1.3倍速ボタン
29	機能選択ボタン
31	タイムワープボタン
34	HDD/DVD録画ボタン
35	チャプター/予約延長ボタン
38	DVD専用出力端子 D1/D2映像出力端子 S1/S2映像出力端子 映像出力(ピン)端子 光デジタル音声出力端子 アナログ音声出力端子
48	スキップ/スロー/サーチボタン(本体DVD用)
50	開閉ボタン
51	追っかけ再生ランプ
52	ディスプレイ
56	HDD選択ランプ
57	ドライブ選択ボタン(HDD→DVD)(DVD→HDD)
58	DVD選択ランプ

■VHS操作時

No.	名 称
4	VHS選択ボタン
8-V	VHS停止ボタン
10	プログラムナビボタン
11	選択・決定ボタン
13	レンタルモードボタン
15	VHS録画ボタン
17	リセットボタン
24	チャンネル・トラッキングボタン
24-V	VHSチャンネルボタン
26	CMボタン
27	巻戻し/早送りボタン
27-V	巻戻し/早送りボタン
28	再生ボタン
28-V	再生ボタン
29	VHSメニューボタン
31	高速巻戻しボタン
46	取出しボタン
49	カセット挿入口

■その他(テレビ)

No.	名 称
19	テレビ電源ボタン
20	テレビチャンネルボタン
21	音量ボタン
22	入力切替ボタン
37	内部冷却用ファン
40	AC電源入力