

# 仕様書

DVDレコーダー

## DMR-E250V

### 概要


- HDD&VHSビデオ一体型で、1台3役のDVDレコーダー
- VHSビデオでもカンタン録画予約できる「テレビ番組ガイド(EPG)」(地上アナログ放送のみ対応)
- 最長約284時間録画※できる160GB HDD内蔵 (※EP8時間モード)
- HDD・DVD・VHSテープを自由自在にダビング「ワンタッチ6WAYダビング」

### 定格

入出力端子	S映像入出力 (S端子) 出力端子 (DVD専用)	入力3系統 (内 前面入力端子1系統)、出力1系統 (DVD専用) Y出力レベル: 1Vp-p (75Ω) C入力レベル: 0.286Vp-p (75Ω)	録画ディスク方式	4.7GB、9.4GB (12cm)、2.8GB (8cm) DVD-RAM 4.7GB (12cm) DVD-RAM Ver.2.1/3XSPEED DVD-RAM Revision1.0: DVDビデオレコーディング規格準拠
	映像入出力 (ピンジャック)	入力3系統 (内 前面入力端子1系統)、出力2系統 (内DVD専用1系統) Y出力レベル: 1Vp-p (75Ω) Y出力レベル: 1Vp-p (75Ω) PbCb出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω) PrCr出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω)		4.7GB (12cm)、1.4GB (8cm) DVD-R (for General Ver.2.0) 4.7GB (12cm) DVD-R for General Ver.2.0/4XSPEED DVD-R Revision1.0: DVDビデオ規格準拠
端子	D1/D2映像出力 (525P/525I) (DVD専用)	2ch入力: 3系統 (内前面入力端子1系統) 基準入力/出力レベル: 309mVrms/FS: 2mVrms (1kHz, 0dB, 22kΩ) 2ch出力: 2系統 (内DVD専用1系統) 基準出力/出力レベル: 309mVrms/FS: 2mVrms (1kHz, 0dB, 10kΩ負荷)	録画時間	DVD-RAMディスク (9.4GB (両面) ディスク使用時) XP: 約2時間, SP: 約4時間, LP: 約8時間, EP: 約16 (12) 時間
	アナログ音声入出力 (ピンジャック)	光デジタル出力端子: 光コネクタ (PCM, ドルビーデジタル、DTS)		DVD-Rディスク (4.7GBディスク使用時) XP: 約1時間, SP: 約2時間, LP: 約4時間, EP: 約8 (6) 時間
映像信号方式	デジタル音声出力 (ピンジャック)	記録2チャンネル、再生2チャンネル	ドライブ	内蔵HDD XP: 約36時間, SP: 約70時間, LP: 約138時間, EP: 約284 (212) 時間
	外部コントロール/ G-LINK端子	1系統 (別売ブロードバンドレシーバー用)		高速対応ドライブ (DVD-RAM 3倍速、DVD-R 4倍速対応)
電	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド	映像記録圧縮方式	MPEG2 (スーパーハイブリッドVBR)
消費電力	電源	AC 100 V 50/60 Hz	音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル: 2ch記録、リニアPCM 2ch記録 (XPモード時のみ切換可)
待機時消費電力	消費電力	約39W	再生可能なディスク	• DVD-RAM [4.7GB/9.4GB (12cm)] [2.8GB (8cm)] • DVD-R [4.7GB (12cm)] [1.4GB (8cm)] (for General Ver.2.0) • DVD-VIDEO • DVD-Audio • CD-DA • VCD • CD-R/RW (CD-DA, VCD, MP3フォーマットのディスク)
	時刻表示点灯時	約4.0W		録画テープ/録画方式
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	時刻表示消灯時	約1.0W	録画時間	最大9時間 (T-180使用3倍の場合)
	外部寸法 (幅×高さ×奥行)	約430×89×371 mm	早送り・巻き戻し時間	約54秒 (T-120使用の場合)
質量 (重量)	外部寸法 (幅×高さ×奥行)	約430×89×371 mm	高速リターン	約36秒 (T-120使用の場合)
時計・プログラム数	質量 (重量)	約7.2kg	VHSトラック数	3トラック (ハイファイ2トラック、ノーマル1トラック)
許容周囲温度	時計・プログラム数	クォーツ制御24時間デジタル表示、DVD/HDD: 32プログラム (1ヶ月)、VHS: 16プログラム (1ヶ月)	仕	上
許容相対湿度	許容周囲温度	+5°C~+40°C	付	属
受信チャンネル	許容相対湿度	35%~80%RH (結露なきこと)	品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、 電源コード(1本)、映像/音声コード(1本)、 75Ω同軸ケーブル (1本)
	受信チャンネル	VHF 1~12ch (75Ω)、UHF 13~62ch (75Ω)、CATV C13~C63ch (75Ω)		

※VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。  
 ※Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD信号はドルビーラボラトリーの商標、DTS及びDTSデジタルサラウンドはDTS社の登録商標。  
 ※MPEG Audio Layer 3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。  
 ※DVD-Rについて  
 本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)  
 ※CD-R/CD-RW再生について  
 本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ (音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること) された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。  
 ※9.4GB (4.7GB×2面) ディスク使用時、両面での同時録画再生・連続録画再生はできません。

### 外形寸法図

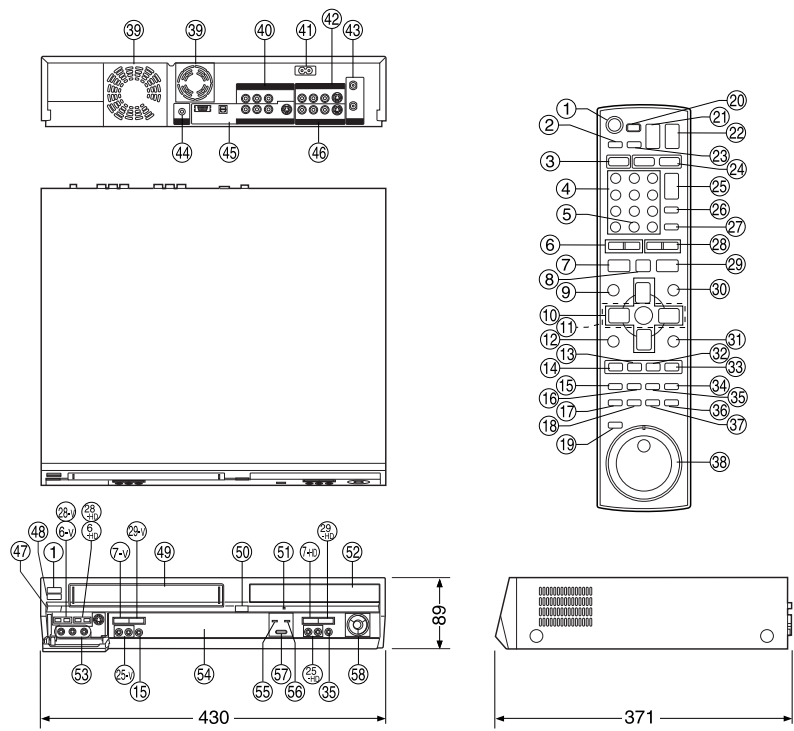

単位 mm

※各操作ボタンの名称は別紙をご参照下さい。





①

# 仕様書

DVDレコーダー

## DMR-E250V

単位 mm

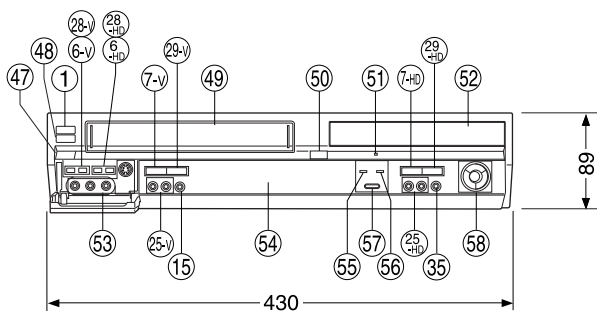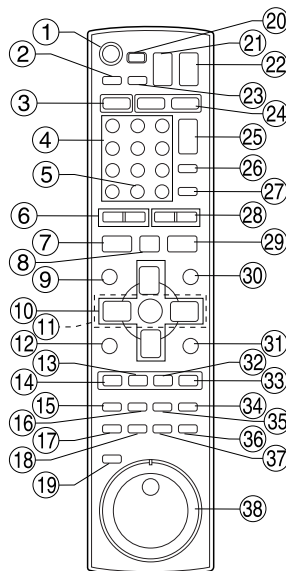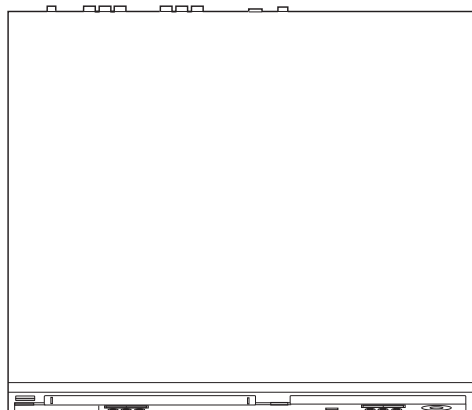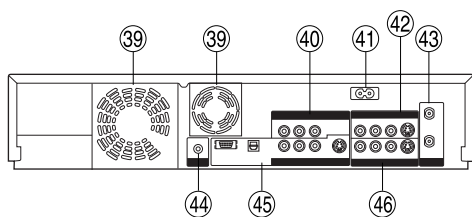

### ■VHS/HDD/DVD共通部

No.	名 称
1	DVD/VHS電源ボタン
2	DVD/VHS出力切替ボタン
4	数字ボタン
5	取消しボタン
6	スキップ/頭出しボタン
7	停止ボタン
8	一時停止ボタン
10	選択・決定ボタン
14	予約/確認ボタン
16	録画モードボタン
18	番組表検索/トピックス
19	ジョグ/シャトルボタン
25	チャンネルボタン
26	音声ボタン
28	巻戻し/早送り/スロー/サーチボタン
29	再生ボタン
31	リターン/戻るボタン
33	番組表/Gガイドボタン
34	タイマー切/入ボタン
37	表示切替ボタン/Ⓞボタン
38	ジョグダイヤル(内側) コマ送り/戻し、早送り/戻し、 スロー(逆スロー(VHS除く))再生 シャトルリング(外側) 再生速度を変える
40	DVD/VHS共用出力端子
42	外部入力3端子(L3)
43	VHF/UHF入出力端子
44	外部コントロール/G-LINK端子
46	外部入力1端子(L1)
48	リモコン受信部
53	外部入力2端子(L2)
54	本体表示窓(ディスプレイ)
58	ワンタッチダビングボタン

### ■HDD/DVD操作時

No.	名 称
6-HD	スキップボタン
7	HDD/DVD停止ボタン
7-HD	
9	プログラムナビ/トップメニューボタン
11	コマ送り/戻しボタン
12	サブメニューボタン
13	画面設定ボタン
17	HDD/DVD/Ⓐ消去ボタン
18	マニュアルダビング
24	ドライブ選択ボタン(HDD/DVD)
27	30秒スキップボタン
25	チャンネルボタン
25-HD	
28	スロー/サーチボタン
28-HD	
29	再生/1.3倍速ボタン
29-HD	
30	機能選択ボタン
32	タイムワープボタン
35	HDD/DVD録画ボタン
36	チャプター/Ⓞボタン
45	DVD専用出力端子 D1/D2映像出力端子 光デジタル音声出力端子 S1/S2映像出力端子 映像出力(ピン)端子 アナログ音声出力端子
50	開閉ボタン
51	追っかけ再生ランプ
52	ディスプレイ
55	HDD選択中ランプ
56	DVD選択中ランプ
57	ドライブ選択ボタン(HDD→DVD)(DVD→HDD)

### ■VHS操作時

No.	名 称
3	ドライブ選択ボタン(VHS)
6	頭出しボタン
6-V	
7	VHS停止ボタン
7-V	
9	プログラムナビボタン
13	レンタルモードボタン
15	VHS録画ボタン
17	リセット/Ⓐボタン
25	チャンネル・トラッキングボタン
25-V	
27	CMカット/早送りボタン
28	巻戻し/早送りボタン
28-V	
29	再生ボタン
29-V	
30	VHSメニューボタン
32	高速巻戻しボタン
36	予約延長/Ⓞボタン
47	取出しボタン
49	カセット挿入口

### ■その他(テレビ)

No.	名 称
20	テレビ電源ボタン
21	テレビチャンネルボタン
22	テレビ音量ボタン
23	テレビ入力切替ボタン
39	内部冷却用ファン
41	AC電源入力