

仕様書

DVDビデオレコーダー DMR-E70V

概要

- 1台2役だから省スペースで活用できる「VHSビデオ一体型」
- VHSテープ DVD双方向の「ワンタッチ2WAYダビング」
- 録りたい番組が重なっても「ツインチューナー2ch同時録画」
- 録画中でも番組の最初から再生できる「追っかけ再生」(DVD-RAM録画時)

定格

入出力端子	S映像入出力 (DVD専用X端子)	入力2系統(内 前面入力端子1系統) 出力1系統 Y入力レベル: 1Vp-p (75%) C入力レベル: 0.286Vp-p (75%)	許容相対湿度	35% - 80%RH (結露なきこと)
	映像入出力 (ピンジャック)	入力2系統(内 前面入力端子1系統) 出力2系統(内DVD専用1系統) Y入力レベル: 1Vp-p (75%)	R出力	なし
	D1/D2映像出力 (525P/525i) (DVD専用)	Y出力レベル: 1Vp-p (75%) PrCb出力レベル: 0.7Vp-p (75%) PrCr出力レベル: 0.7Vp-p (75%)	DVD録画ディスク/録画方式	4.7GB, 9.4GB(12cm) 2.8GB(8cm) DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠 4.7GB(12cm) 1.4GB(8cm) DVD-R(for General Ver.2.0): DVDビデオ規格準拠
	アナログ音声入出力 (ピンジャック)	2ch入力: 2系統(内 前面入力端子1系統) 入力レベル: 基準入力 309mVrms (1kHz, -16dB) 2ch出力: 2系統(内 DVD専用1系統) 出力レベル: 基準出力 309mVrms (1kHz, -16dB)	DVD録画ディスク	(9.4GB(両面)ディスク使用時) XP: 約2時間, SP: 約4時間, LP: 約8時間, EP: 約12時間 (4.7GBディスク使用時) XP: 約1時間, SP: 約2時間, LP: 約4時間, EP: 約6時間
	デジタル音声出力(DVD専用)	光デジタル出力端子: 光コネクタ(PCM,ドルビーデジタル, DTS)	DVD-R録画ディスク	(4.7GBディスク使用時) XP: 約1時間, SP: 約2時間, LP: 約4時間, EP: 約6時間
	音声チャンネル数	記録2チャンネル, 再生2チャンネル	音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル: 2ch記録
	受信チャンネル	VHF 1 - 12ch(75%) UHF 13 - 62ch(75%) CATV C13 - C63ch(75%)	再生可能なディスク	• DVD-RAM [4.7 GB/9.4 GB(12cm) I 2.8GB(8cm)] • DVD-R [4.7GB(12cm) I 1.4GB(8cm)] [for General Ver.2.0] • DVD-VIDEO • CD-DA • VCD • CD-R/RW(CD-DA, VCD, MP3フォーマットのディスク)
	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド	録画テープ/録画方式	録画テープ: VHS規格ビデオカセット 録画方式: 2ヘッドアジマス録画方式
	電源	AC 100V 50/60 Hz	録画時間	最大9時間 (T-180使用3倍の場合)
	消費電力	約35W	早送り・巻き戻し時間	約54秒 (T-120使用の場合)
待機時消費電力	約4.5W (電源「切」時)	高速リターン	約36秒 (T-120使用の場合)	
時刻表示点灯時	約5.0W	VHSトラック数	3トラック (ハイファイ2トラック、ノーマル1トラック)	
時刻表示消灯時	約2.5W	ハイファイ音声特性	ダイナミックレンジ90dB以上 周波数特性20Hz - 20kHz、ワウフラッター0.005%以下	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約430×89×348mm (突起部含まず)	仕上	マンセルN9 (近似)	
質量(重量)	約5.7kg	付属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単四形×2) 電源コード(1本)、音声/映像コード(1本) 75 同軸ケーブル(1本)	
時計・プログラム数	クォーツ制御24時間デジタル表示 DVD/VHS: 各16プログラム (1ヶ月)			
許容周囲温度	+5 - 40			

VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。
ドルビーデジタルはドルビー研究所の登録商標です。

DVD-Rについて


本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。

DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(<http://www.panasonic.co.jp>)

CD-R/CD-RW再生について

本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

外形寸法図

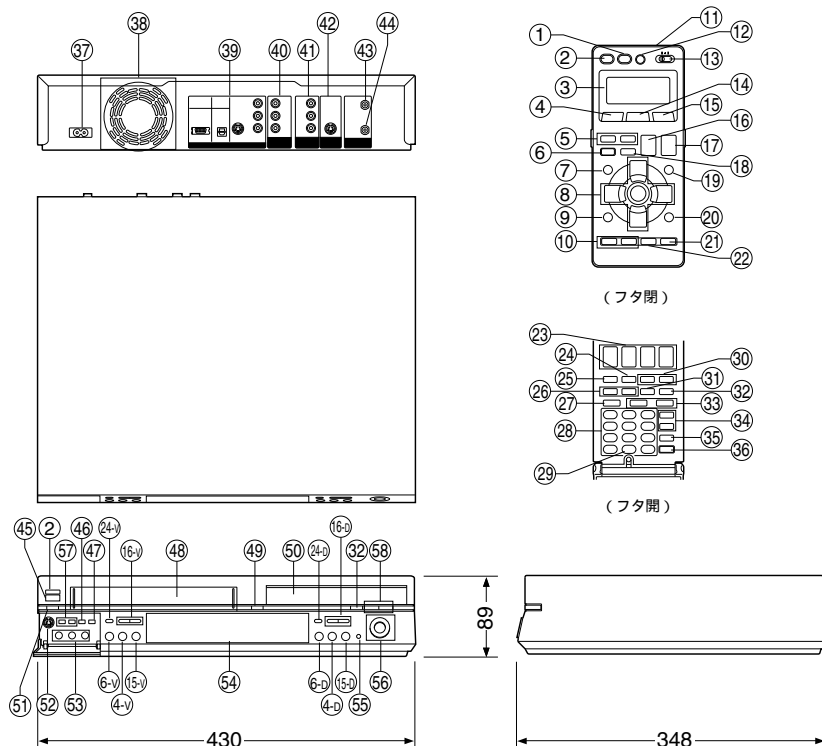




単位 mm

各操作ボタンの名称は別紙をご参照下さい。


仕様書

DVDビデオレコーダー



DMR-E70V

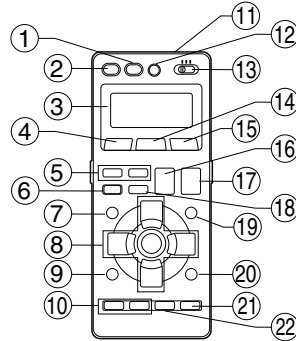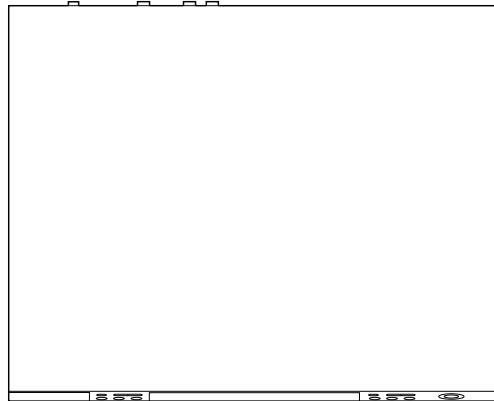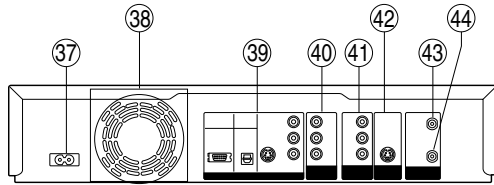

(フタ開)

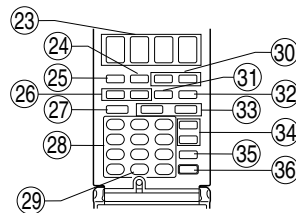

(フタ開)

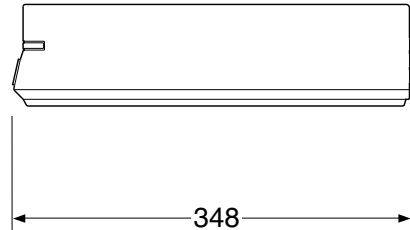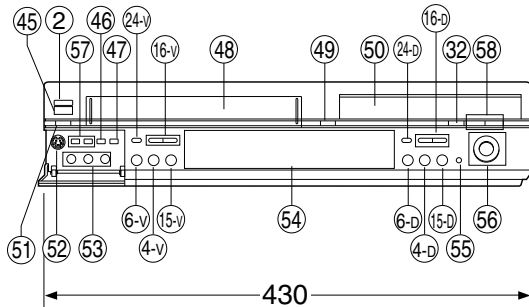

単位 mm

VHS/DVD共通部

No.	名称
2	DVD/VHS電源ボタン
3	リモコン表示部
4	停止ボタン
6	録画ボタン
8	実行/決定ボタン
11	リモコン送信部
12	タイマー切/入ボタン
14	一時停止ボタン
15	再生ボタン
21	DVD/VHS出力切換ボタン
23	曜日・日/チャンネル/開始/終了ボタン
24	録画モードボタン
25	確認ボタン
26	ダビング(VHS)ダビング(DVD)ボタン
27	予約延長ボタン
28	数字ボタン
29	取消しボタン
30	CM/音声ボタン
31	表示切換ボタン
33	Gコード/転送ボタン
36	設定/リモコン(長押し)ボタン
40	VHS/DVD共用出力端子
41	映像出力(ピン)端子
42	アナログ音声出力端子
43	外部入力1端子(L1)
44	VHF/UHF・アンテナから入力端子
45	VHF/UHF・テレビへ出力端子
46	リモコン受信部
53	外部入力2端子(L2)
54	本体表示窓(ディスプレイ)
56	VHS ダビングボタン/ダビング DVDボタン/ダビング中ランプ

DVD操作時

No.	名称
4-D	DVD停止ボタン
5	スロー/サーチボタン
6-D	DVD録画ボタン
7	プログラムナビトップメニューボタン
9	機能選択ボタン
10	スキップボタン
15	再生/1.3倍速ボタン
16	チャンネルボタン
16-D	チャンネルボタン
19	プレイリスト/メニューボタン
20	リターンボタン
22	タイムワープボタン
24-D	DVD録画モードボタン
32	DVD消去ボタン
34	ポジションメモリー/マニュアルスキップボタン
35	画面設定ボタン
39	DVD専用出力端子
39	D1/D2映像出力端子
39	S映像出力端子
39	映像出力(ピン)端子
39	光デジタル音声出力端子
39	アナログ音声出力端子
42	DVD専用入力1(L1)端子(S映像入力端子)
47	タイマー予約切/入ボタン
49	閉閉ボタン
50	ディスプレイ
52	外部入力2(L2)YS映像端子
55	追っかけ再生ランプ
58	スキップ/スロー/サーチボタン(本体DVD用)

VHS操作時

No.	名称
4-V	VHS停止ボタン
5	巻戻し/早送りボタン
6-V	VHS録画ボタン
7	プログラムナビボタン
9	高速リターンボタン
10	頭出しボタン
15	再生ボタン
15-V	再生ボタン
16	チャンネルトラッキングボタン
16-V	チャンネルトラッキングボタン
19	メニューボタン
24-V	VHS録画モードボタン
32	リセットボタン
35	レンタルモードボタン
46	タイマー予約切/入ボタン
48	カセット挿入口
51	取出しボタン
57	巻戻し/早送りボタン(本体VHS用)

その他(テレビ)

No.	名称
1	テレビ電源ボタン
16	テレビチャンネルボタン
13	VHS/テレビ/DVDスイッチ(リモコン切替)
17	音量ボタン
18	テレビ入力ボタン
28	数字ボタン(チャンネル)
37	AC電源入力
38	内部冷却用ファン