

# 仕様書

DVDレコーダー

## DMR-EH75V

### 概要

- 設置も操作もしゃべって案内「音声ガイド」
- 電源OFFから「1秒で番組表表示」※1
- SPモード並みの美しさで録画「高解像度長時間(LP)モード」
- デジカメ写真をテレビの大画面で簡単再生「SDカードスロット」※2

※1 クイックスタート「入」、番組表ボタン操作時。(D端子接続時は時間がかかります。)

※2 DCF規格に準拠したJPEG形式、TIFF形式のファイルが表示できます。また、JPEG/TIFFは、ハードディスクおよびDVD-RAMにのみ保存が可能です。(別売のSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、マルチメディアカードに対応しています。)[4:3]のJPEG画像を「16:9」のピエラの画面いっぱいに表示する場合、ディーガの接続TV設定を「16:9フル」にする必要があります。


### 定格

消費電力	約38W	入出力端子	●S映像入出力(S端子):入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力1系統(DVD優先) ●映像入出力(ピンジャック):入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統(内 DVD優先1系統) ●アナログ音声入出力(ピンジャック):2ch入力3系統(内 前面入力端子1系統)、2ch出力2系統(内 DVD優先1系統) ●デジタル音声出力(光コネクター)(DVD優先):1系統 ●D映像出力(DVD優先):D1/D2端子(525i/525p)1系統 ●外部コントロール端子(別売リブロードバンドレシーバ一用) ●DV入力:1系統 ●SDカードスロット
クイックスタート入/切モード待機時消費電力換算値*	約7.2W/約2.3W 時刻表示点灯時:約7.4W/約2.6W 時刻表示消灯時:約6.3W/約1.3W		
録画ディスク/画面方式	DVD-RAM : DVDビデオレコーディング規格準拠 DVD-R : DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠 DVD-R DL : DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠(片面2層) DVD-RW、+R : DVDビデオ規格準拠	質量	約6.8kg
ハードディスク容量	200GB内蔵HDD	外形寸法	幅430mm×高さ84mm×奥行352mm

\* VTRの省エネ法に定める計算式による値。

### 外形寸法図

単位 mm

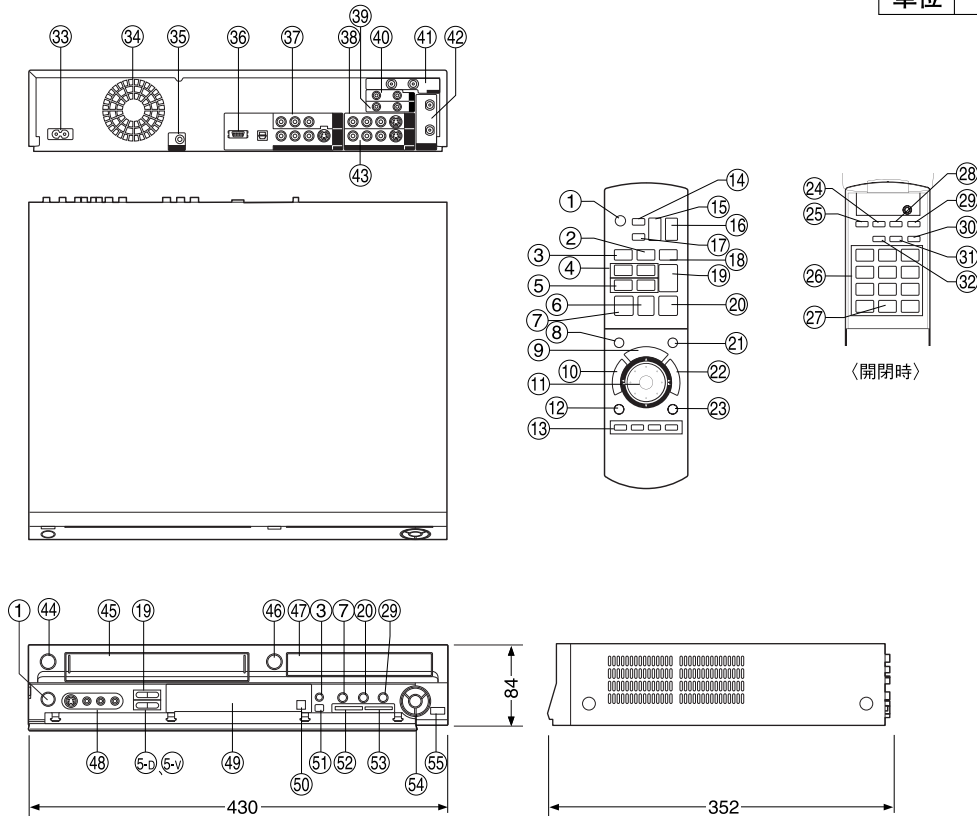


※各操作ボタンの名称は別紙をご参照下さい。

①




# 仕様書

DVDレコーダー

## DMR-EH75V

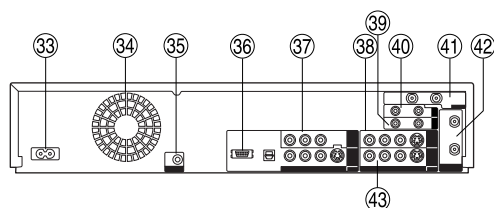

単位 mm

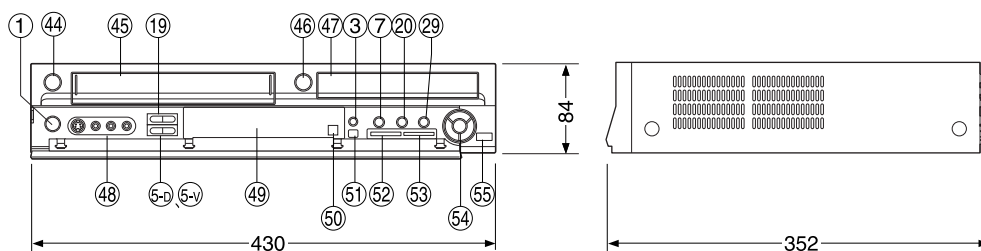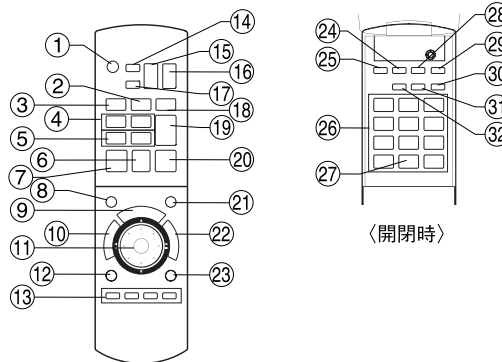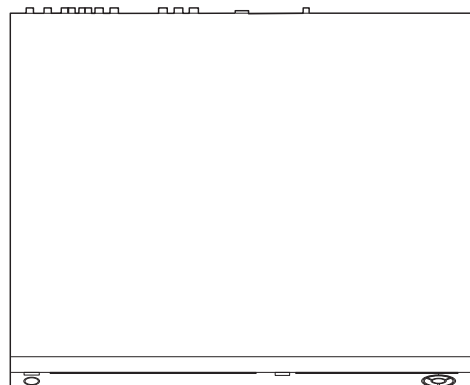

### ■HDD/DVD/SD/VHS共通部

No.	名 称
1	電源ボタン
3	操作先切換ボタン (HDD/DVD/SD/VHS)
6	一時停止ボタン
7	停止ボタン
8	入力切換ボタン
9	番組表 (Gガイド) ボタン
11	マルチジョグ
	選択/決定
	コマ送り/戻し
	早送り/戻し
スロー再生	
19	チャンネルボタン
20	再生ボタン
21	予約/確認ボタン
22	操作一覧ボタン
23	戻るボタン
25	画面表示ボタン
26	数字ボタン
27	取消しボタン
28	録画モードボタン (HDD/DVD/VHS)
29	録画ボタン
30	Gコードボタン
31	音声ボタン (HDD/DVD/VHS)
33	AC電源入力
35	外部コントロール/G-LINK端子
37	DVD/VHS共用出力端子
37	映像出力 (ピン) 端子
	アナログ音声出力端子
	映像出力 (ピン) 端子
38	外部入力3端子 (L3)/BSデコーダー入力端子
39	ビットストリーム入出力端子
40	検波入出力端子
41	BS-IF入出力端子
42	VHF/UHFアンテナ入出力
43	外部入力1端子 (L1)

No.	名 称
48	外部入力2端子 (L2)
49	本体表示窓 (ディスプレイ)
50	ドライブ選択中ランプ (HDD/DVD/SD/VHS)
51	DV入力端子
53	FLディマールランプ
54	ワンタッチダビングボタン
55	リモコン受信部

### ■HDD/DVD/SD操作時

No.	名 称
2	30秒スキップボタン (HDD/DVD)
4	スキップ/頭出しボタン
5	サーチ/スローボタン
5-D	再生ナビ/ディスクメニュー表示 (DVDのみ) ボタン
10	サブメニューボタン
12	文字/画面切換ボタン
13	消去ボタン
18	再生設定ボタン (HDD/DVD)
24	タイムワープボタン (HDD/DVD)
32	DVD専用出力端子
36	D端子 (D1/D2)
	光デジタル音声出力端子
	アナログ音声出力端子
	映像出力 (ピン) 端子
	S1/S2映像出力端子
46	DVD開閉ボタン
47	DVDディスクトレイ
52	SDカードスロット

### ■VHS操作時

No.	名 称
2	CMとばしボタン
4	頭出し (1番組単位) ボタン
5	巻戻し/早送りボタン
5-V	テープカウンターリセットボタン
18	チャンネルトラッキングボタン
19	高速リターンボタン
32	ビデオカセット取出しボタン
44	ビデオカセット挿入口
45	ビデオカセット挿入口

### ■その他 (テレビ)

No.	名 称
14	テレビ電源ボタン
15	テレビチャンネルボタン
16	テレビ音量ボタン
17	テレビ入力切換ボタン
34	冷却用ファン