

# 仕様書

DVDビデオレコーダー

## DMR-HS1

### 概要

- HDD最大52時間、DVD-RAM最大12時間（両面9.4GBディスク）の長時間録画を実現
- 「追っかけ再生」「同時録画再生」「タイムワープ」「オートリニューアル録画」等多彩な録画・再生モード搭載
- HDDに録画した映像をDVD-RAM/Rディスクに簡単編集・保存が可能
- 多彩な編集機能とオールラウンドなDVD再生能力を簡単・快適操作でコントロール

### 定格

入出力	S映像入出力 (S端子)	入力3系統（前面入力端子1系統） 出力2系統 Y出力レベル：1Vp-p (75) C出力レベル：0.286Vp-p (75)	記録時間	内蔵HDD (40GB)	XP：約8.5時間、SP：約17時間、LP：約34時間、EP：約52時間（連続録画時間：最大6時間）
	映像入出力 (ピンジャック)	入力3系統（前面入力端子1系統） 出力2系統 入力レベル：1Vp-p (75)	DVD-Rディスク	(4.7GBディスク)	XP：約1時間、SP：約2時間、LP：約4時間、EP：約6時間
力	コンポーネント映像出力 (525P/525I)	Y出力レベル：1Vp-p (75) 緑 PBCB出力レベル：0.7Vp-p (75) 青 PRCR出力レベル：0.7Vp-p (75) 赤	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド	
	D1/D2映像出力 (525P/525I) (D端子)	Y出力レベル：1Vp-p (75) PBCB出力レベル：0.7Vp-p (75) PRCR出力レベル：0.7Vp-p (75)	受信チャンネル	VHF 1~12ch (75) UHF 13~62ch (75) CATV C13~C63ch (75) BS 1*3*5*7*9*11*13*15ch (75)	
端子	DV入力	入力端子：4ピン (i.LINK/IEEE1394準拠)	記録圧縮方式	映像：MPEG2 (Hybrid VBR) 音声：ドルビーデジタル (2ch)	
	アナログ音声入出力 (ピンジャック)	2ch入力3系統（前面入力端子1系統） 入力レベル：基準入力 309mVrms/FS 2Vrms (1kHz, 0dB) 入力インピーダンス：47k 2ch出力（ミックス音声）：2系統 出力レベル：基準出力 309mVrms/FS 2Vrms (1kHz, 0dB) 出力インピーダンス：1k	再生可能なディスク	● DVD-RAM 12cm (4.7GB/9.4GB) ● DVD-RAM 8cm (2.8GB) ● DVD-R (4.7GB for General Ver.2.0) ● DVD-Video ● 音楽用CD (CD-DA) ● ビデオCD (VCD) ● CD-R/RW (CD-DA, VCDフォーマットのディスク)	
子	デジタル音声出力	光デジタル出力端子：光コネクタ	消費電力	48W (「スタンバイ」時 約5W)	
	検波入出力	0.67Vp-p (75)	電源	AC 100V 50/60 Hz	
記録可能ディスクノ録方式	ビットストリーム入力	0.50 Vp-p (75)	寸法(幅×高さ×奥行)	約430×120×351mm (突起部含まず)	
			質量(重量)	約6.5kg	
記録可能ディスクノ録方式			付属品	リモコン(1個) リモコン用乾電池(単三形×2) 電源コード(1本) 音声/映像コード(1本) 75 同軸ケーブル(1本)	

ドルビーデジタルはドルビー研究所の登録商標です。

DVD-Rについて





本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。

DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)

CD-R/CD-RW再生について

本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ（音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機種で再生できるように処理すること）された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

### 外形寸法図

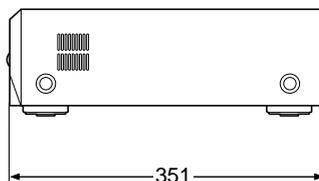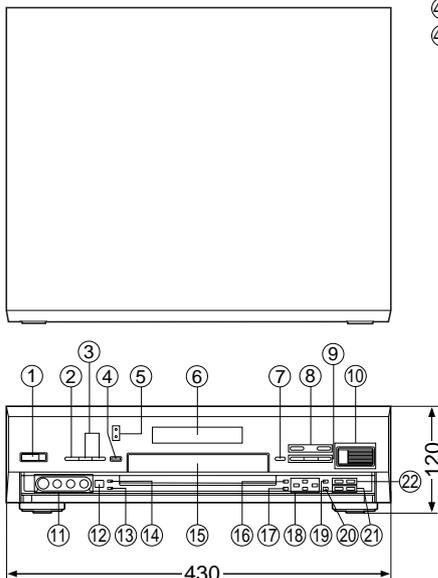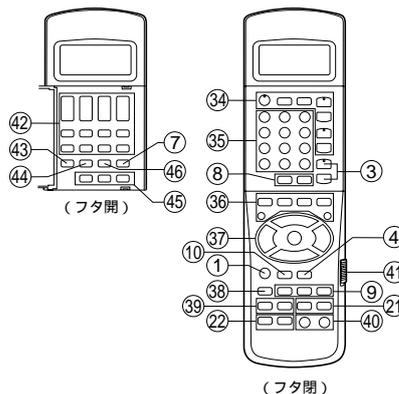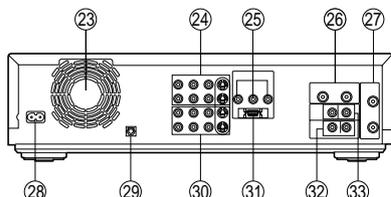

単位 mm

No.	名 称
1	電源ボタン
2	録画モードボタン
3	チャンネルボタン
4	録画ボタン
5	[DVD] [HD]録画ランプ
6	本体表示窓
7	開閉ボタン
8	[HDD] [DVD]切り換えボタン
9	停止ボタン、一時停止ボタン、再生ボタン
10	タイムワープ ローラー/ボタン
11	外部入力 (L2) 端子
12	DVD入力端子
13	タイマー切/入ボタン
14	エクスターナルリンクボタン
15	ディスクトレイ
16	ダビングボタン
17	トップウィンドウボタン
18	上下左右カーソルボタン
19	リターンボタン
20	エンターボタン
21	スロー/サーチボタン
22	スキップボタン
23	冷却用ファン
24	出力端子 (2系統)
25	コンポーネント映像出力端子
26	BS-IF入力端子
27	VHF/UHF入出力端子
28	電源入力
29	デジタル音声出力 (PCM/ビットストリーム) 端子 (光)
30	外部入力端子 (L1+L3/BSデコーダー入力端子)
31	D1/D2映像出力端子
32	ビットストリーム入出力端子
33	検波入出力端子
34	テレビ操作ボタン
35	数字ボタン
36	画面表示コントロールボタン
37	カーソル決定ボタン
38	マニュアルスキップボタン
39	コマ戻し/コマ送りボタン
40	Gコード予約ボタン
41	DVD/テレビスイッチ
42	録画予約ボタン
43	入力切替ボタン
44	TV/独立ボタン
45	設定関係ボタン
46	音声ボタン