

仕様書

DVDオーディオ/ビデオプレーヤー

DVD-RP91






概要

- プログレッシブ54MHz/12bitビデオD/Aコンバーターにより、“8倍密”高画質のDVD映像を再生
- DVDオーディオ/DVDビデオ/ビデオCD/CDの市販メディアに加え、CD-R/RW、DVD-RAM再生にもオールラウンドに対応
- マルチレベルデルタシグマ型オーディオD/Aコンバーター搭載、192KHz/24bitの高品位サウンドを再現
- デジタル・リマスター処理機能が超高域を補完、2ch音楽用CDも豊かな自然音で再生
- ドルビーデジタル/DTSデコーダー、アドバンスサラウンド等充実したサラウンドモード搭載

定格

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|---|
| 信号方式 | NTSC | 音声出力特性 | 周波数特性：DVD(リニア音声)：4Hz～88kHz (192kHzサンプリング) CD：4Hz～20kHz(EIAJ) |
| 映像出力 | 2系統 出力端子：ピンジャック 出力レベル：1Vp-p(75) | S/N比 | CD：115dB(EIAJ) |
| S映像出力 | 2系統 出力端子：S端子 Y出力レベル：1Vp-p(75) C出力レベル：0.286Vp-p(75) | ダイナミックレンジ | DVD(リニア音声)：103dB CD：99dB(EIAJ) |
| コンポーネント映像出力 (525P/525I) | 1系統 出力端子：ピンジャック Y出力レベル：1Vp-p(75) Pb/Cb出力レベル：0.7Vp-p(75) Pr/Cr出力レベル：0.7Vp-p(75) | 全高調波歪率 | CD：0.002%(EIAJ) |
| D1/D2映像出力 | 1系統 出力端子：D端子 Y出力レベル：1Vp-p(75) Pb/Cb出力レベル：0.7Vp-p(75) Pr/Cr出力レベル：0.7Vp-p(75) | ヘッドホン端子 | ステレオ標準ジャック |
| アナログ音声出力 | 2ch：1系統 5.1ch：1系統 出力端子：ピンジャック 出力レベル：2Vrms(1kHz, 0dB) | 再生可能なメディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)、DVD-Video、 DVD-Audio、音楽用CD(CD-DA)、ビデオCD、 CD-R/RW(CD-DA、ビデオCDフォーマットのディスク) |
| デジタル音声出力 | 光デジタル出力端子：光コネクタ 同軸デジタル出力端子：ピンジャック | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| | | 消費電力 | 12W(電源スタンバイ時約1.5W) |
| | | 寸法(幅×高さ×奥行) | 430×99×265mm(突起物を含まず) |
| | | 質量 | 約3.5kg |
| | | 仕上がり | マンセル5Y9/1.5(近似) |
| | | 付属品 | 電源コード(1本)、音声/映像コード(1本)、 リモコン(1個)、リモコン用乾電池(2個) |

外形寸法図

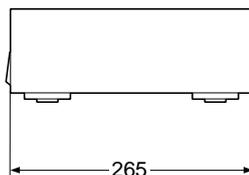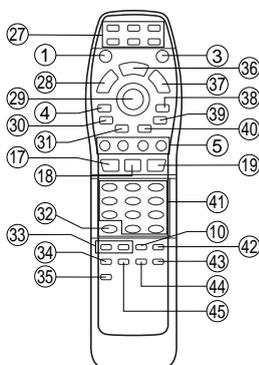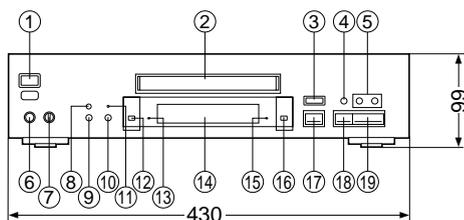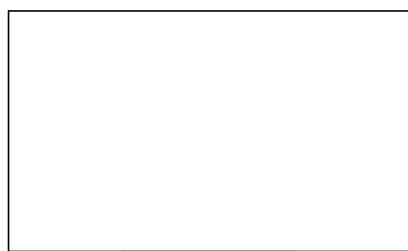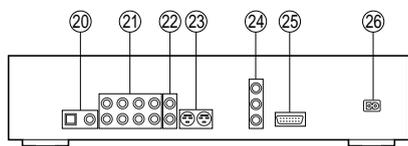

| No. | 名称 |
|-----|----------------------|
| 1 | 電源ボタン |
| 2 | ディスクトレイ |
| 3 | 開閉ボタン |
| 4 | グループボタン |
| 5 | スキップ/サーチボタン |
| 6 | ヘッドホン端子 |
| 7 | ヘッドホンレベル調整つまみ |
| 8 | プログレッシブ出力ランプ |
| 9 | プログレッシブ出力選択ボタン |
| 10 | オーディオオンリーボタン |
| 11 | オーディオオンリーランプ |
| 12 | リマスターボタン |
| 13 | リマスターランプ |
| 14 | 表示窓 |
| 15 | MPEGデジタルノイズリダクションランプ |
| 16 | MPEGデジタルノイズリダクションボタン |
| 17 | 停止ボタン |
| 18 | 一時停止ボタン |
| 19 | 再生ボタン |
| 20 | デジタル出力端子 |
| 21 | 音声出力端子 |
| 22 | 映像出力端子 |
| 23 | S映像出力端子 |
| 24 | コンポーネント映像出力端子 |
| 25 | D1/D2映像出力端子 |
| 26 | 電源入力端子 |
| 27 | テレビ用ボタン |
| 28 | トップメニュー/プログラムナビボタン |
| 29 | ジョイスティック/決定ボタン |
| 30 | ページボタン |
| 31 | 字幕ボタン |
| 32 | 取消しボタン |
| 33 | アドバンスサラウンドボタン |
| 34 | テキストボタン |
| 35 | 初期設定ボタン |
| 36 | 画面表示ボタン |
| 37 | メニュー/プレイリストボタン |
| 38 | マーカーボタン |
| 39 | リターンボタン |
| 40 | 音声ボタン |
| 41 | 数字ボタン |
| 42 | アングルボタン |
| 43 | 再生モードボタン |
| 44 | A-Bリピートボタン |
| 45 | リピートボタン |

単位 mm