

仕様書

DVD/CDプレーヤー

DVD-S35

概要

- DVD本来の高精細映像を満喫できる「プログレッシブ映像再生」
- DVDビデオレコーダーの録画映像も楽しめる「DVD-RAM再生」
- 原音に忠実な高音質再現を追求した「DVDオーディオ再生」
- CD-R/RWの音楽や静止画も簡単検索・再生できる「HighMAT対応」

定格

信 号 形 式	NTSC	デジ タ ル 音 声 出 力	光デジタル出力：光コネクタ
再 生 可 能 な デ ィ ス ク [4.7GB(12cm)] [1.4GB(8cm)]	<ul style="list-style-type: none"> ● DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) ▶ DVD-AUDIO ● DVD-R (DVD-VIDEO規格準拠) ▶ DVD-VIDEO ● CD-DA ● ビデオCD ● スーパービデオCD (IEC62107準拠) ● CD-R/RW(CD-DA、ビデオCD、スーパービデオCD、MP3、WMA、JPEG、HighMAT レベル2 フォーマットのディスク) 	音 声 出 力 特 性	周波数特性 DVD(リニア音声) : 4Hz ~ 22kHz (48kHzサンプリング) 4Hz ~ 44kHz (96kHzサンプリング) DVD-AUDIO : 4Hz ~ 88kHz (192kHzサンプリング) CD : 4Hz ~ 20kHz (JEITA)
S 映 像 出 力	1系統 出力端子 : S端子 Y出力レベル : 1Vp-p(75) C出力レベル : 0.286Vp-p(75)	電 源	S/N比 CD : 115dB (JEITA)
映 像 出 力	1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 1Vp-p(75)		ダイナミックレンジ DVD(リニア音声) : 102dB CD : 98dB (JEITA)
コ ン ポ ー ネ ン ト 映 像 出 力 (5 2 5 P / 5 2 5 I)	1系統 出力端子 : ビンジャック Y出力レベル : 1Vp-p(75) 緑 PeCa出力レベル : 0.7Vp-p(75) 青 PrCr出力レベル : 0.7Vp-p(75) 赤	消 費 電 力	全高調波歪率 CD : 0.0025% (JEITA)
D 1 / D 2 映 像 出 力	1系統 端子 : D端子 Y出力レベル : 1Vp-p(75) PeCa出力レベル : 0.7Vp-p(75) PrCr出力レベル : 0.7Vp-p(75)	電 圧	AC 100V, 50/60Hz
音 声 出 力	2ch : 1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 2Vrms(1kHz, 0dB)	寸 法 (幅 × 高 さ × 奥 行)	10W (スタンバイ時 約1W)
		重 量	約2.1kg
		仕 上 げ	マンセルN8 (近似)
		許 容 周 囲 温 度	+5 ~ 35
		許 容 相 対 湿 度	5% ~ 90%RH (結露なきこと)
		付 属 品	ワイヤレスリモコン (1個)、リモコン用単3形乾電池 (2個) 音声 / 映像コード (1本)、電源コード (1本)

DVD-R再生について

DVDビデオレコーダー (当社製)、DVD-Rディスク (当社製) に録画し、ファイナライズしたDVD-Rは「DVDビデオ」として再生できます。ただし、使用するディスクや記録状態により、再生できない場合があります。

DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(<http://www.panasonic.co.jp>)

CD-R/CD-RW再生について


本機は、CD-DA、ビデオCD、WMA、MP3、JPEGのいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッションクローズまたはファイナライズ (音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること) された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

[MP3/WMA] 再生可能な最大トラック数 : 999トラック、再生可能な最大グループ数 : 99グループ、ビットレート : (MP3 : 32kbps ~ 320kbps、WMA : 48kbps ~ 192kbps)

[JPEG] Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠、再生可能な最大画像数 : 3000画像、再生可能な最大グループ数 : 300グループ、画像解像度 : 320 × 240 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリング : 4:2:2、4:2:0)

[HighMAT] レベル2 (音声、画像)

外形寸法図

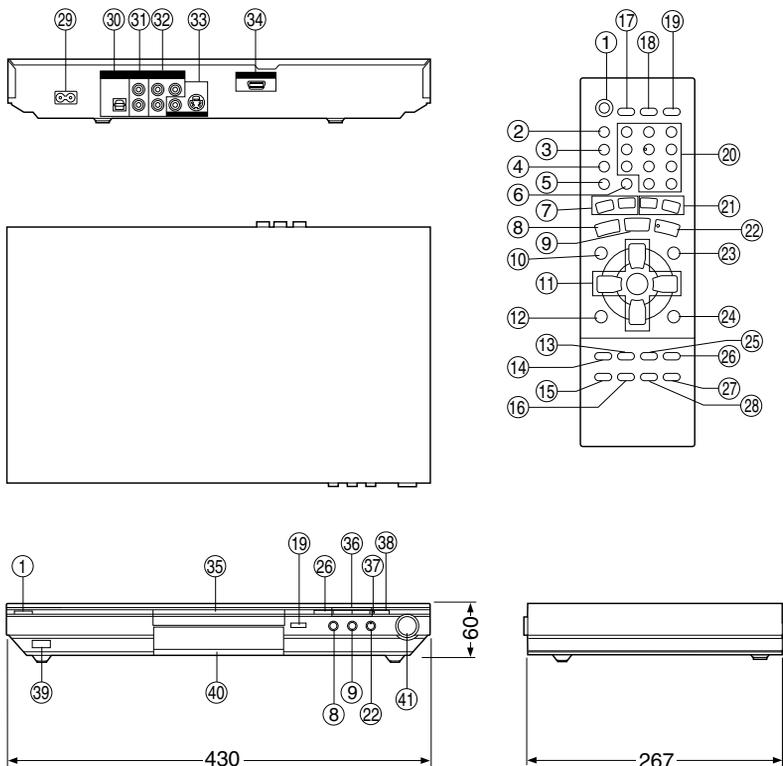

単位 mm

No.	名 称
1	電源ボタン
2	アドバンスサラウンドボタン
3	シネマボタン
4	ダイアログエンハンサーボタン
5	グループボタン
6	取消しボタン
7	スキップボタン
8	停止ボタン
9	一時停止ボタン
10	プログラムナビ/トップメニューボタン
11	カーソル/決定ボタン
12	画面表示ボタン
13	音声切替ボタン
14	字幕ボタン
15	再生モードボタン
16	ズームボタン
17	スリープボタン
18	初期設定ボタン
19	開閉ボタン
20	数字ボタン
21	スロー/サーチ/ボタン
22	再生ボタン
23	プレイリスト/メニューボタン
24	リターンボタン
25	アングル/ページボタン
26	クイックリプレイボタン
27	ポジションメモリーボタン
28	リピートボタン
29	AC電源入力
30	光デジタル音声出力端子
31	音声出力端子
32	コンポーネント映像出力端子
33	S映像出力端子
34	D1/D2映像出力端子
35	ディスプレイ
36	スキップ/スロー/サーチボタン
37	ズームモードランブ
38	ズームモードボタン
39	リモコン受信部
40	表示窓
41	ダウン/アップ (ズーム) ダイヤル