

仕様書

DVD/CDプレーヤー

DVD-S37

概要

- DVD本来の高精細映像を満喫できる「プログレッシブ映像再生」(アドバンスト・プログレッシブ)
- ボタン一つで最適な画質・音質に自動設定する「ワンタッチAVエンハンサー」
- DVD-RAMやDVDオーディオなど「多彩なディスク再生に対応」
- CD-R/RWの音楽や静止画も簡単検索・再生できる「HighMAT対応」


定格

再生可能なディスク [4.7GB(12cm)] [1.4GB(8cm)]	● DVD-RAM (DVD-VR規格対応、JPEGフォーマットのディスク) ● DVD-R (DVD-VIDEO規格準拠) ● DVD-VIDEO ● DVD-AUDIO ● ビデオCD ● スーパービデオCD (IEC62107準拠) ● CD-DA ● CD-R/RW (CD-DA、ビデオCD、スーパービデオCD、MP3、WMA、 JPEG、HighMAT レベル2 フォーマットのディスク)	信号形式	NTSC
S映像出力	1系統 出力端子 : S端子 Y出力レベル : 1Vp-p (75Ω) C出力レベル : 0.286Vp-p (75Ω)	音声出力特性	周波数特性 DVD(リニア音声) : 4Hz~22kHz (48kHzサンプリング) 4Hz~44kHz (96kHzサンプリング) DVD-AUDIO : 4Hz~88kHz (192kHzサンプリング) CD : 4Hz~20kHz (JEITA)
映像出力	1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 1Vp-p (75Ω)		S/N比 CD : 115dB (JEITA)
コンポーネント映像出力 (525P/525I)	1系統 出力端子 : ビンジャック Y出力レベル : 1Vp-p (75Ω) 緑 PcCb出力レベル : 0.7Vp-p (75Ω) 青 PcCa出力レベル : 0.7Vp-p (75Ω) 赤		ダイナミックレンジ DVD(リニア音声) : 100dB CD : 98dB (JEITA)
D1/D2映像出力	1系統 端子 : D端子 Y出力レベル : 1Vp-p (75Ω) PcCb出力レベル : 0.7Vp-p (75Ω) PcCa出力レベル : 0.7Vp-p (75Ω)	電源	AC 100V, 50/60Hz
音声出力	2ch : 1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 2Vrms (1kHz, 0dB)	消費電力	7W (スタンバイ時 約1W)
デジタル音声出力	光デジタル出力 : 光コネクタ 同軸デジタル出力 : ビンジャック	寸法(幅×高さ×奥行)	430×55×227mm (突起部含む)
		質量	約1.9kg
		仕上げ	マンセルN9 (近似)
		許容周囲温度	+5℃~35℃
		許容相対湿度	5%~90%RH (結露なきこと)
		付属品	ワイヤレスリモコン (1個)、リモコン用単3形乾電池 (2個) 音声/映像コード (1本)、電源コード (1本)

※DVD-Rについて
本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)

※CD-R/CD-RW再生について
本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機種で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

外形寸法図

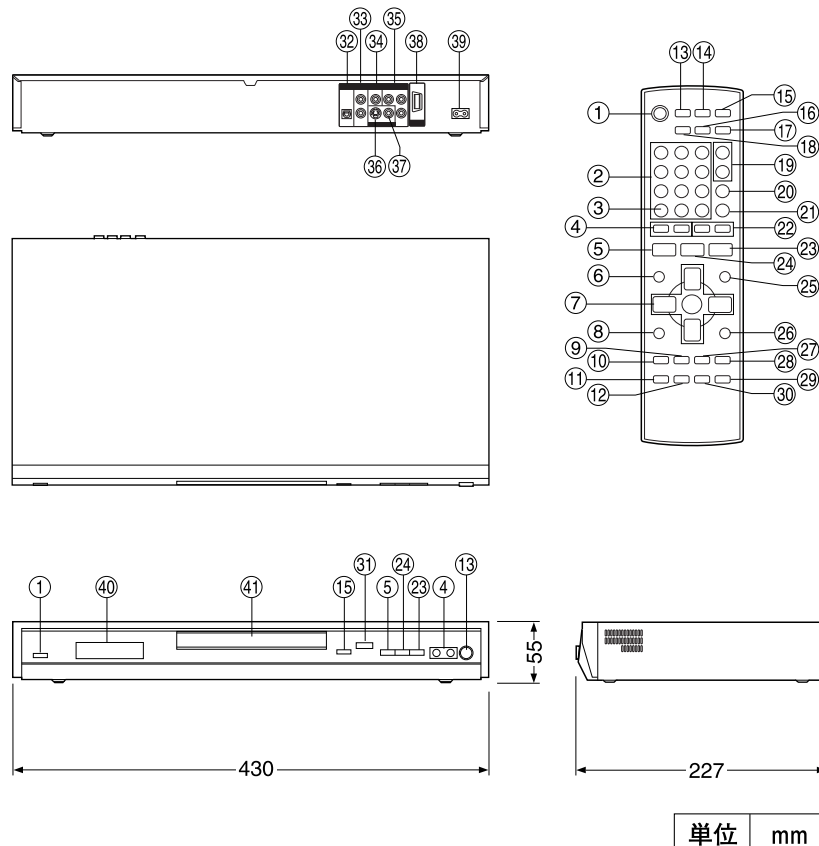

No.	名 称
1	電源ボタン
2	数字ボタン
3	取消しボタン
4	スキップボタン (本体は早送り/戻し、スロー再生兼用)
5	停止ボタン
6	プログラムナビ/トップメニューボタン
7	選択・決定ボタン
8	画面表示ボタン
9	音声ボタン
10	字幕ボタン
11	再生モードボタン
12	スリープボタン
13	AVエンハンサーボタン
14	表示窓切替ボタン
15	開/閉ボタン
16	ピクチャーモードボタン
17	リピートボタン
18	アドバンスドサラウンドボタン
19	再生スピードボタン
20	ポジションメモリーボタン
21	クイックリプレイボタン
22	スロー/サーチボタン
23	再生ボタン
24	一時停止ボタン
25	プレイリスト/メニューボタン
26	リターン/戻るボタン
27	アングル/ページボタン
28	初期設定ボタン
29	グループボタン
30	ズームボタン
31	リモコン受信部
32	光デジタル音声出力端子
33	音声出力端子
34	デジタル音声出力端子 (同軸)
35	コンポーネント映像出力端子
36	S1映像出力端子
37	映像出力端子
38	D1/D2映像出力端子
39	AC電源入力
40	本体表示窓 (ディスプレイ)
41	ディスクトレイ