

仕様書

DVD/CDプレーヤー

DVD-S39

概要


- 多彩なDVDソフトが楽しめる「DVDマルチ対応」
- 表示窓の内容をTV画面サイズに大きく日本語表示する「クイックOSD」
- DVDレコーダーで録画した番組を素早く検索できる「アドバンスディスクレビュー」
- CDやDVDの高域部分を自動補完し高音質化する「サウンドエンハンスメント」

定格

再生可能なディスク [4.7GB (12cm)] [1.4GB (8cm)]	● DVD (DVD-VIDEO) ● DVD-RAM (DVD-VR規格対応、JPEG フォーマットのディスク) ● DVD-R/RW (DVD-VIDEO規格準拠) ● +R/RW (VIDEO) ● CD ● CD-R/RW (CD-DA、ビデオCD、スーパー ビデオCD、MP3、WMA、JPEG、HighMATレベル2フォーマットのディスク)	音声出力特性	周波数特性 DVD(リニア音声) : 4Hz~22kHz (48kHzサンプリング) 4Hz~44kHz (96kHzサンプリング) CD : 4Hz~20kHz (JEITA)
S映像出力	1系統 出力端子 : S端子 Y出力レベル : 1Vp-p(75Ω) C出力レベル : 0.286Vp-p(75Ω)	S/N比	CD : 115dB (JEITA)
映像出力	1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 1Vp-p(75Ω)	ダイナミックレンジ DVD(リニア音声) : 100dB CD : 98dB (JEITA)	全高調波歪率 CD : 0.0025% (JEITA)
D1/D2映像出力	1系統 端子 : D端子 Y出力レベル : 1Vp-p(75Ω) PeCa出力レベル : 0.7Vp-p(75Ω) PrCa出力レベル : 0.7Vp-p(75Ω)	電 源	AC 100V, 50/60Hz
音声出力	2ch 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 2Vrms(1kHz, 0dB)	消費電力	9W(スタンバイ時 約0.1W)
デジタル音声出力	光デジタル出力 : 光コネクタ 同軸デジタル出力 : ビンジャック	寸法(幅×高さ×奥行)	430×43×248mm(突起部含む)
信号形式	NTSC	質 量	約2.14kg
		仕 上 げ	マンセルN9(近似)
		許容周囲温度	+5℃~35℃
		許容相対湿度	5%~90%RH(結露なきこと)
		付 属 品	ワイヤレスリモコン(1個)、リモコン用単3形乾電池(2個) 音声/映像コード(1本)、電源コード(1本)

※Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD信号はドルビーラボラトリーの商標、DTS及びDTSデジタルサラウンドはDTS社の登録商標です。
 ※MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
 ※DVD-R/RW+R再生について
 DVDビデオレコーダー(当社製)で、DVD-R/RW+Rディスク(当社製)に録画し、ファイナライズしたDVD-R/RW+Rは「DVDビデオ」として再生できます。ただし、使用するディスクや記録状態により、再生できない場合があります。DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)
 ※CD-R/CD-RW再生について
 本機は、CD-DA、ビデオCD、WMA、MP3、JPEGのいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッションクローズまたはファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。
 [MP3/WMA] ビットレート : (MP3 : 32kbps~320kbps、WMA : 48kbps~320kbps)
 [JPEG] Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠、画像解像度 : 320×240~6144×4096 (サブサンプリング : 4:2:2、4:2:0)
 [HighMAT] レベル2 (音声、画像)

外形寸法図

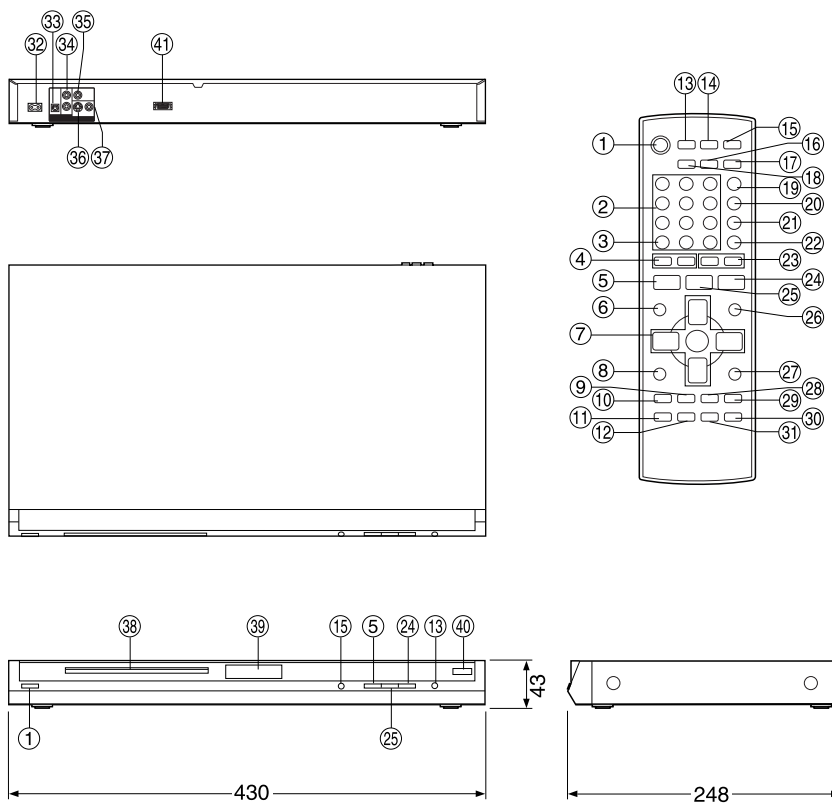

単位 mm

No.	名 称
1	電源ボタン
2	数字ボタン
3	取消しボタン
4	スキップボタン
5	停止ボタン
6	再生ナビ/トップメニューボタン
7	選択・決定ボタン
8	機能選択ボタン
9	音声ボタン
10	字幕ボタン
11	再生モードボタン
12	再生速度設定ボタン
13	クイックOSDボタン
14	表示窓切替ボタン
15	開/閉ボタン
16	AVエンハンサーボタン
17	アドバンスサラウンドボタン
18	アドバンスディスクレビューボタン
19	サウンドエンハンスメントボタン
20	ピクチャーモード
21	30秒スキップ
22	クイックリプレイボタン
23	スロー/サーチボタン
24	再生ボタン
25	一時停止ボタン
26	プレイリスト/メニューボタン
27	リターン/戻るボタン
28	アングル/ページボタン
29	初期設定ボタン
30	グループボタン
31	ズームボタン
32	AC電源入力
33	光デジタル音声出力端子
34	音声出力端子
35	デジタル音声出力端子(同軸)
36	S1映像出力端子
37	映像出力端子
38	ディスクトレイ
39	本体表示窓(ディスプレイ)
40	リモコン受信部
41	D1/D2映像出力端子