

仕様書

デジタルAVコントロールアンプ

SA-XR70

概要


- 1本のコードで映像も音声もデジタルのまま劣化なく伝送できる「HDMI端子」装備
- 最新の「ドルビープロロジックⅡx」にも対応。多彩なサラウンド・フォーマットが楽しめます
- DVDオーディオも本来の高音質で楽しめる広帯域88kHz再生のフルデジタルアンプ

定格

最大出力	サラウンドモード各チャンネル動作時	フロント(L/R) :100W+100W (6Ω, JEITA) センター :100W (6Ω, JEITA) サラウンド(L/R) :100W+100W (6Ω, JEITA) サラウンド(BACK) :100W (6Ω, JEITA)	FM チューナー部	受信周波数	522~1629kHz		
	ステレオ時	100W+100W (6Ω, JEITA)		実用感度	20μV、600μV/m		
	定格出力	サラウンドモード各チャンネル動作時		フロント(L/R) :70W+70W (1kHz, 6Ω, 0.3%) センター :70W (1kHz, 6Ω, 0.3%) サラウンド(L/R) :70W+70W (1kHz, 6Ω, 0.3%) サラウンド(BACK) :70W (1kHz, 6Ω, 0.3%)	音源部	デジタル入力	5系統:HDMI、光2(TV・VCR)、同軸2(DVD・CD)
		ステレオ時		70W+70W (20Hz~20kHz, 6Ω, 0.09%)		デジタル出力	HDMI:1系統、光:1系統
		負荷インピーダンス		フロント(L/R) (AまたはB、AとB、BI-WIRE) :6~16Ω センター :6~16Ω サラウンド(L/R) :6~16Ω サラウンド(BACK) :6~16Ω		アナログ入力	DVD (6ch, 2ch) DVR/VCR1、VCR2、TV、CD、TAPE
				全高調波ひずみ率		20Hz~20kHz定格出力:0.09%(6Ω)	アナログ出力
	FM チューナー部	周波数特性		CD、TV、DVD、TAPE、DVR/VCR1、VCR2:4Hz~88kHz、±3dB DVD6CH:4Hz~44kHz、±3dB	映像部	出力電圧(1V入力時)	1±0.1Vp-p
		入力感度/入力インピーダンス		CD、TV、DVD/DVD6ch、TAPE、DVR/VCR1、VCR2:200mV/22kΩ		最大入力電圧	1.5Vp-p
		S/N比		DVD、TV、DVR、CD (DIGITAL INPUT):103dB		入出力インピーダンス(アンバランス)	75Ω
		トーンコントロール特性		BASS :50Hz、+10~-10dB TREBLE :20kHz、+10~-10dB		デジタル入出力	HDMI(入力:Ver.1.1、出力:Ver.1.0)
定格出力電圧		テープ出力(TAPE OUT) :200mV ビデオデッキ出力(DVR/VCR1 OUT):200mV	ビデオ入力	ビデオデッキ(DVR/VCR1、VCR2)、DVD、TV			
受信周波数		76.0~90.0MHz	ビデオ出力	ビデオデッキ(DVR/VCR1)、TVモニター出力			
実用感度		16.3dB (3.6μV、IHF58)	S映像入力	ビデオデッキ(DVR/VCR1、VCR2)、DVD、TV			
全高調波ひずみ率		MONO:0.3%、STEREO:0.5%※1	S映像出力	TVモニター出力			
ステレオセパレーション		1kHz:35dB	コンポーネント映像入力	DVD、TV			
アンテナ端子		FM:75Ω(不平衡型)	コンポーネント映像出力	TVモニター出力			
仕 付	消費電力	240W(電源スタンバイ時 1.6W)	総 電 源	消費電力	240W(電源スタンバイ時 1.6W)		
	外形寸法(幅×高さ×奥行)	430×83×376mm		電圧	AC 100V 50/60Hz		
	質量(重量)	約4.5kg		合	質量(重量)	約4.5kg	
	仕上り	マンセルN9(近似)		仕	上り	マンセルN9(近似)	
付属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、電源コード(1本)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ	付	属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、電源コード(1本)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ			

※1 全高調波ひずみ率はスペクトラムアナライザによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

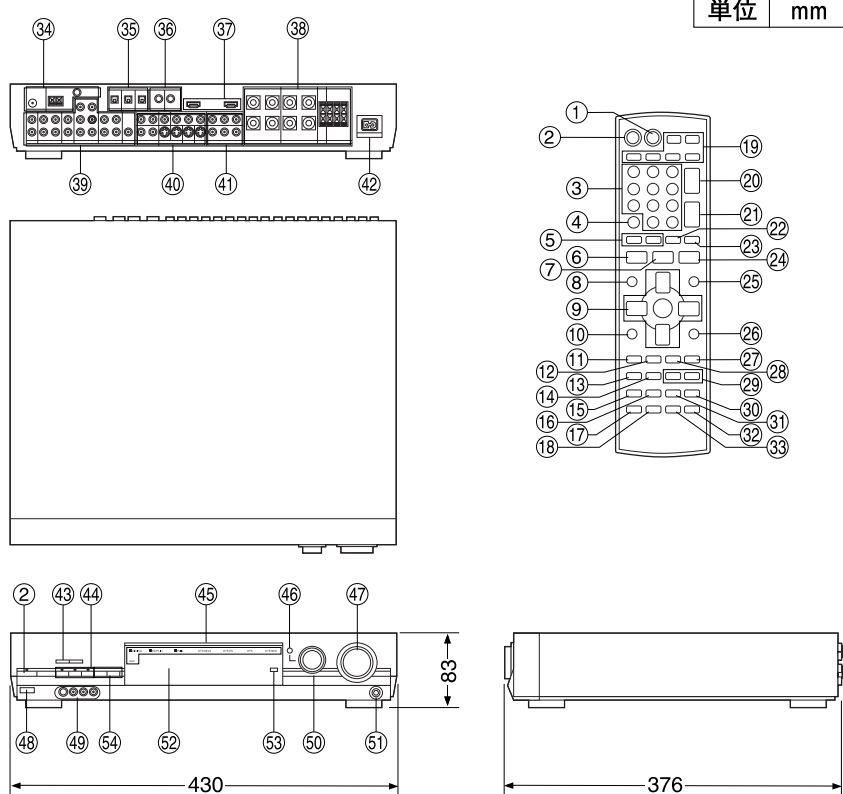

No.	名称
1	接続機器(AVシステム)電源ボタン
2	本体(アンプ)電源ボタン(本体は通電ランプあり)
3	数字ボタン
4	直接選局ボタン
5	スキップ/サーチ、巻戻し/早送りボタン
6	停止ボタン
7	一時停止ボタン
8	トップメニュー/プログラムナビボタン
9	選択・決定ボタン
10	画面表示/テレビ音量-ボタン
11	ヘルプボタン
12	音声切替ボタン
13	サブウーハーレベルボタン
14	テスト/セットアップボタン
15	センターフォーカスボタン
16	マルチリアボタン
17	ステレオ/2CH MIX切替ボタン
18	ドルビープロロジックⅡxボタン
19	入力ソースリモコンモード切替ボタン
20	チャンネルボタン
21	音量ボタン
22	ラジオ選択/バンド切替ボタン
23	消音ボタン
24	再生ボタン
25	メニュー/プレイリストボタン
26	リターン/テレビ音量+ボタン
27	DVD/レコーダー、DVD/HDD切替ボタン
28	テレビ入力切替ボタン
29	各種調整/選択ボタン
30	エフェクト(サウンド効果調整)ボタン
31	レベル(スピーカー出力レベル)ボタン
32	SFCボタン
33	DTS NEO:6ボタン
34	FM・AMアンテナ入力端子/アース
35	光デジタル入力端子
36	同軸デジタル入力端子
37	HDMI AV 入出力端子(入力:TV、出力:DVD)
38	スピーカー出力端子
39	音声入出力端子
40	映像入出力端子
41	コンポーネント映像入力端子
42	AC電源入力
43	フロントスピーカー選択ボタン(A・B)
44	音質・音場効果ボタン
45	マルチデコーダーランプ
46	マルチコントロールボタン
47	音量調節つまみ
48	リモコン受光部
49	外部入力2端子
50	入力ソース切替つまみ、マルチコントロールメニュー切替つまみ/決定ボタン
51	ヘッドホン端子
52	表示窓(ディスプレイ)
53	HDMIランプ
54	選局ボタン