

仕様書

ホームTHXオーディオシステム

SU-TX50 コントロールアンプ

概要


- DVD5.1ch、ハイビジョン3・1方式の各ニューメディアのオーディオにも対応ソース独自のキャラクターをフレキシブルにクリエイトするAVコントロールアンプ
- フロントL、C、R各120W (6Ω)、サラウンドL、R各100W (6Ω) のハイパワー出力を単品コンポサイズで実現
- 操作、動作がビジュアルにわかるオンスクリーン表示機能
- 放送機器をイメージするトラッドな大型パワーメーター

定格

パワーアンプ部	定格出力	Home THX Cinema/ Dolby Prologic Surround モード時	フロント：120W+120W (1kHz, 6Ω, 0.8%) センター：120W (1kHz, 6Ω, 0.8%) サラウンド：100W+100W (1kHz, 6Ω, 0.8%)	プリアンプ部	トーンコントロール特性	BASS: 50Hz, +10~-10dB TREBLE: 20kHz, +10~-10dB	
	定格ひずみ率	Stereoモード時	125W+125W (20Hz~20kHz, 6Ω, 0.05%)		0.05% (20Hz~20kHz, 定格出力6Ω)	定格出力電圧/出力インピーダンス	TAPE録音出力: 300mV/2kΩ VCR1録音出力: 300mV/2kΩ デコーダー出力: 1V/470Ω
	全高調波ひずみ率		0.03% (1kHz, 定格出力-3dB, 6Ω)		0.03% (1kHz, 定格出力-3dB, 6Ω)	出力電圧 (1V入力時)	1±0.1Vp-p
	ダンピングファクター		25 (6Ω)		25 (6Ω)	最大入力電圧	1.5Vp-p
	負荷インピーダンス		AまたはB: 4~16Ω AとB: 8~16Ω		AまたはB: 4~16Ω AとB: 8~16Ω	入出力インピーダンス (アンバランス)	75Ω
プリアンプ部	周波数特性	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4CH: 20Hz~20kHz (±1.0dB)	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4CH: 20Hz~20kHz (±1.0dB)	総合	電源	AC100V, 50/60Hz	
	入力感度/インピーダンス	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4CH: 300mV/34kΩ	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4CH: 300mV/34kΩ		消費電力	480W (電源オフ時: 約2W)	
	S/N比	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4CH: 70dB (EIAJ), 70dB (IHF '78)	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4CH: 70dB (EIAJ), 70dB (IHF '78)		寸法 (幅×高さ×奥行)	430×170×375mm	
					質量	12.0kg	
					仕上がり	マンセルN-1.0 (近似)	
			付属品	電源コード (1本) ワイヤレスリモコン (1個) リモコン用乾電池 (2本)			

※“ホームTHX”、“ホームTHXシネマ”、“LUCASFILM THX AUDIO”、“THX”はルーカスアーツエンターテイメント社の商標です。

外形寸法図

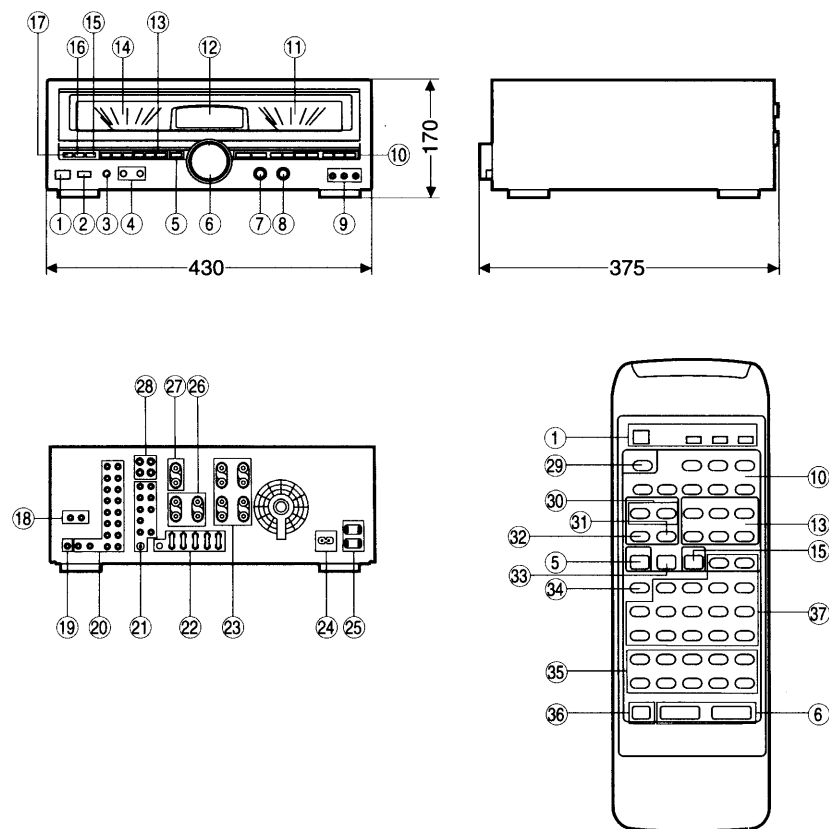

No.	名称
1	電源ボタン
2	リモコン受光部
3	ヘッドホンジャック
4	スピーカー選択ボタン
5	ヘルプ/リセットボタン
6	主音量調整つまみ
7	低音調整つまみ
8	高音調整つまみ
9	VCR3入力端子
10	入力切替ボタン
11	右チャンネル合成パワーメーター
12	表示パネル
13	再生モード選択ボタン/インジケーター
14	左チャンネル合成パワーメーター
15	遅延時間調整ボタン
16	サブワーハー-OFF/ONボタン
17	センターモード切替ボタン
18	チューナー接続端子
19	4CH接続端子
20	音声入出力端子
21	映像入出力端子
22	デコーダー出力/メインアンプ入力端子/サブワー
23	フロントスピーカー接続端子
24	電源入力端子
25	電源コンセント
26	サラウンドスピーカー接続端子
27	センタースピーカー接続端子
28	S映像機器接続端子
29	画面サイズ切替ボタン
30	出力バランスボタン
31	チャンネル切替ボタン
32	テストボタン
33	照明ON/OFFボタン
34	TV/VIDEO切替ボタン
35	ファンクションボタン
36	ミュートボタン
37	チャンネルボタン

単位 mm