

組み立て設置説明書

品番

TY-DS3601

テレビ台使用上のお願い

ご使用いただけるテレビの大きさと質量



テレビの底面が、テレビ台の天板からはみ出さないようにしてください。

また下記指定の質量を超えるテレビや重心の高いものを載せないでください。

32型～42型

TY-DS3601

(42型プログレッシブワイドプラズマテレビも搭載できます)

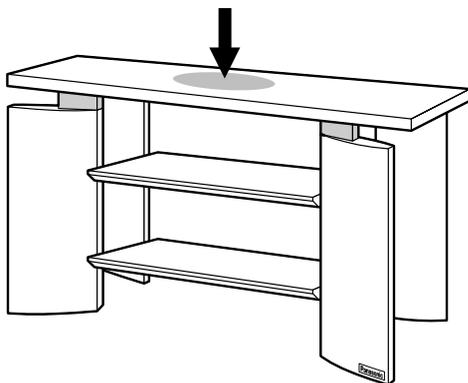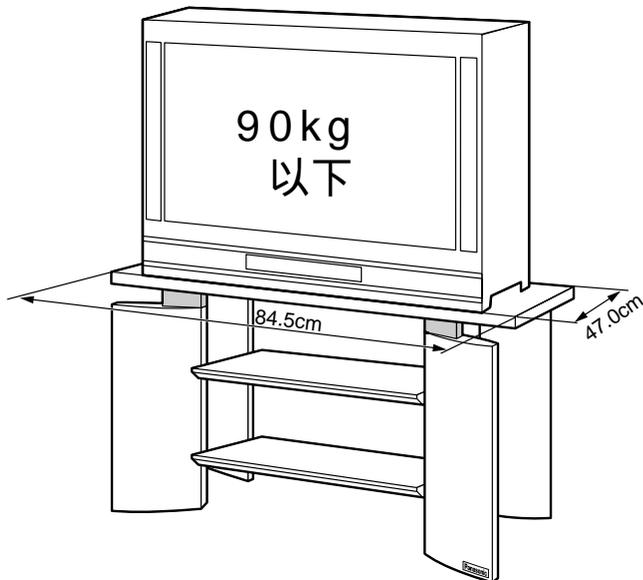

天板中央に集中して荷重のかかるテレビには使用しないでください。

テレビ台の棚板にはそれぞれ20kgを超えるものを載せないでください。

組み立て方法

1 固定金具と脚の取り付け


脚4本はそれぞれ異なります

固定金具(右)の矢印方向と脚(右前)の方向をあわせてください。

固定金具(右)の脚用ダボと脚(右前)のダボ穴をあわせて挿入し、組み立てねじ(金色)で脚をしっかりと固定してください。

脚(右後)も同じように取り付けてください。

脚(左前、左後)も同じように取り付けてください。

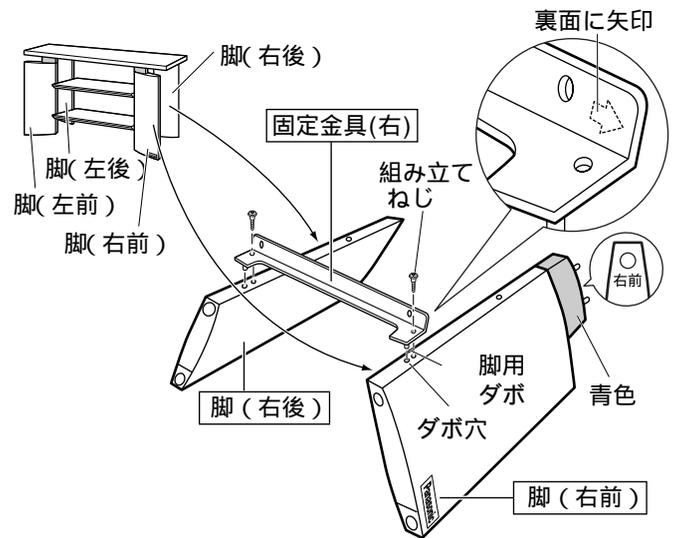


2 棚板(下)と固定金具の取り付け

+ ドライバーで締めつけてください。
(電動ドライバーは使用しないでください。)

棚板(下)の前印を前脚の方向にあわせて固定金具の棚板(下)用ダボにしっかりと挿入してください。

棚板(下)と固定金具を取り付けねじ(短)4本でしっかりと固定してください。

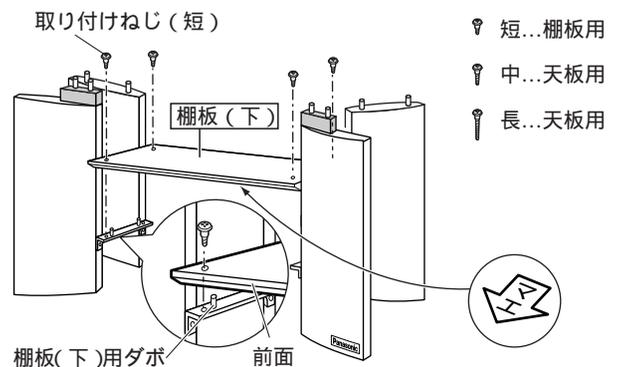

この説明書は、お客様が大切に保存してください。

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に、この「組み立て設置説明書」、裏面の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

設置方法


3 天板と脚の取り付け

+ドライバーで締めつけてください。
(電動ドライバーは使用しないでください。)

脚のダボと天板のダボ穴をあわせて挿入してください。
挿入しにくい場合は、棚板(下)と固定金具の組み立てねじをゆるめて調整してください。

天板と脚を取り付けねじ(前脚用:長4本、後脚用:中4本)でしっかりと固定してください。


組み立てたあと、棚板(下)の傾きや固定部にぐらつきのないことを確認してください。

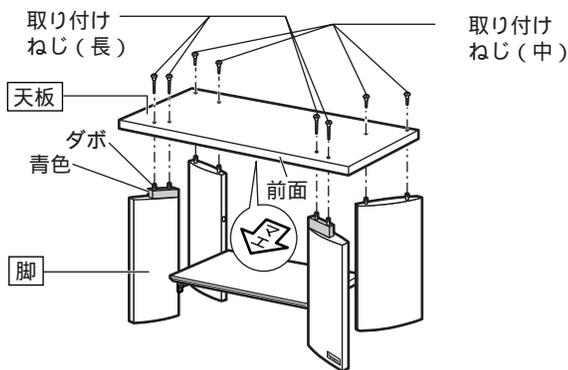

4 棚板(上)の取り付け

プラスチックダボ(4個)を脚部内側の棚板用ダボ穴に入れてください。

棚板(上)が水平になるように取り付けてください。

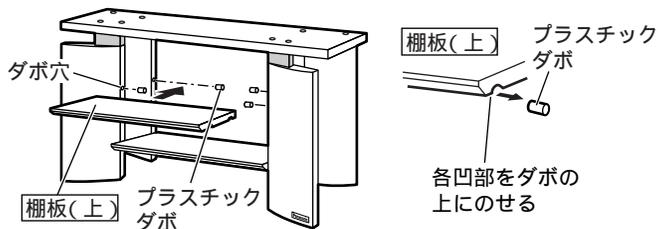

1 設置面の状態についてのご注意

床面が傾いた不安定な場所および畳等の凹みが心配な場所への設置は避けてください。


床面の状態がひどい場合は市販のスペーサーを使用して床面を調節してください。



2 テレビの設置方法


- 1) テレビのすべり防止のため、テレビ台の前面にすべり防止シート(2枚)を敷いてください。
- 2) 前面部をあわせてください。
- 3) 移動する場合は台本体を持ち上げて行ってください。

前面部を合わせてください

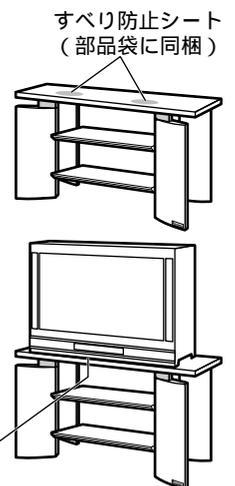

3 配線処理の方法

- 1) 同梱のスパイラルチューブを適当な長さに切ってコードをたばねてください。
- 2) 脚(左右後)後面に木ねじ(1本)でクランパーを取り付けてコード処理をしてください。

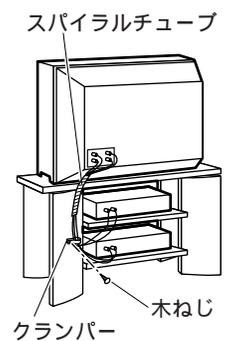

取り扱い上のお願い

- 1) 直射日光に当たったり、ストーブなどのそばに置くと、光や熱によって変色したり変形したりすることがありますのでご注意ください。
- 2) お手入れについて
乾いた布でふいてください。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚れをとってから乾いた布でふいてください。
なおベンジンやシンナーなどは、塗装がはげたりしますので、使用しないでください。
(化学ぞうきんや家具用ワックスをご使用の際は、その注意書に従ってください。)
- 3) 粘着性のテープやシールをはらないでください。テレビ台表面を汚すことがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 注意

裏面のテレビ台使用上のお願いに記載されているテレビ以外には使用しないでください



禁止

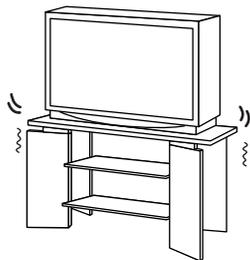

指定以外の使用をすると、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

テレビ台に乗ったり、踏み台代わりに使用しないでください



禁止




(特に小さなお子様にご注意ください。)
倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

万一、テレビ台に変形・ひび割れ・割れが起こった場合は、使用しないでください



禁止

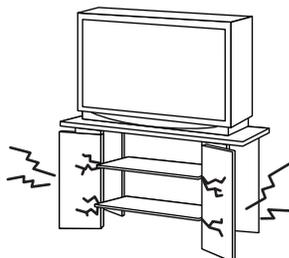

そのまま使用すると倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。すぐに販売店へご連絡ください。

テレビ前面部がテレビ台から、はみ出したり、片寄った載せかたをしないでください



禁止



倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。
きめられた位置に載せてください。

イラストはイメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。

安全上のご注意


必ずお守りください

⚠ 注意

湿度の高い場所では使用しないでください




禁止

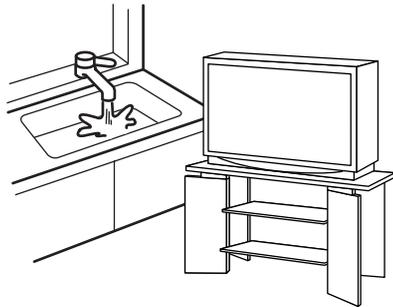

長期間の使用で、そり・変形などが発生し、強度低下を招くことがあります、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

水平で安定した所に据えつけてください

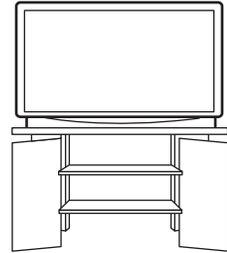

倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

組み立て時、ねじ止めをする個所は、すべてしっかりと止めてください



不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

テレビは転倒防止の処置をしてください



地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒しけがの原因となることがあります。

テレビの取扱説明書および転倒防止説明書を参照。

付属のすべり防止シートも使用してください。