

20局非常リモコン WR-800

■概要

- 操作手順を音声と液晶パネルによる文字表示でガイドする簡単操作です。
- 放送階選択スイッチは20局標準装備しています。
- 増設は10・20局単位で最大7ユニット、最大160局まで増設できます。
10局増設ユニット WR-810
20局増設ユニット WR-820
- 卓上(壁掛兼用)型です。
- 放送階選択スイッチは本体(非常操作ユニット)と1対1で対応します。
- 局数、回線数、台数によっては本体側で非常電源ユニットの増設が必要になります。また配線上の制約条件があります。
- 非常操作ユニットと非常リモコン間で相互通話することができます。






■定格

電 源：DC24V 0.48 A (本体より供給)	非常マイク入力：-55dB 10k Ω 不平衡、AVC、(業務兼用) マイクスイッチ付
非常起動：連動、連動一斉、 連動停止、手動	業務入力：0 dB 10k Ω 不平衡 \times 1
放送階選択スイッチ：20局	ライン出力：0 dB 600 Ω 不平衡 \times 1
作動表示灯： \times 20(緑)	本体との接続：6対(12本)ツイストペアケーブル
出火階表示灯： \times 20(赤)	寸 法：450(幅) \times 224(高さ) \times 92.5(奥行)mm
一斉放送： \times 1	質 量 (重量)：4.3kg
放送復旧： \times 1	仕 上 げ：AVアイボリー塗装鋼板
コールサイン： \times 1	マンセル7.9Y6.8/0.8
レベルメータ：5ポイントバーグラフ \times 1	近似色
モニタスピーカ： \times 1	
液晶表示：放送手順、放送状態、 通信異常、回線短絡、 蓄電池異常	
RS-232Cコネクタ： \times 1	※0dB=0.775Vrms

■付属品

型紙.....	取扱説明書.....
ハンドマイク.....	保証書.....
記名シート(業務用)..... 3	
ヒューズ(160mA)..... 6	
ヒューズ(2 A).....	
2 Aヒューズラベル.....	

■外觀寸法図

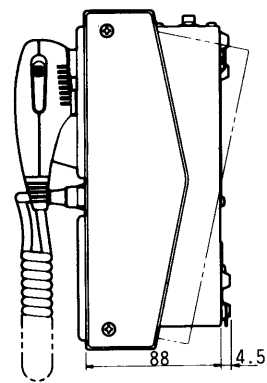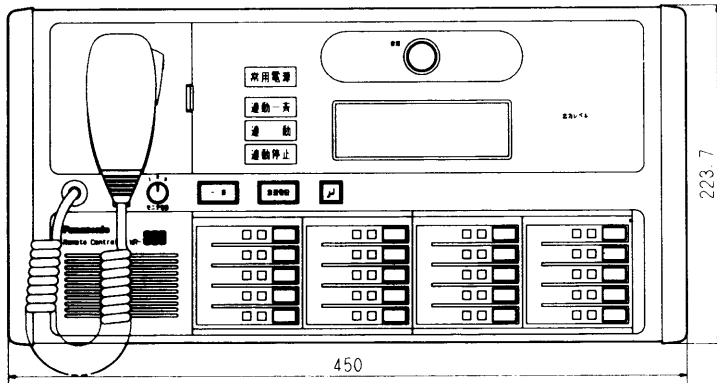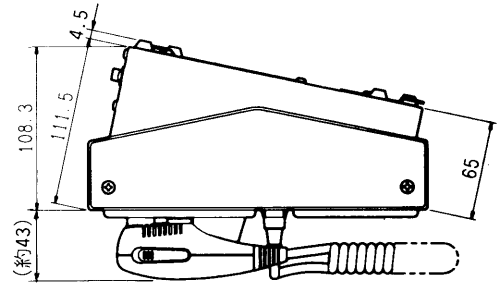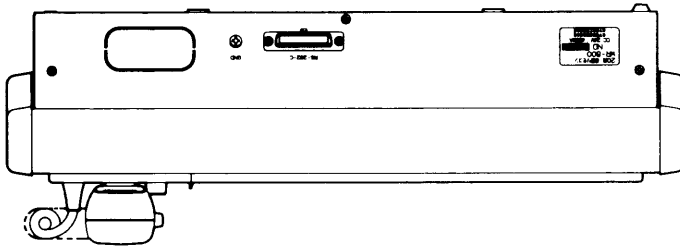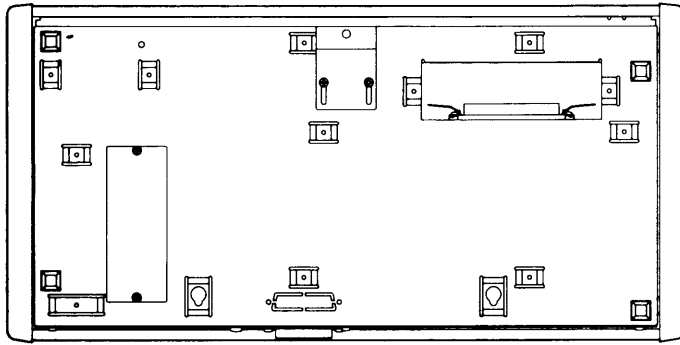

單位	mm
縮尺	1/5

■集中リモコンと多棟システム

- 学校、ビル街、工場などの多棟建築物の各棟ごとの非常放送に加え、全棟を防災センターなどで集中管理し、ここから各棟へ非常放送や業務放送ができるシステムを多棟システムといい、複数の非常放送設備を1台の非常リモコンで制御します。これを集中非常リモコンと呼びます。
- 棟ごとにユニットをわけ、各棟の選択スイッチは、本体操作部と同配列となり、同局数が必要です。
- 集中非常リモコンは、非常リモコンの1台として位置づけられます。接続できる台数は、非常操作ユニット・非常リモコン・集中非常リモコンを合計して9台までです。
- 集中非常リモコン1台につき、集中非常モニタ(別売・WR-M12)が1台必要です。
- ひとつの棟の非常操作部(WK-800)を集中非常リモコン(WR-802)に割り当てます。残りの棟の非常操作部はそれぞれ増設用集中非常リモコン(WK-821)に割り当てます。
- 各棟の増設ユニット部は、集中非常リモコンの該当する操作部の後に同一機種の増設ユニットを接続します。
- 集中非常リモコンに増設できるユニットの台数は7台までです。

