

ラック形集中非常リモコン

WR-802

■概要

- 複数の防災アンプシステムの集中制御が可能です。(多棟システム対応)
- 操作手順を音声と液晶パネルによる文字表示でガイドする簡単操作です。
- 放送階選択スイッチは20局標準装備しています。
- 10/20局単位で最大7ユニット、最大160局まで増設できます。
- 放送階選択スイッチは本体(非常操作ユニット)と1対1で対応します。
- 本機は、ラックマウント専用機です。
- 本機は、WR-M12(ラック形集中非常モニタ)と組み合わせて使用してください。

■定格

電源: DC24V 0.48A(本体より供給)
非常起動: 連動、連動一斉、連動停止、手動

放送階選択スイッチ: 20局
作動表示灯: ×20(緑)
出火階表示灯: ×20(赤)
一斉放送: ×1
放送復旧: ×1
コールサイン: ×1
レベルメータ: 5ポイントバーグラフ×1
バッテリーチェック: ×1
ブロック非常起動スイッチ: ×1
ブロック一斉スイッチ: ×1
ブロック復旧スイッチ: ×1
ブロック火災表示灯: ×1

液晶表示: 放送手順、放送状態、通信異常、回線短絡、蓄電池異常


非常マイク入力: -55dB 10kΩ 不平衡 AGC、(業務兼用) マイクスイッチ付
業務入力: 0dB 10kΩ 不平衡×1
ライン出力: 0dB 600Ω 平衡×1
RS-232Cコネクタ: ×1
本体との接続: WL-7000, 7500 1台につき6対(12本)ツイストペアケーブル
寸法: 480(幅)×221(高さ)×90(奥行)mm
質量(重量): 4.8kg
仕上げ: AVアイポリ塗装鋼板
マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
(0dB=0.775V)

■付属品

ハンドマイク..... |
ラックマウント用リブ付ねじ(M5×12)..... 4
取扱説明書..... |


保証書..... |
ヒューズ 160mA..... 6
ヒューズ 2A..... |
2Aヒューズラベル..... |

■外観寸法図

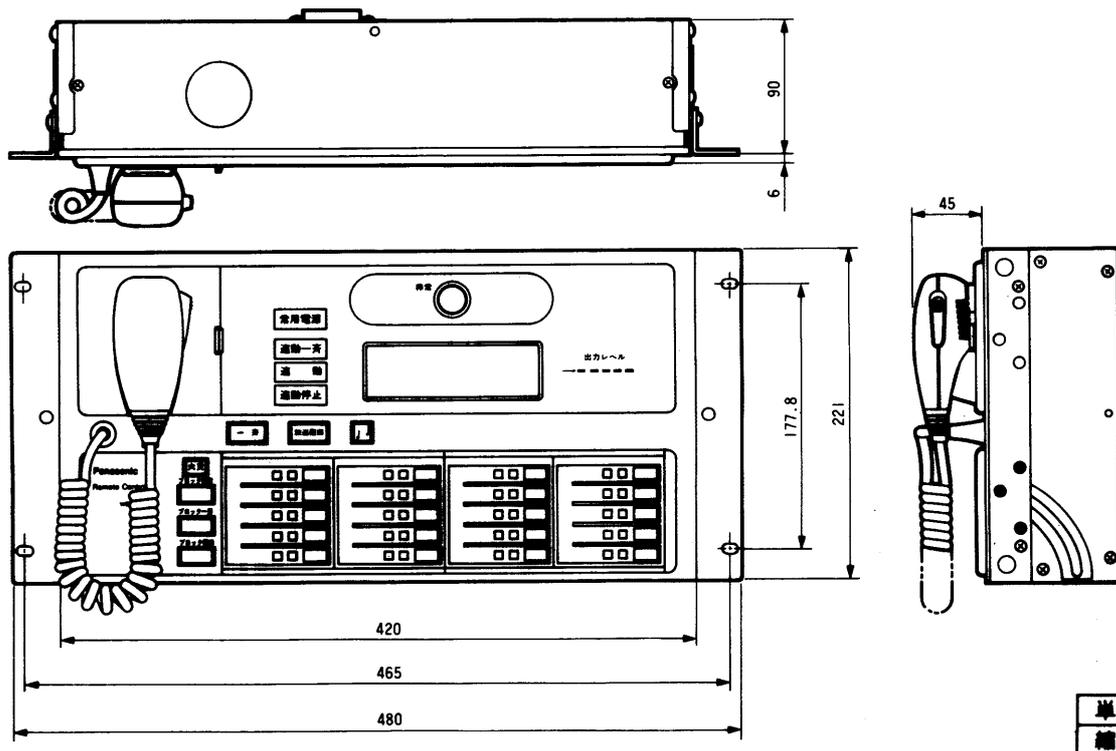

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

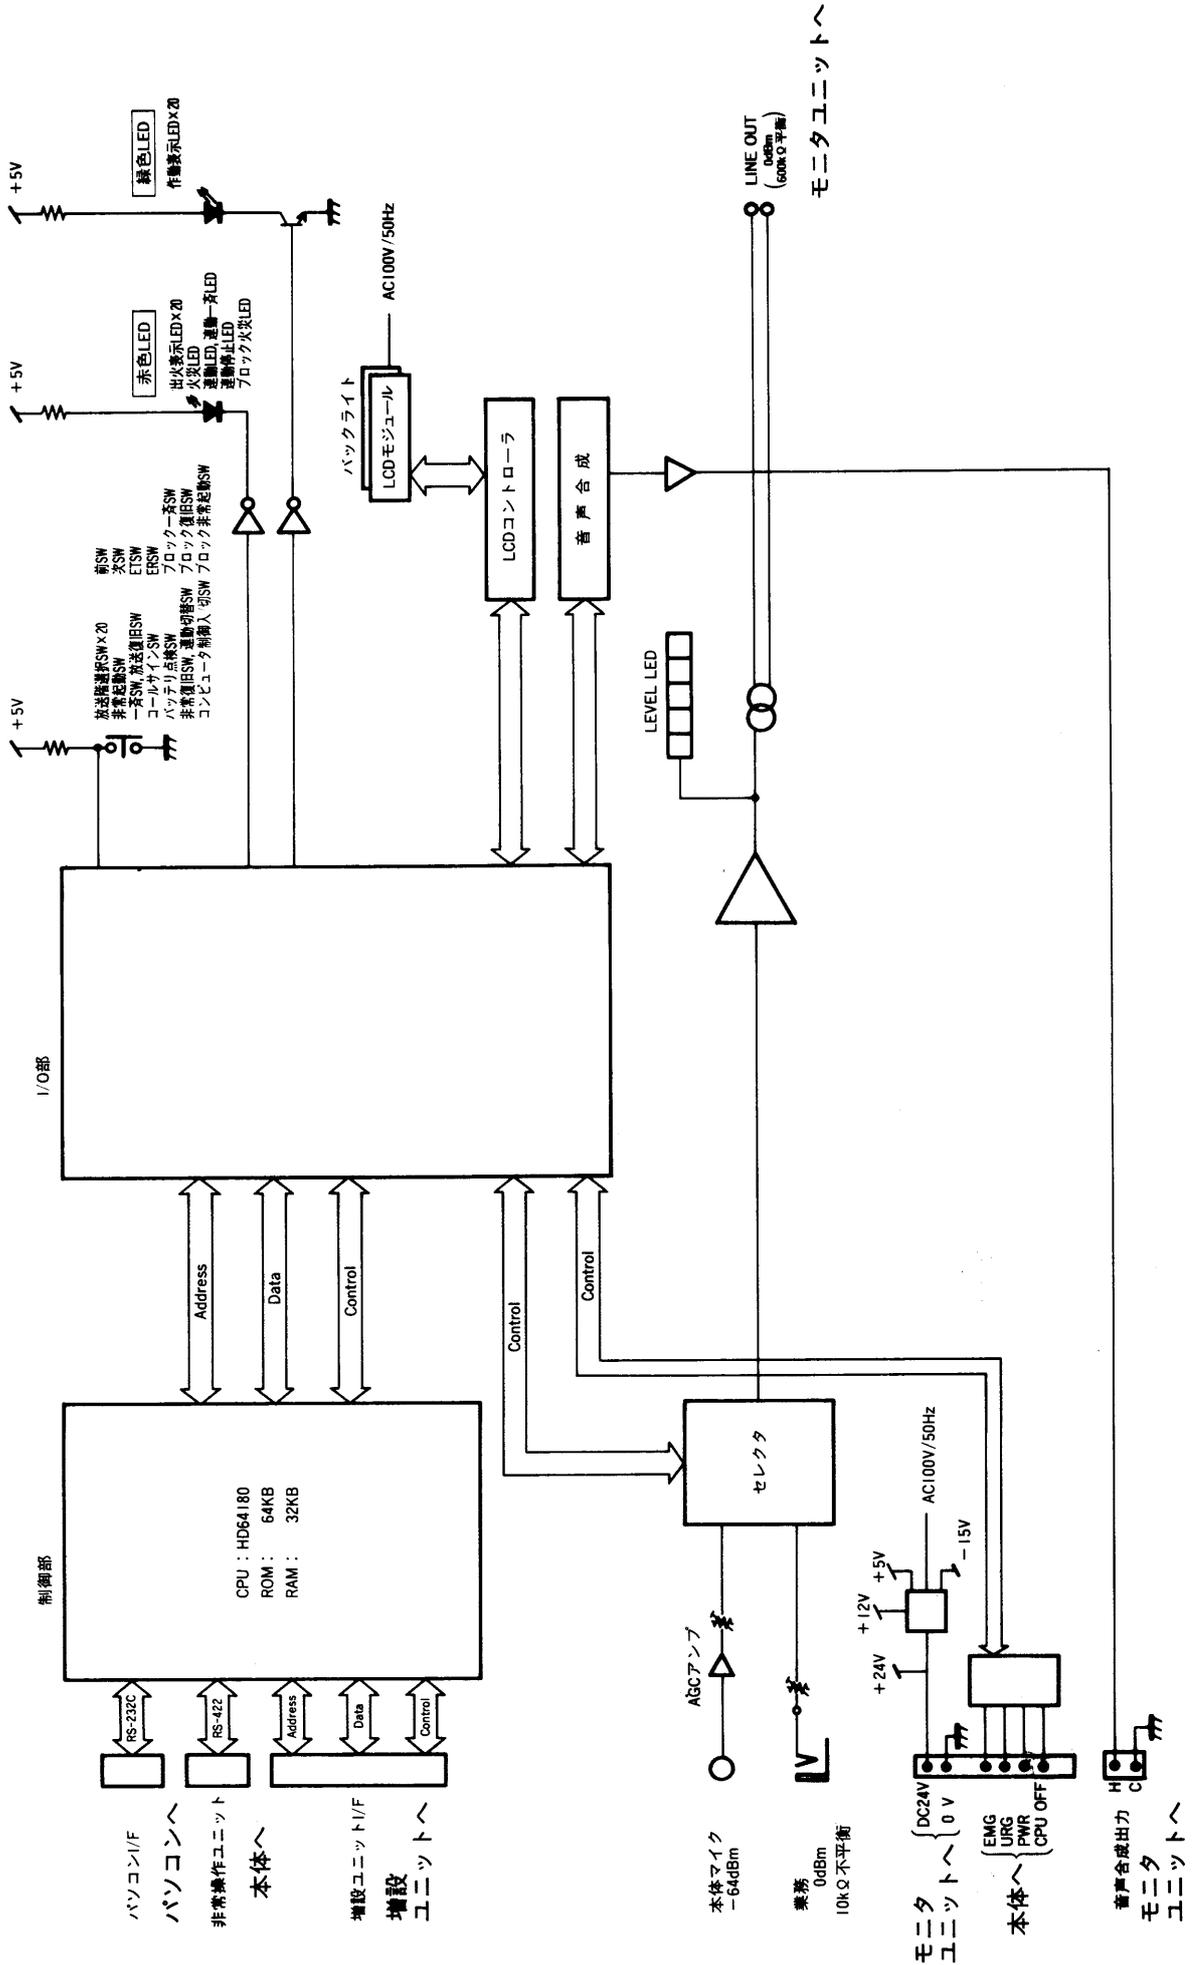

■集中リモコンと多棟システム

- 学校、ビル街、工場などの多棟建築物の各棟ごとの非常放送に加え、全棟を防災センターなどで集中管理し、ここから各棟へ非常放送や業務放送ができるシステムを多棟システムといい、複数の非常放送設備を1台の非常リモコンで制御します。これを集中非常リモコンと呼びます。
- 棟ごとにユニットをわけ、各棟の選択スイッチは、本体操作部と同配列となり、同局数が必要です。
- 集中非常リモコンは、非常リモコンの1台として位置づけられます。接続できる台数は、非常操作ユニット・非常リモコン・集中非常リモコンを合計して9台までです。
- 集中非常リモコン1台につき、集中非常モニタ(別売・WR-M12)が1台必要です。
- ひとつの棟の非常操作部(WK-800)を集中非常リモコン(WR-802)に割り当てます。残りの棟の非常操作部はそれぞれ増設用集中非常リモコン(WK-821)に割り当てます。
- 各棟の増設ユニット部は、集中非常リモコンの該当する操作部の後に同一機種種の増設ユニットを接続します。
- 集中非常リモコンに増設できるユニットの台数は7台までです。

