

# 非常リモコン WR-850

## 概要

- 操作手順を音声と液晶パネルによる文字表示でガイドする簡単操作です。
- 放送階選択スイッチは20局標準装備しています。
- 増設は10/20局単位で最大7ユニット、最大160局まで増設できます。  
10局増設ユニット WR-810、WR-810A  
20局増設ユニット WR-820、WR-820A
- 卓上(壁掛兼用)型です。
- 放送階選択スイッチは本体(非常操作ユニット)と1対1で対応します。
- 局数、回線数、台数によっては本体側で非常電源ユニットの増設が必要になります。また配線上の制約条件があります。
- 非常操作ユニットと非常リモコン間で相互通話することができます。
- 本機は、製造番号690001以降から集中非常リモコンWR-855シリーズとの接続のため、ソフトウェアのバージョンアップをしています。従来品を集中非常リモコンがあるシステムに接続する場合は、ROMの交換が必要です。別途弊ビジネスユニット営業へお問い合わせください。






## 定格

電 源	源：DC24 V 500 mA (本体より供給)	マイクポケット部	：発報連動停止SW
自火報連動モード	：連動(出火階、連動階) 連動一斉(一斉制御)		連動切替SW
発報連動モード	：発報連動、発報連動停止		蓄電池点検SW
非常放送制御	：操作 非常起動SW 非常復旧SW 火災放送SW 非火災放送SW		コンピュータ制御入-切SW コンピュータ異常表示 マイク異常表示
表示	主電源表示 (緑) 連動一斉表示 (赤) 連動表示 (赤) 発報連動停止表示 (赤) 発報放送表示 (オレンジ) 火災放送表示 (赤) 非火災放送表示 (緑) 火災表示 (赤) 出力レベル表示(バーグラフ) 警報及び操作音ブザー	音 声 部	非常用マイク入力：-55 dB 10 k AGC付き (業務兼用) (マイクSW付き) × 1 業務入力：0 dB 20 k 平衡 × 1 ライン出力：0 dB 600 平衡 × 1 モニタスピーカ：300 mW
選 局 制 御	：操作 放送階選択SW 緊急一斉SW 一斉放送SW 放送復旧SW コールサインSW(上り、下り) モニタ音量SW	接 続 部	電 源 入 力：DC24 V 2 A 制 御：EMG、CPU OFF モ ン イ タ 入 力 × 1、ラ イ ン 出 力 × 1
液 晶 表 示	：放送手順、放送状態、異常表示 (通信異常、回線短絡、蓄電池異常)	通 信	：LB+、LB- LA+、LA- RSA、RSB、RSG
	表示 作動表示(緑)、出火階表示(赤)	本 体 と の 接 続	：5対(10本)ツイストペアケーブル又は 6対(12本)ツイストペアケーブル
		寸 法	：幅450 mm 高さ116.5 mm 奥行き224 mm
		質 量	：約4.9 kg (5.6 kg)
		仕 上	：AVアイボリー塗装鋼板 マンセル7.9Y6.8/0.8近似色

## 付属品

型紙	1	取扱説明書	1
ハンドマイク	1	操作説明書	1
記名シート(業務用)	3	保証書	1
ヒューズ(160 mA)	6		

# 外觀寸法図

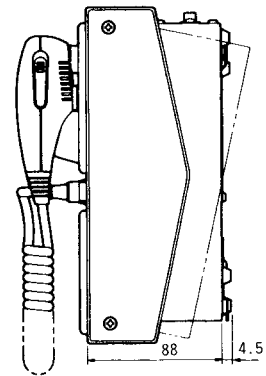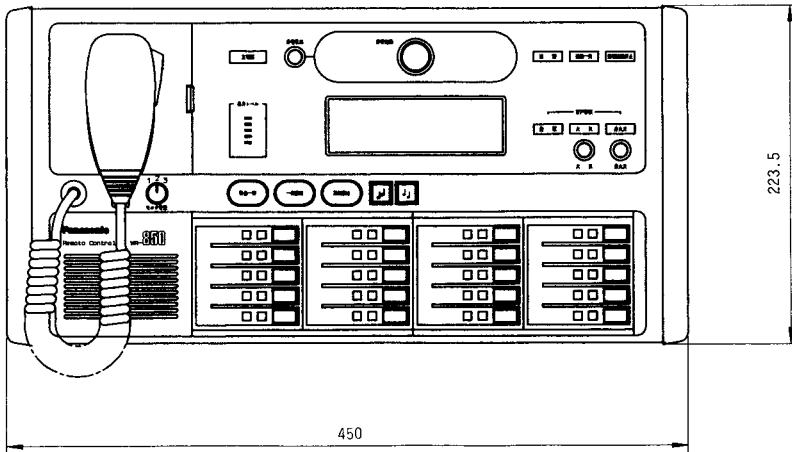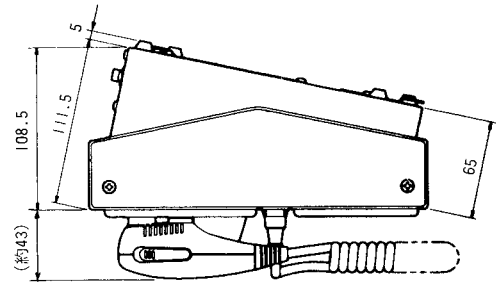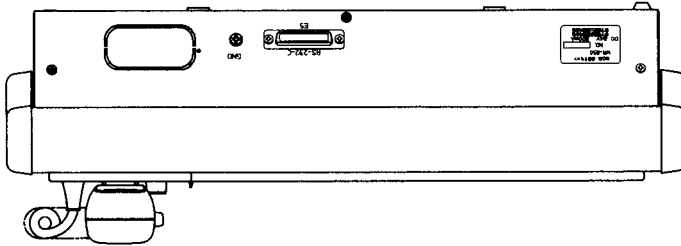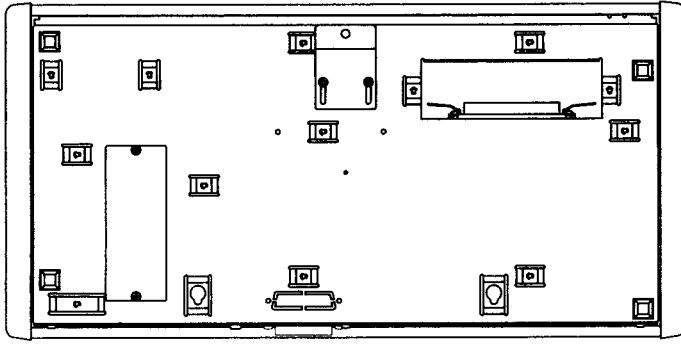

単位	mm
縮尺	1/5

# ブロックダイアグラム

