

充電電池パック WX-BH500

■概要

本器は、ワイヤレスマイクロホン WX-T8400,T3400およびワイヤレス受信機 WX-R3100用の充電電池パックです。


■定格

定 格 電 圧 : DC2.4 V	湿	度 : 45 % ~ 85 %
定 格 容 量 : 500 mAh/0.2C mA	寸	法 : 21(幅)×45(長さ)×11(厚さ) mm
電 池 : ニッケル・水素蓄電池		※長さ、厚さは突起部含まず
使用温度範囲 : 充電時 : +10° C ~ +35° C	質	量 : 約25 g
使用時 : 0° C ~ +40° C	仕 上	げ : 黒色ABS樹脂(マンセルN1近似色)
保存時 : -20° C ~ +40° C		
(6カ月以内)		

■付属品

取扱説明書 1

■外観寸法図

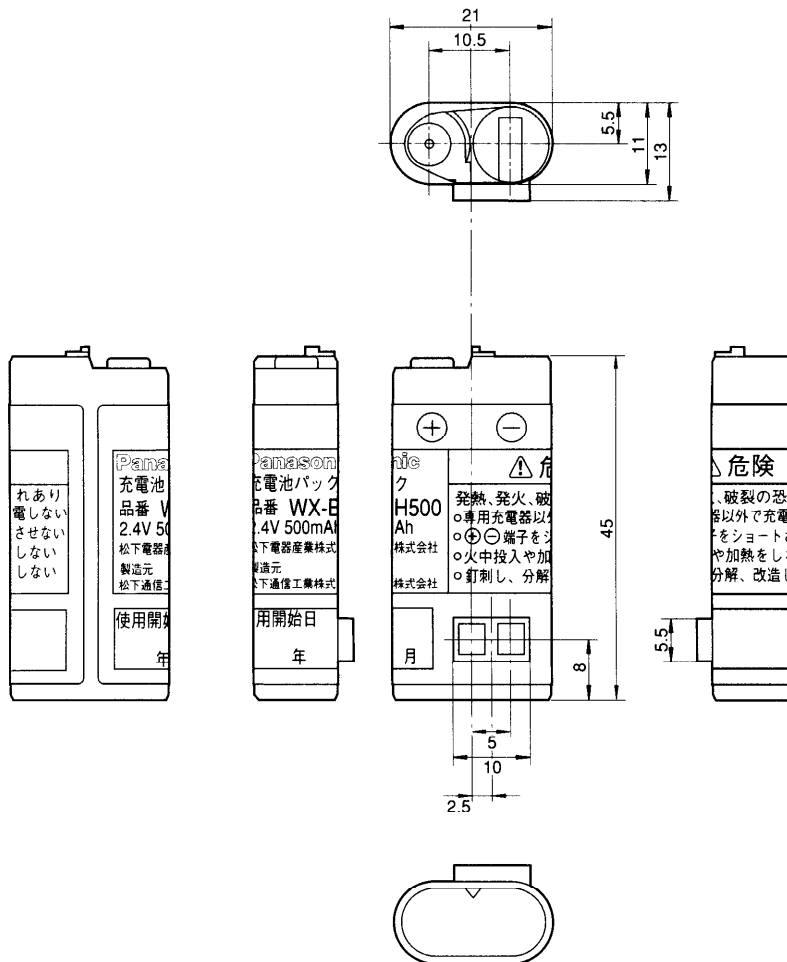

単位	mm
縮尺	1/1

■使用上のお願い

- 充電は、必ず専用の充電器 WX-BC600を使用して行ってください。他の充電器を使用すると、内部電池が破裂する危険性があります。
充電のしかたは、充電器の取扱説明書をご覧ください。充電時間は約8時間です。
- 初めて使用する場合や1カ月以上使用していなかった場合は、必ず充電を行ってから使用してください。
- 電池は自己放電によって容量が低下しますので、必ず充電してから使用してください。
- 充電電池パックは消耗品です。
正しい充電を行っても、使用時間が著しく低下したときは寿命ですので、新しい充電電池パックと交換してください。
※内部に使用している電池の充放電回数は、約500回です。これ以上の回数を過ぎたり、電池が古くなってくると充放電効率が大幅に低下するため、交換が必要となります。
- 使用温度範囲は以下のとおりです。この範囲外では、性能劣化の原因となります。
充電時：+10° C ~ +35° C
使用時： 0° C ~ +40° C
保存時：-20° C ~ +40° C
- 長期保存(1年以上)の際は、容量低下を防ぐため、最低6カ月に1回は充放電を行ってください。
- 寿命低下の原因となりますので、ワイヤレスマイクまたは受信機の電源スイッチは、使用后切り忘れないようにしてください。