

ネットワークディスクレコーダーの第三者アクセス防止のため 初回起動時の管理者名／パスワード登録のお願い

インターネット経由でネットワークディスクレコーダー（以下、レコーダー）にアクセスする際は、第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどを未然に防止するために、管理者名／パスワードを必ず登録してください。

2016年4月^{※1}からセキュリティ強化のため以下の機能を追加・変更しました。

- ・初回起動時の管理者登録画面を追加
- ・管理者名／パスワードの初期値の廃止と入力文字制限の変更
（従来のパスワードの初期値“12345”は登録できません）
- ・カメラのユーザー名／パスワードの設定機能を追加

※1 ソフトウェア WJ-NV300/NV250シリーズ：Ver1.60以降 DG-NV200シリーズ：Ver2.60以降

初回起動時の管理者登録方法

1. レコーダーの初回起動時にはメインモニターに管理者登録画面が表示されます。

お知らせ

- ・メインモニターを使用せずに、ウェブブラウザから初回アクセスした場合も管理者登録画面が表示されます。同様の手順で管理者名、パスワードを登録してください。

2. 画面に従って管理者名、パスワード、およびパスワード確認を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

重要

- ・パスワードは定期的に変更してください。

3. 確認画面で [OK] ボタンをクリック後、登録完了画面で [閉じる] ボタンをクリックしてください。
登録した管理者名でオートログインします。

管理者名、パスワードの保管についてのお願い


管理者名、パスワードが分からない場合、レコーダーの初期化^{※2}が必要です。レコーダーを初期化すると設定がすべて消去されますので、忘れないように下記メモ欄に記載し、第三者の目に触れないように大切に保管してください。

※2 初期化の方法については、販売店にお問合せください。

管理者名		パスワード	
------	--	-------	--


カメラのユーザー名／パスワードの設定方法

■「らくらくスタート」にカメラのユーザー名／パスワードを設定する項目を追加

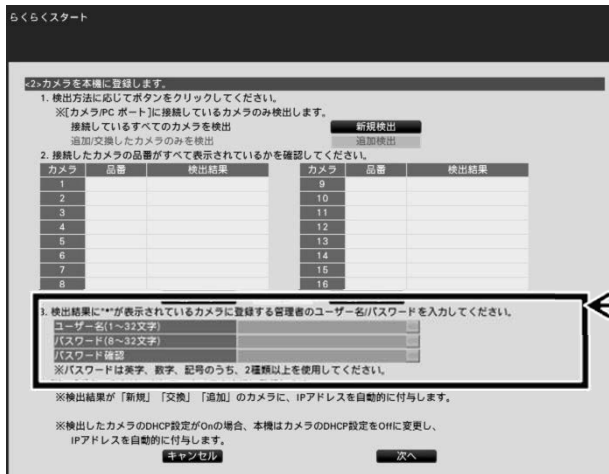

検出結果欄に「*」が表示されているカメラに対して、ユーザー名とパスワードを登録します。
「*」が表示されていないカメラは、すでに管理者のユーザー名が登録されています。その場合は、カメラを本機に登録後、「カメラ > カメラ登録 > 登録情報の変更」でユーザー名とパスワードを設定してください。

■「カメラ > カメラ登録」タブにカメラのユーザー名／パスワードを変更する「カメラのユーザー管理」画面を追加

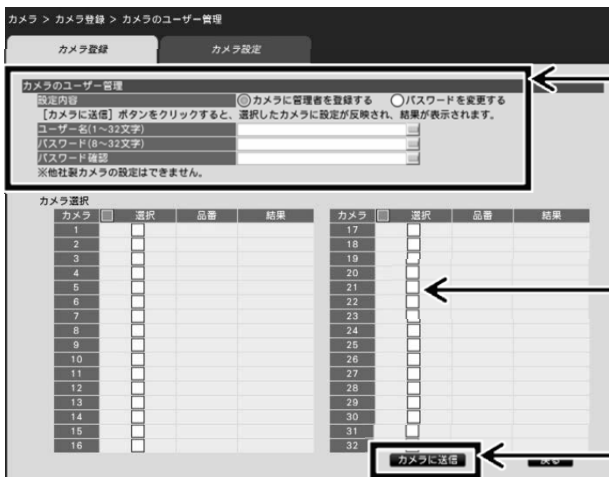

- ① [カメラに管理者を登録する]
管理者が未登録のカメラにユーザー名とパスワードを登録する際に選択し、ユーザー名／パスワードを入力します。
[パスワードを変更する]
本機に登録しているカメラユーザーのパスワードのみを変更する際に選択し、パスワードを入力します。
- ② 送信するカメラを選択します。
(管理者登録の場合、すでに管理者が登録されているカメラは選択できません)
- ③ [カメラに送信]をクリックすると、カメラ選択で選択したカメラに対して、ユーザー名とパスワードを設定します。
カメラに設定されると結果欄に「OK」が表示されます。「NG」が表示された場合は、カメラの接続などを確認してください。

■「カメラ > カメラ登録 > 登録情報の変更」でユーザー名／パスワードの一括入力機能を追加

「ユーザー名」、「パスワード」横のキーボードボタンで値を入力すると、画面に表示されているすべてのカメラに同じ値が反映されます。

お知らせ

- ・ユーザー名、パスワードはカメラの仕様に従って入力してください。
- ・入力したユーザー名やパスワードは、カメラに対する設定が成功した場合に、対象カメラの登録情報として設定されます。
- ・ユーザー名とパスワードを設定した場合は、最後に必ず[設定終了]ボタンをクリックしてください。