


# Panasonic®


## 取扱説明書 詳細編

DLP® プロジェクター **業務用**

品番 **PT-RZ575J**

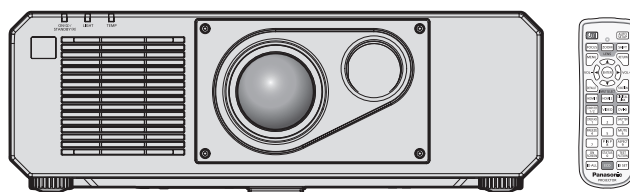

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に“安全上のご注意”（ 5～8ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



**保証書別添付**

製造番号は、品質管理上重要なものです。製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

JAPANESE  
DPQP1055ZB

# もくじ

<b>安全上のご注意</b> .....	<b>5</b>	<b>投写する</b> .....	<b>46</b>
<b>第 1 章 はじめに</b>		投写する映像を選択する .....	46
<b>ご使用になる前に</b> .....	<b>12</b>	映像の映り具合を調整する .....	47
レンズ保護クッションについて .....	12	フォーカス調整とシフト調整のしかた .....	48
本機の運搬について .....	12	レンズ位置のホームポジションへの移動のし かた .....	48
本機の設置について .....	12	レンズ位置移動による（光軸シフト）調整範囲 .....	49
セキュリティーに関するお願い .....	14	<b>リモコンで操作する</b> .....	<b>50</b>
DIGITAL LINK について .....	15	シャッター機能を使う .....	50
Art-Net について .....	15	消音機能を使う .....	50
予兆監視ソフトウェアについて .....	15	音量を調整する .....	51
廃棄について .....	15	静止機能を使う .....	51
本機の取り扱いについて .....	15	オンスクリーン表示機能を使う .....	51
付属品の確認 .....	17	オートセットアップ機能を使う .....	52
別売品 .....	17	スクリーン補正機能を使う .....	52
<b>各部の名称とはたらき</b> .....	<b>19</b>	映像の縦横比を切り換える .....	53
リモコン .....	19	P IN P 機能を使う .....	53
本体 .....	21	ファンクションボタンを使う .....	53
<b>リモコンの準備</b> .....	<b>24</b>	内蔵テストパターンを表示する .....	53
電池を入れる、取り出す .....	24	ステータス機能を使う .....	54
本機を複数台使用するとき .....	24	ECO マネージメント機能を使う .....	54
<b>第 2 章 準備</b>		リモコンの ID ナンバーを設定する .....	55
<b>設置する</b> .....	<b>26</b>	<b>第 4 章 調整と設定</b>	
設置形態 .....	26	<b>オンスクリーンメニューについて</b> .....	<b>57</b>
設置オプション（別売品）について .....	27	メニュー画面の操作方法 .....	57
投写関係 .....	27	メインメニュー .....	58
アジャスター脚の調整 .....	29	サブメニュー .....	59
<b>接続する</b> .....	<b>30</b>	<b>[映像] メニューについて</b> .....	<b>62</b>
接続の前に .....	30	[映像モード] .....	62
映像機器との接続（例） .....	31	[ピクチャー] .....	62
コンピューターとの接続（例） .....	32	[黒レベル] .....	62
DIGITAL LINK での接続（例） .....	33	[色の濃さ] .....	63
<b>第 3 章 基本的な使い方</b>		[色あい] .....	63
<b>電源を入れる / 切る</b> .....	<b>36</b>	[色温度設定] .....	63
電源コードを接続する .....	36	[白ゲイン] .....	64
電源インジケーターについて .....	36	[ガンマ選択] .....	65
電源を入れる .....	37	[デイルイトビュー] .....	65
初期設定画面が表示されたら .....	38	[シャープネス] .....	65
調整・選択をする .....	44	[ノイズリダクション] .....	66
電源を切る .....	45	[ダイナミックコントラスト] .....	66
		[システムセレクター] .....	66
		sRGB に準拠した映像にするには .....	67

<b>【位置調整】メニューについて</b> .....	<b>68</b>	<b>【プロジェクターセットアップ】メニューについ</b>	<b>て</b> .....	<b>96</b>
[シフト].....	68	[プロジェクター ID].....	96	
[アスペクト].....	68	[投写方式].....	96	
[ズーム].....	69	[ECO マネージメント].....	96	
[クロックフェーズ].....	70	[運用設定].....	98	
[スクリーン補正].....	70	[光出力].....	102	
<b>【アドバンスドメニュー】メニューについて</b> .....	<b>73</b>	[輝度コントロール].....	103	
[デジタルシネマリアリティー].....	73	[スケジュール].....	107	
[ブランキング].....	73	[起動方法].....	109	
[入力解像度].....	74	[スタートアップ入力選択].....	109	
[クランプ位置].....	74	[RS-232C].....	109	
[エッジブレンディング].....	75	[ファンクションボタン].....	110	
[フレームレスポンス].....	77	[レンズキャリブレーション].....	110	
[ラスターポジション].....	77	[音声設定].....	110	
<b>【表示言語 (LANGUAGE)】メニューについて</b> .....	<b>78</b>	[ステータス].....	112	
表示言語を切り換える.....	78	[日付と時刻].....	113	
<b>【表示オプション】メニューについて</b> .....	<b>79</b>	[全ユーザーデータ保存].....	114	
[カラーマッチング].....	79	[全ユーザーデータ呼出].....	114	
[カラーコレクション].....	80	[初期化].....	115	
[スクリーン設定].....	80	[サービスパスワード].....	115	
[入力自動セットアップ].....	81	<b>【P IN P】メニューについて</b> .....	<b>116</b>	
[自動調整].....	81	P IN P 機能を使用する.....	116	
[バックアップ入力設定].....	82	<b>【テストパターン】メニューについて</b> .....	<b>118</b>	
[COMPUTER IN/OUT].....	83	[テストパターン].....	118	
[DVI-D IN].....	85	<b>【登録信号一覧】メニューについて</b> .....	<b>119</b>	
[HDMI IN].....	86	新規登録.....	119	
[DIGITAL LINK IN].....	87	登録信号の名前の変更.....	119	
[オンスクリーン表示].....	88	登録した信号を削除する.....	119	
[クローズドキャプション設定] (NTSC、 480/60i YCbCr 信号入力時のみ).....	90	登録した信号を保護する.....	120	
[バックカラー].....	91	信号の引き込み範囲を拡大する.....	120	
[スタートアップロゴ].....	92	サブメモリーについて.....	121	
[ユニフォーミティー].....	92	<b>【セキュリティ】メニューについて</b> .....	<b>122</b>	
[シャッター設定].....	93	[セキュリティパスワード].....	122	
[フリーズ].....	94	[セキュリティパスワード変更].....	122	
[波形モニター].....	94	[表示設定].....	122	
[カットオフ].....	95	[テキスト変更].....	123	
		[操作設定].....	123	
		[操作設定パスワード変更].....	124	
		<b>【ネットワーク】メニューについて</b> .....	<b>125</b>	
		[DIGITAL LINK モード].....	125	
		[DIGITAL LINK ステータス].....	125	
		[ネットワーク設定].....	126	
		[ネットワークコントロール].....	126	
		[ネットワークステータス].....	127	
		[DIGITAL LINK メニュー].....	127	
		[Art-Net 設定].....	127	
		[Art-Net チャンネル設定].....	128	
		[Art-Net ステータス].....	128	

## 第5章 機能の操作

ネットワーク接続について .....	130
ネットワークに接続する .....	130
WEB 制御機能について .....	133
設定に使用できるコンピューター .....	133
WEB ブラウザーからのアクセスのしかた .....	133

## 第6章 点検とお手入れ

光源 / 温度インジケータ .....	153
インジケータが点灯したら .....	153
お手入れ .....	155
お手入れの前に .....	155
お手入れ .....	155
故障かな! ? .....	156
[自己診断] の表示について .....	158



## 第7章 その他

付録 .....	161
PJLink プロトコルを使用する .....	161
Art-Net 機能を使用する .....	162
LAN 経由の制御コマンドについて .....	166
〈SERIAL IN〉 端子について .....	169
2 画面表示組み合わせ一覧 .....	172
操作設定パスワードについて .....	172
対応信号リスト .....	173
仕様 .....	176
外形寸法図 .....	178
天つり金具取り付け時の注意事項 .....	179
保証とアフターサービス .....	180
保証書 (別添付) .....	180
補修用性能部品の保有期間 .....	180
修理のご依頼について .....	180
さくいん .....	181



# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。






■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 <b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

## 警告

電源について	
(異常・故障時には直ちに使用を中止する)	
 電源プラグを抜く	<p>■ 異常があったときは、電源プラグを抜く                      [内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、煙や異臭、異音が発生したとき]                      (そのまま使用すると、火災や感電の原因になったり、視力障害を引き起こす原因になったりします。)                      ⇒ 異常の際、電源プラグをすぐに抜けるように、コンセントを本機の近くに取り付けるか、配線用遮断装置を容易に手が届く位置に設置してください。                      ⇒ 本機を電源から完全に遮断するには、電源プラグを抜く必要があります。                      ⇒ お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>■ 電源プラグ（コンセント側）や、電源コネクタ（本体側）は、根元まで確実に差し込む                      (差し込みが不完全であると、感電や発熱による火災の原因になります。)                      ⇒ 傷んだプラグやゆるんだコンセントのまま使用しないでください。</p>
	<p>■ 電源プラグのほこりなどは、定期的にとる                      (プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。)                      ⇒ 半年に一度はプラグを抜いて、乾いた布で拭いてください。                      ⇒ 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。</p>
	<p>■ 電源コード・プラグが破損するようなことはしない                      [傷つける、加工する、高温部や熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど]                      (傷んだまま使用すると、火災や感電、ショートの原因になります。)                      ⇒ 電源コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない                      (たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。)</p>
	<p>■ 付属の電源コード以外は使用しない                      (付属以外の電源コードを使用すると、ショートや発熱により、感電・火災の原因になることがあります。また、付属の電源コードを使い、コンセント側でアースを取らないと感電の原因になります。)</p>
 ぬれ手禁止	<p>■ ぬれた手で電源プラグや電源コネクタに触れない                      (感電の原因になります。)</p>



## 警告 (つづき)

### 電源について



接触禁止

- 雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない  
(感電の原因になります。)

### ご使用・設置について



- 放熱を妨げない  
[布や紙などの上に置かない (吸気口に吸着することがあります)、風通しが悪く狭い所に押し込まない]  
(内部が高温になり、火災の原因になることがあります。)  
⇒ 吸排気を妨げないよう、周辺の壁やものから 50 cm 以上離して設置してください。
- カーペットやスポンジマットなどのやわらかい面の上で本機を使用しない  
(内部に熱がこもり、本機の故障、火災ややけどの原因になることがあります。)
- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かない  
(火災や感電の原因になることがあります。また、油により樹脂が劣化し、天つり設置の場合に落下するおそれがあります。)
- 荷重に耐えられない場所や不安定な場所に設置しない  
(落下などによる本機の破損・変形や、大きな事故やけがの原因になります。)
- 使用中は投写レンズを絶対にのぞかない  
■ 光学器具 (ルーペや反射鏡など) を使用して、投写光束内に進入しない  
(投写レンズからは強い光がでます。中を直接のぞくと、目を痛める原因になります。)  
⇒ 使用中に本機から離れる場合は主電源を切ってください。  
⇒ 特にお子様にはご注意ください。
- 内部に金属類や燃えやすいものなどを入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない  
(ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。)  
⇒ 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。  
⇒ 水などの液体が内部に入ったときは、販売店にご相談ください。  
⇒ 特にお子様にはご注意ください。



分解禁止

- 分解や改造をしない  
(内部には電圧の高い部分があり、感電や火災の原因になります。また、使用機器の故障の原因になります。)  
⇒ 内部の点検や修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。

(危険なレーザー放射にさらされる原因になることがあります。)  
⇒ 本機はレーザーモジュールを内蔵しています。取扱説明書に指定した手順で操作や調整を行ってください。




**警告**

感電のおそれあり

サービスマン以外の方は  
ケースをあげないでください。  
内部には高電圧部分が数多く  
あり、万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

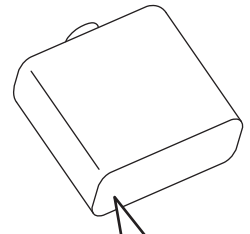

クラス 1 レーザー製品





## 警告 (つづき)

### ご使用・設置について



- 天井取り付け（天つり）などの設置工事は、工事専門業者または販売店に依頼する  
（工事の不備により、落下事故の原因となります。）
- 当社で指定した天つり金具を使用する  
（天つり金具の不備により、落下事故の原因となります。）  
⇒ 天つり金具に付属のワイヤーで落下防止の処置を行ってください。

### 付属品・消耗品について



- 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない  
【液が目に入ったら目をこすらない】  
（失明のおそれや、液が身体や衣服に付着した場合、皮膚の炎症やけがの原因になります。）  
⇒ すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 電池は誤った使い方をしない
  - 指定された電池以外は使用しない。
  - 乾電池は充電しない。
  - 加熱・分解したり水などの液体や火の中へ入れたりしない。
  - +と-を針金などで接続しない。
  - +と-を逆に入れない。
  - ネックレスやヘアピンなど金具が使用されているものと一緒に持ち運んだり保管したりしない。
  - 新旧の電池や違う種類の電池を混ぜて使わない。
  - 被覆のはがれた電池は使わない。（電池には安全のために被覆がかぶせてあります。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。）  
（液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。）
- 付属の乾電池は、乳幼児の手の届くところに置かない  
（誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。）  
⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。





- 使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す  
（そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや、発熱・破裂の原因になります。）





## 注意


## 電源について

 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く (電源プラグにほこりがたまり、火災・感電の原因になることがあります。)</li> <li>■ お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く (感電の原因になることがあります。)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電源コードを取り外すときは、必ず電源プラグ(コンセント側)や、電源コネクター(本体側)を持って抜く (コードを引っ張るとコードが破損し、感電、ショートによる火災の原因になることがあります。)</li> </ul>


## ご使用・設置について

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない (バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。また、本機の破損や変形の原因になることがあります。)</li> <li>■ 異常に温度が高くなる所に置かない (外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。) ⇒ 直射日光の当たる所や、熱器具などの近くには、設置・保管をしないでください。</li> <li>■ 塩害が発生する所、腐食性ガスが発生する所に設置しない (腐食による落下の原因になることがあります。また、本機の故障の原因になることがあります。)</li> <li>■ レンズシフト動作中は、レンズ周辺の開口部に手を入れない (手を挟み、けがの原因になることがあります。)</li> <li>■ 使用中は投写レンズの前に立たない (投写レンズからは強い光がでます。投写レンズの前に立つと衣服を傷めたり、やけどの原因になることがあります。)</li> <li>■ 使用中は投写レンズの前にものを置かない (投写レンズからは強い光がでます。投写レンズの前にものを置くと、火災やものの破損、本機の故障の原因になることがあります。)</li> <li>■ &lt;VARIABLE AUDIO OUT&gt; 端子には、ヘッドホンやイヤホンを接続しない (ヘッドホンやイヤホンからの過剰な音圧により、難聴の原因になることがあります。)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 移動させる場合は、必ず接続線を外す (コードの破損などにより、火災や感電の原因になることがあります。)</li> <li>■ 天井り設置する場合は、取り付けねじや電源コードが天井内部の金属部と接触しないように設置する (天井内部の金属部と接触して、感電の原因になることがあります。)</li> </ul>

## 付属品・消耗品について

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出す (電池の液漏れ、発熱、発火、破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。)</li> </ul>
---	---

## お手入れについて

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用時間 20 000 時間ごとを目安に、内部の清掃を販売店に依頼する (本機の内部にほこりがたまったまま使用を続けると、火災の原因になることがあります。) ⇒ 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。 ⇒ 内部清掃費用については販売店にご相談ください。</li> </ul>
---	---



## ■ 商標などについて

- SOLID SHINE はパナソニック株式会社の商標です。
- Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac と Mac OS、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- RoomView、Crestron RoomView は、Crestron Electronics, Inc. の登録商標です。  
Crestron Connected™、Fusion RV は Crestron Electronics, Inc. の商標です。
- HDBaseT™ は HDBaseT Alliance の商標です。
- Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd
- Adobe、Adobe Flash Player、Adobe Reader は、アドビシステムズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。
- オンスクリーンメニューに使用しているフォントの一部は、株式会社リコーが製作・販売した、リコービットマップフォントです。
- その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。  
なお、本文中では® や™ マークは明記していません。

## ■ 本書内のイラストについて

- プロジェクター本体、画面などのイラストは、実際とは異なることがあります。

## ■ 参照ページについて

- 本書では、参照ページを (👁️ 00 ページ) のように示しています。

## ■ 用語について

- 本書では付属品の「ワイヤレスリモコン」を「リモコン」と記載しています。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本機は、IEC 60825-1 に適合したクラス 1 レーザー製品です。

## 本機の特長

### 高輝度 & 高コントラスト

- ▶ 新世代レーザー光源を用いた独自の光学システムとレーザー光源駆動方式により、小型でありながら 5 000 lm の高輝度と 20 000 : 1 の高コントラストを実現しました。

### 簡単 & 自由度の高い設置性

- ▶ 電動フォーカスレンズ、電動レンズシフト機能の搭載に加え、DIGITAL LINK、Art-Net など幅広いインターフェースへの対応と、固体光源の特徴を生かした 360° 設置対応により、幅広い用途へのご使用を可能にしました。

### 長寿命・高信頼性

- ▶ 独自の光源冷却制御技術と防じん性の向上により、長期運用時のメンテナンス費用を低減します。

## 投写するまでの手順

詳しくは各ページをご覧ください。

1. 本機を設置する  
(☞ 26 ページ)



2. 本機と外部機器を接続する  
(☞ 30 ページ)



3. 電源コードを接続する  
(☞ 36 ページ)



4. 電源を入れる  
(☞ 37 ページ)



5. 初期設定をする  
(☞ 38 ページ)

- 本機をご購入後、初めて電源を入れてご使用になる場合に行う手順です。



6. 投写する映像を選択する  
(☞ 46 ページ)



7. 映像の映り具合を調整する  
(☞ 47 ページ)

# 第 1 章 はじめに

---


ご使用前に知っておいていただきたい内容やご確認いただきたい内容について説明しています。

## ご使用になる前に

### レンズ保護クッションについて

運搬時などの振動から投写レンズを保護するために、ご購入時には製品にレンズ保護クッションが取り付けられています。ご使用前にレンズ保護クッションを取り外してください。

#### ■ レンズ保護クッションの取り外し方

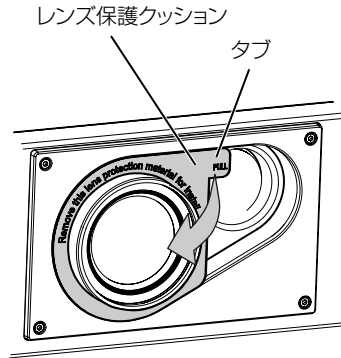

1) レンズ保護クッションのタブを持ち、矢印の方向に引いて取り外す

### 本機の運搬について

- 運搬の際は、本機の底面を持つようにし、過度の振動や衝撃を加えないようにお取り扱いください。内部の部品が傷み、故障の原因になります。
- アジャスター脚を伸ばした状態で運搬しないでください。アジャスター脚が破損するおそれがあります。

### 本機の設置について

#### ■ 屋外に設置しないでください

本機は室内でご使用ください。

#### ■ 以下の場所には設置しないでください

- 車両・船舶など、振動や衝撃が加わる場所：内部の部品が傷み、故障の原因になります。
- 海の近くや腐食性ガスが発生する場所：腐食により製品が落下するおそれがあります。また、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になることがあります。
- エアコンの吹き出し口の近く：使用環境によっては、排気口からの熱せられた空気や、空調からの温風・冷風の影響で、まれに画面に「ゆらぎ」が発生することがあります。本機の前面に自機、あるいは他機の排気や、空調からの風が回り込むような設置がないように注意してください。
- 照明器具（スタジオ用ランプなど）の近くなどの温度変化が激しい場所：光源の寿命などに影響を及ぼすおそれや、熱により本体が変形し、故障の原因になることがあります。  
本機の使用環境温度をお守りください。
- 高圧電線や動力源の近く：妨害を受けることがあります。
- 高出力のレーザー機器がある場所：レーザー光が投写レンズ面に入ると DLP チップの故障の原因になります。

#### ■ 本機を天井に取り付ける場合は、必ず工事専門業者、または販売店にご依頼ください

別売品の天つり金具が必要です。

品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用）、ET-PKD130B（取付用ベース金具）

#### ■ DIGITAL LINK 接続用のケーブル配線工事は、工事専門業者または販売店に依頼してください

工事の不備によりケーブル伝送特性が得られず、映像や音声途切れたり乱れたりする原因となります。

#### ■ 放送局や無線機からの強い電波により、正常に動作しないことがあります

近くに強い電波を発生する設備や機器がある場合は、それらの機器から十分に離して設置してください。または、両端で接地された金属箔あるいは金属配管で〈DIGITAL LINK/LAN〉端子に接続している LAN ケーブルを覆ってください。

### ■ フォーカス調整について

高輝度プロジェクターのレンズは、光源からの光による熱の影響で、電源を入れた直後はフォーカスが安定しません。フォーカスの調整は、映像を映した状態で 30 分以上経過したのちに行うことをお勧めします。

### ■ 海拔 4 200 m 以上の場所に設置しないでください


### ■ 周囲温度が 45 °C を超える場所で使用しないでください

本機を使用する場所の海拔高度が高すぎたり、周囲温度が高すぎたりすると、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になることがあります。

本機の使用環境温度の上限は、海拔高度や、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] の設定によって異なります。

海拔高度	[運用モード] の設定	
	[ノーマル]、[ユーザー 1]、[ユーザー 2]、 [ユーザー 3]	[ECO]、[サイレント]、[LONG LIFE1]、 [LONG LIFE2]、[LONG LIFE3]
海拔 0 m 以上～1 400 m 未満	0 °C～45 °C	
海拔 1 400 m 以上～2 700 m 未満	0 °C～40 °C	
海拔 2 700 m 以上～4 200 m 未満	0 °C～40 °C	ご使用いただけません。


### ■ 360° 全方位への投写が可能です

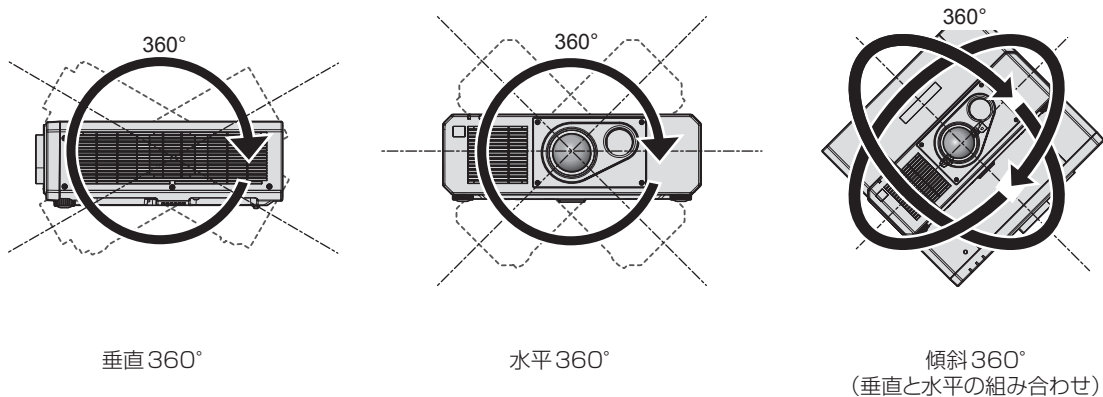

### ■ 設置上のご注意






- アジャスター脚は、床置き設置およびその際の角度調整にのみ使用してください。それ以外の用途で使用すると、本機が破損するおそれがあります。
- プロジェクターをアジャスター脚による床置き設置や天つり設置以外の方法で設置して使用する場合は、天つり用ねじ穴（図示）の 5 か所を使用してプロジェクターを架台に固定してください。  
(ねじ径：M6、プロジェクター内部ねじ穴深さ：15 mm、ねじの締めつけトルク：4 ± 0.5 N・m)

またその際は、スペーサー（金属製）を挟むなどの方法で、プロジェクター底面の天つり用ねじ穴と設置面との間にすき間が生じないようにしてください。

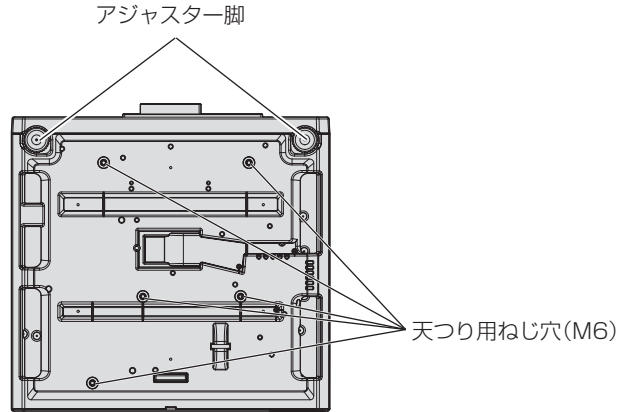

天つり用ねじ穴とアジャスター脚の位置

- 本機を積み重ねて使用しないでください。
- 本機を天面で支えて使用しないでください。
- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
- 空調の冷風や温風が、本機の吸気口・排気口に直接当たらないように設置してください。

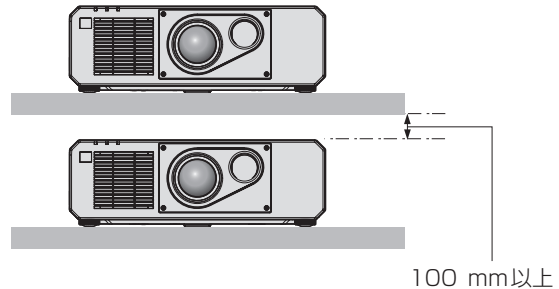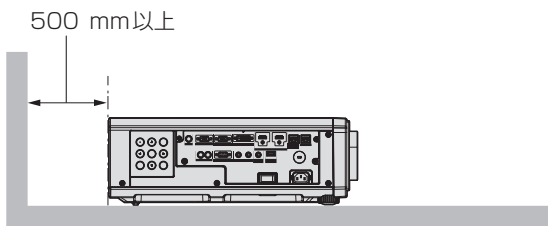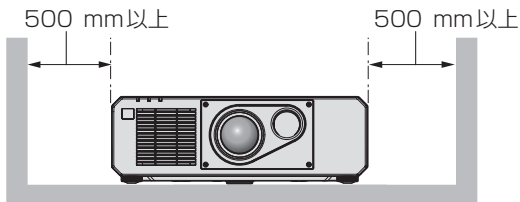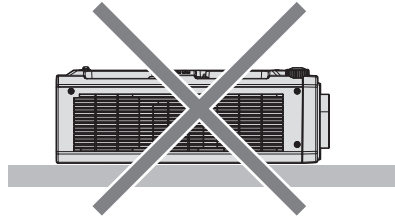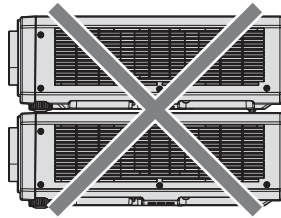

- 本機を密閉した空間に設置しないでください。  
密閉した空間に設置する場合は、別途、空調設備、換気設備を設けてください。換気が不十分な場合、排気熱が滞留することで、本機の保護回路がはたらくことがあります。

## セキュリティに関するお願い

本製品をご使用になる場合、次のような被害に遭うことが想定されます。

- 本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい
  - 悪意の第三者による本製品の不正操作
  - 悪意の第三者による本製品の妨害や停止
- セキュリティ対策を十分に行ってください。
- パスワードはできるだけ推測されにくいものにしてください。
  - パスワードは定期的に変更してください。パスワードは、[セキュリティ] メニュー → [セキュリティパスワード変更] で設定できます。

- パナソニック株式会社およびその関係会社が、お客様に対して直接パスワードを照会することはございません。直接問い合わせがあっても、パスワードを答えないでください。
- ファイアウォールなどの設定により、安全性が確保されたネットワークでご使用ください。
- WEB 制御のパスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限してください。WEB 制御のパスワードは、WEB 制御画面の [パスワード変更] ページで設定できます。

### DIGITAL LINK について

「DIGITAL LINK (デジタルリンク)」は、HDBaseT Alliance により策定された通信規格 HDBaseT™ をベースに、パナソニック独自の機能を追加した、映像・音声・イーサネット・シリアル制御信号をツイストペアケーブルを使用して伝送する技術です。

本機は、別売品の弊社 DIGITAL LINK 出力対応機器 (品番: ET-YFB100、ET-YFB200) や、同じく HDBaseT™ 規格をベースとした他社製周辺機器 (Extron 社製「XTP トランスミッター」などのツイストペアケーブル伝送器) に対応しています。本機で動作確認済みの他社製機器については、弊社 WEB サイト (<http://panasonic.biz/projector/>) をご覧ください。他社製機器の動作確認は、弊社確認項目について実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。他社製機器に起因する操作や性能上の不具合などについては、各メーカーにお問い合わせください。

### Art-Net について

「Art-Net」は、TCP/IP プロトコルに基づいたイーサネット通信プロトコルです。

DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いて、照明・ステージシステムを制御できます。Art-Net は DMX512 の通信プロトコルを基に作られています。

### 予兆監視ソフトウェアについて

本機は、イントラネット内にあるディスプレイ (プロジェクターやフラットパネルディスプレイ) やその周辺機器の状態を監視し、これらの機器の異常の通知や異常発生の予兆を検知するソフトウェア「予兆監視ソフトウェア」に対応しています。このソフトウェアを用いると、ディスプレイの消耗品交換、各部清掃、部品交換のおおよその時期を通知し、事前にメンテナンスを実施することも可能にします。

ライセンスの種類によって監視できるディスプレイの登録台数が異なります。コンピューターへのインストール後 90 日間に限り、無料で最大 2048 台のディスプレイを登録してご使用いただけます。

ソフトウェアは、弊社 WEB サイト (<http://panasonic.biz/projector/pass/>) からダウンロードしてください。なお、ダウンロードするには、PASS\*1 へ会員登録いただいたうえでログインする必要があります。

\*1 「PASS」とは、パナソニック 業務用ディスプレイ / プロジェクター テクニカルサポートサイトの名称です。

詳しくは、弊社 WEB サイト (<http://panasonic.biz/projector/pass/>) をご覧ください。

### 廃棄について

製品を廃棄する際は、最寄りの市町村窓口または販売店に、正しい廃棄方法をお問い合わせください。また、製品を分解せずに廃棄してください。

### 本機の取り扱いについて

#### ■ 美しい映像をご覧いただくために

より高いコントラストで美しい映像をご覧いただくには、適切な環境を整えてください。スクリーン面に外光や照明などの光が入らないように、窓のカーテンやブラインドなどを閉め、スクリーン面近くの照明を消してください。

#### ■ 投写レンズ面は素手でさわらないでください

投写レンズ面に指紋や汚れが付着すると、それらが拡大されてスクリーンに映り、美しい映像をご覧いただくための妨げとなります。

#### ■ DLP チップについて

- DLP チップは、非常に精密度の高い技術で製造されていますが、まれに画素の欠けや、常時点灯する画素が発生することがあります。これらの現象は故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 高出力のレーザー光が投写レンズ面に入ると、DLP チップの故障の原因になりますので注意してください。

#### ■ 動作中に移動させたり、振動や衝撃を与えたりしないでください

内蔵されているモーターの寿命を早めるおそれがあります。

## ■光源について

本機の光源には、レーザーを使用しており、下記のような特性があります。

- 使用環境温度によって、光源の輝度が低下します。  
温度が高くなるほど、光源の輝度の低下が大きくなります。
- 使用時間にともない、光源の輝度が低下します。

光源の輝度が半減するまでの時間は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] の設定により異なります。

光源の輝度が半減するまでにかかる時間の目安は、次のとおりです。

- [運用モード] を [ノーマル] または [サイレント] に設定している場合：約 20 000 時間
- [運用モード] を [ECO] に設定している場合：約 24 000 時間
- [運用モード] を [LONG LIFE1] に設定している場合：約 43 000 時間
- [運用モード] を [LONG LIFE2] に設定している場合：約 61 000 時間
- [運用モード] を [LONG LIFE3] に設定している場合：約 87 000 時間

また、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [一定モード] の設定を [オート] にすると、使用時間はそのまま、輝度をできるだけ維持できます。

これらの時間は、[運用モード] の設定を変更しないで使用し続けた場合の目安であり、個体や使用条件などによって、ばらつきがあります。

明るさが著しく低下した場合や、光源が点灯しなくなった場合は、内部清掃または光源ユニットの交換を販売店に依頼してください。

## ■コンピューターや外部機器との接続について

コンピューターまたは外部機器を接続する際は、電源コードやシールドされたケーブルの使用も含め、本書の内容をよくご確認ください。



## 付属品の確認

以下の付属品が入っていることを確認してください。< > は個数です。


ワイヤレスリモコン <1>  
(N2QAYA000136)




CD-ROM <1>  
(1JK1RZ575U)



電源コード <1>  
(TXFSX01VLF3)

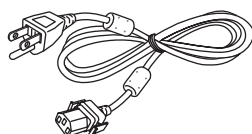

単 4 形乾電池 <2>

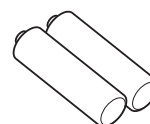

(リモコン用)

### お願い

- 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 付属の電源コードは本機以外の機器では使用しないでください。
- 付属品を紛失してしまった場合、販売店にご相談ください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かない所に適切に保管してください。

### お知らせ

- 付属品の品番は、予告なく変更する可能性があります。

## CD-ROM の内容について

付属品の CD-ROM には、以下の内容が収録されています。

説明書 / 一覧表 (PDF)	取扱説明書	
	複数台監視制御ソフトウェア 取扱説明書	
	ロゴ転送ソフトウェア 取扱説明書	
	対応機種一覧表	CD-ROM に収録されているソフトウェアに対応するプロジェクターの機種、および制約事項の一覧です。
ソフトウェア	複数台監視制御ソフトウェア (Windows)	LAN 接続された複数台のディスプレイ (プロジェクターやフラットパネルディスプレイ) を監視・制御するソフトウェアです。
	ロゴ転送ソフトウェア (Windows)	スタート時に投影する会社ロゴマークなどユーザー独自の画像をプロジェクターに転送するソフトウェアです。

### お知らせ

- 複数台監視制御ソフトウェアに対応するフラットパネルディスプレイの「対応機種一覧表」については、弊社 WEB サイト (<http://panasonic.biz/prodisplays/>) からダウンロードすることができます。

## 別売品

別売品 (品名)	品番
天つり金具	ET-PKD120H (高天井用) ET-PKD120S (低天井用) ET-PKD130B (取付用ベース金具)
予兆監視ソフトウェア (基本ライセンス / 3 年ライセンス)	ET-SWA100 シリーズ *1
デジタルインターフェースボックス	ET-YFB100
デジタルリンクスイッチャー	ET-YFB200

別売品（品名）	品番
D-SUB - S Video 変換ケーブル	ET-ADSV

\*1 ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。

---

---


### お知らせ

- 別売品の品番は、予告なく変更する可能性があります。


## 各部の名称とはたらき

## リモコン



## ■ 正面

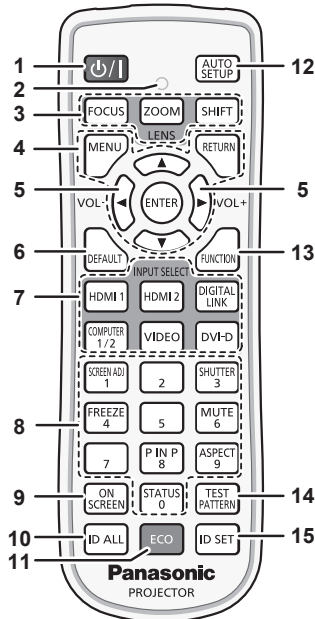

## ■ 天面

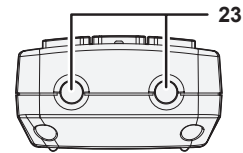

## ■ 底面

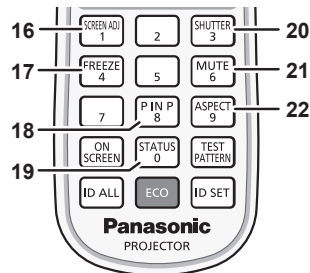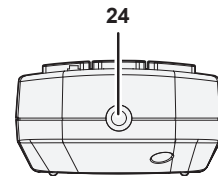

## 1 電源 (ON/OFF) ボタン

本体の主電源 (MAIN POWER) スイッチが (ON) 側で、投写状態のとき、本機の電源を切った状態 (スタンバイ状態) にします。  
電源が切れている状態 (スタンバイ状態) のとき、本機を投写状態にします。

## 2 リモコン操作表示ランプ

リモコンのボタンを押すと点滅します。

## 3 レンズ (〈FOCUS〉、〈SHIFT〉) ボタン

投写レンズを調整します。(☞ 48 ページ)  
〈ZOOM〉ボタンは、本機では使用しません。

## 4 〈MENU〉ボタン / 〈RETURN〉ボタン / 〈ENTER〉ボタン / ▲▼◀▶ ボタン

メニュー画面の操作に使用します。(☞ 57 ページ)  
また、▲▼◀▶ ボタンは [セキュリティ] のパスワード入力や文字の入力にも使用します。

## 5 〈VOL-〉ボタン / 〈VOL+〉ボタン

音声出力の音量を調整します。(☞ 51 ページ)

## 6 〈DEFAULT〉ボタン

サブメニューの設定内容を工場出荷時の状態に戻します。(☞ 58 ページ)

## 7 入力切替 (〈HDMI 1〉、〈HDMI 2〉、〈DIGITAL LINK〉、〈COMPUTER 1/2〉、〈VIDEO〉、〈DVI-D〉) ボタン

投写する入力を切り換えます。(☞ 46 ページ)

## 8 数字 (〈0〉 ~ 〈9〉) ボタン

本体を複数台使用する環境で ID ナンバーを入力する場合や、パスワードを入力する場合などに使用します。

## 9 〈ON SCREEN〉ボタン

オンスクリーン表示機能のオン (表示) / オフ (非表示) を切り換えます。(☞ 51 ページ)

## 10 〈ID ALL〉ボタン

本体を複数台使用する環境で、1 つのリモコンで同時制御する場合に使用します。(☞ 24 ページ)

## 11 〈ECO〉ボタン

ECO マネージメントに関する設定画面を表示します。(☞ 54、96 ページ)

## 12 〈AUTO SETUP〉ボタン

映像を投写中に、画面表示位置を自動調整します。  
自動調整中は画面に [実行中] と表示されます。(☞ 52 ページ)

## 13 〈FUNCTION〉ボタン

よく使う操作を割り当て、ショートカットボタンとして使用します。(☞ 53 ページ)

## 14 〈TEST PATTERN〉ボタン

テストパターンを表示します。(☞ 53 ページ)

## 15 〈ID SET〉ボタン

本体を複数台使用する環境で、リモコンの ID ナンバーを設定する場合に使用します。(☞ 24 ページ)

## 16 〈SCREEN ADJ〉ボタン

投写映像のゆがみを補正したい場合に使用します。(☞ 52、70 ページ)

## 17 〈FREEZE〉ボタン

映像を一時的に静止し、音声を消したい場合に使用します。(☞ 51 ページ)

## 18 〈P IN P〉ボタン

ピクチャインピクチャー機能の設定を切り換えます。(☞ 53 ページ)

## 19 〈STATUS〉ボタン

本体の情報を表示します。

## 20 〈SHUTTER〉ボタン

映像と音声を一時的に消したい場合に使用します。(☞ 50 ページ)

## 21 〈MUTE〉ボタン

音声を一時的に消したい場合に使用します。(☞ 50 ページ)

## 22 〈ASPECT〉ボタン

映像のアスペクト比を切り換えます。(☞ 53 ページ)


## 23 リモコン発信部

## 24 (本機では使用しません)

## お願い

- リモコンは落とさないようにしてください。

- リモコンに液状のものをかけないでください。
  - リモコンを分解・修理しないでください。
  - リモコン裏面の注意書きに記載されている次の内容をお守りください。
    - 新旧の電池は混用しない。
    - 指定された電池以外は使用しない。
    - 電池の極性 (+、-) を正しく入れる。
- このほか、“安全上のご注意”に記載されている電池に関する内容をお読みください。

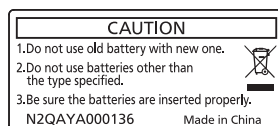

リモコン裏面の注意書き


### お知らせ

---


- リモコンを直接本体のリモコン受信部に向けて操作する場合は、リモコン受信部正面より約 30 m 以内で操作してください。また、上下左右に ± 30° まで操作できますが、操作可能距離が短くなることがあります。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると、正しく動作しないことがあります。
- リモコンからの信号を、スクリーンに反射させて本機を操作できます。ただし、スクリーン特性による光反射ロスにより、操作有効範囲が制限されることがあります。
- 本体のリモコン受信部に蛍光灯などの強い光が当たっていると、操作できなくなることがあります。できるだけ光源から離して設置してください。
- 本体がリモコンの信号を受信すると電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 が点滅します。

## 本体



### ■ 前面

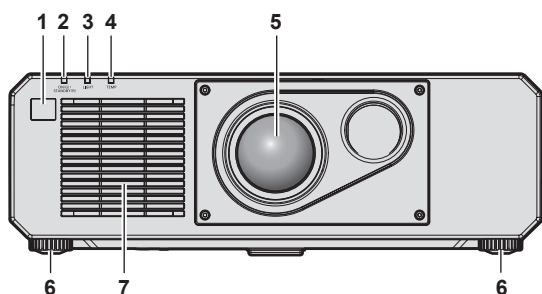


### ■ 側面

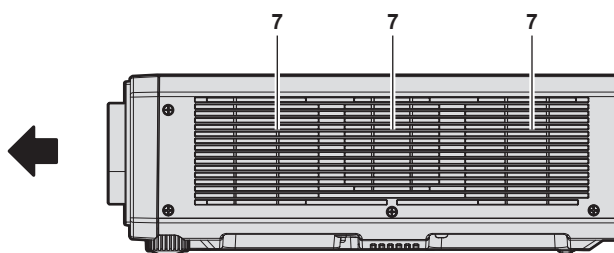


### ■ 後面

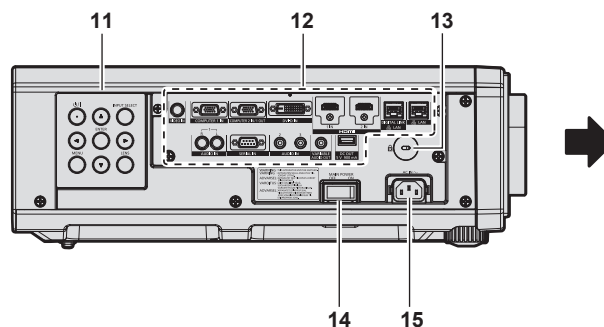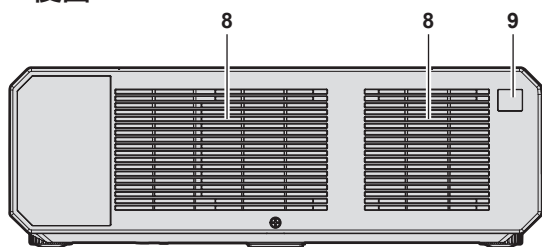

### ■ 天面

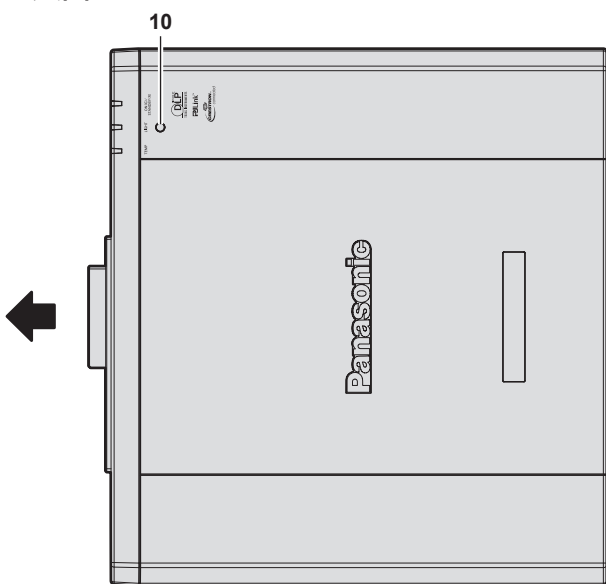

### ■ 底面

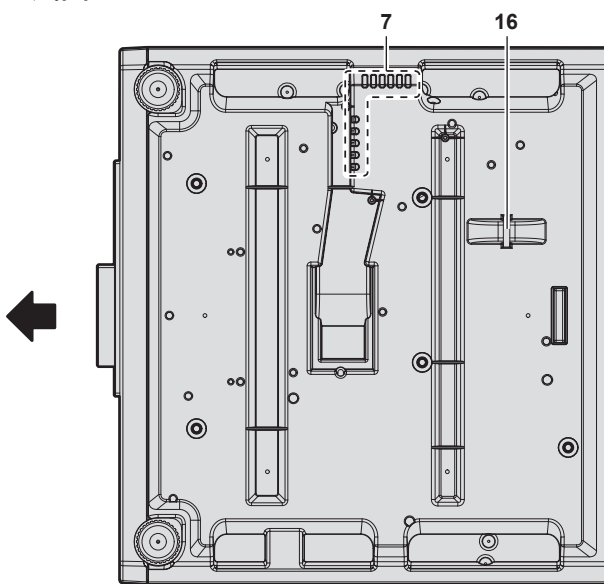

← : 投写方向

- 1 リモコン受信部 (前)
- 2 電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R))  
電源の状態を表示します。
- 3 光源インジケータ (LIGHT)  
光源の状態を表示します。
- 4 温度インジケータ (TEMP)  
内部温度の状態を表示します。
- 5 投写レンズ
- 6 アジャスター脚  
設置姿勢を調整します。
- 7 吸気口
- 8 排気口
- 9 リモコン受信部 (後)

- 10 照度センサー  
設置環境の照度を検出するセンサーです。  
[映像]メニュー→[ダイライトビュー]を[オート]に設定時、自動的に適切な画質補正を行うために、照度センサーで設置環境の照度を検出します。
- 11 本体操作部 (☞ 22 ページ)
- 12 接続端子部 (☞ 23 ページ)
- 13 セキュリティスロット  
このセキュリティスロットは、Kensington 社製セキュリティーケーブルに対応しています。
- 14 主電源 (MAIN POWER) スイッチ  
主電源を切 / 入します。
- 15 (AC IN) 端子  
付属の電源コードを接続します。


16 セキュリティーバー

盗難防止用にワイヤーなどを取り付けることができます。

お願い

- 本機の吸気口・排気口をふさがらないでください。

■ 本体操作部

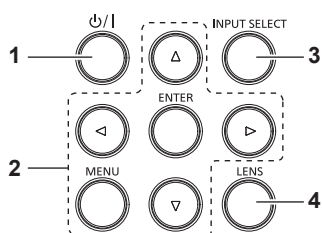

1 電源〈φ/I〉ボタン

本体の主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈ON〉側で、投写状態のとき、本機の電源を切った状態（スタンバイ状態）にします。  
電源が切れている状態（スタンバイ状態）のとき、本機を投写状態にします。

2 〈MENU〉ボタン / 〈ENTER〉ボタン / ▲▼◀▶ ボタン

メニュー画面の操作に使用します。  
また、[セキュリティー] メニューのパスワード入力や文字の入力にも使用します。


3 〈INPUT SELECT〉ボタン

投写する入力を切り換えます。(☞ 46 ページ)

4 〈LENS〉ボタン

レンズのフォーカス、シフト（位置）の調整をします。

■ 接続端子部

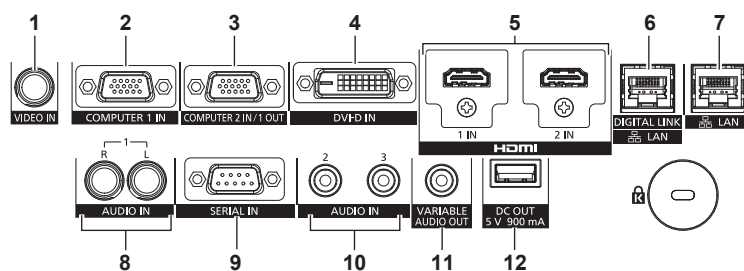

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 &lt;VIDEO IN&gt; 端子<br/>ビデオ信号を入力する端子です。</p> <p>2 &lt;COMPUTER 1 IN&gt; 端子<br/>RGB 信号または YCbCr/YPbPr 信号、Y/C 信号を入力する端子です。</p> <p>3 &lt;COMPUTER 2 IN/1 OUT&gt; 端子<br/>RGB 信号または YCbCr/YPbPr 信号を入力する端子です。また、&lt;COMPUTER 1 IN&gt; 端子に入力された RGB 信号および YCbCr/YPbPr 信号を外部機器に出力することもできます。入力を COMPUTER 1 に切り換えた場合に映像信号が出力されます。</p> <p>4 &lt;DVI-D IN&gt; 端子<br/>DVI-D 信号を入力する端子です。</p> <p>5 &lt;HDMI 1 IN&gt; 端子 / &lt;HDMI 2 IN&gt; 端子<br/>HDMI 信号を入力する端子です。</p> <p>6 &lt;DIGITAL LINK/LAN&gt; 端子<br/>LAN 端子経由で映像信号や音声信号を送出する機器を接続するときの端子です。または、ネットワーク接続する LAN 端子です。</p> | <p>7 &lt;LAN&gt; 端子<br/>ネットワーク接続する LAN 端子です。</p> <p>8 &lt;AUDIO IN 1&gt; 端子<br/>音声信号を入力する端子です。右入力 &lt;R&gt; と左入力 &lt;L&gt; があります。</p> <p>9 &lt;SERIAL IN&gt; 端子<br/>コンピューターを接続して本体を外部制御するための RS-232C 準拠の入力端子です。</p> <p>10 &lt;AUDIO IN 2&gt; 端子 / &lt;AUDIO IN 3&gt; 端子<br/>音声を入力する端子です。</p> <p>11 &lt;VARIABLE AUDIO OUT&gt; 端子<br/>本機に入力された音声信号を出力する端子です。</p> <p>12 &lt;DC OUT&gt; 端子<br/>給電専用の USB 端子です。(DC5 V、最大 900 mA)<br/>ワイヤレスディスプレイアダプターなどへ電源供給が必要な場合にご使用いただけます。</p> |
|--|---|

お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

## リモコンの準備

### 電池を入れる、取り出す

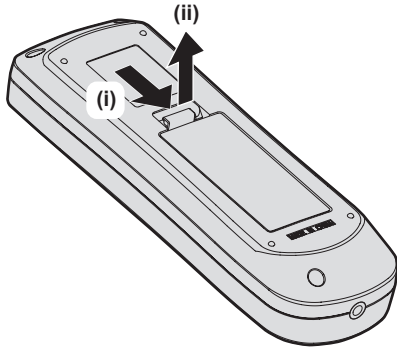


図 1

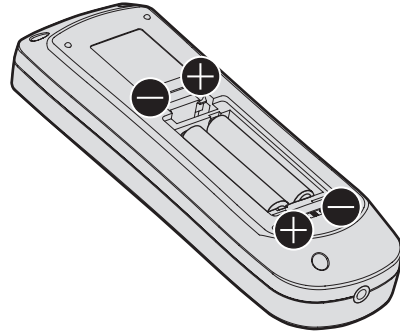


図 2

- 1) ふたを開ける (図 1)
- 2) 電池を入れ、ふたを閉じる (●側から先に入れます) (図 2)
  - 電池を取り出す場合は、逆の手順で行います。

### 本機を複数台使用するとき

本機を複数台並べて使用する場合、それぞれの本体に個々の ID ナンバーを設定することにより、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

ID ナンバーを設定して使用する場合は、初期設定終了後、まず本体の ID ナンバーを設定し、次にリモコンの ID ナンバーを設定します。初期設定については、“初期設定画面が表示されたら” (☞ 38 ページ) をご覧ください。工場出荷時、本機 (本体とリモコン) の ID ナンバーは [オール] に設定されていますので、そのままお使いいただけます。必要に応じて、本体とリモコンの ID ナンバーを設定してください。

リモコンの ID ナンバーの設定について、詳しくは “リモコンの ID ナンバーを設定する” (☞ 55 ページ) をご覧ください。

### お知らせ

- 本体の ID ナンバーは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [プロジェクター ID] で設定してください。



## 第2章 準備







---

設置や接続など、ご使用前に行っていただく内容について説明しています。

# 設置する

## 設置形態

本機の設置形態は次のとおりです。設置形態に応じて [プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] (☞ 96 ページ) の [フロント/リア] / [床置/天つり] を設定してください。

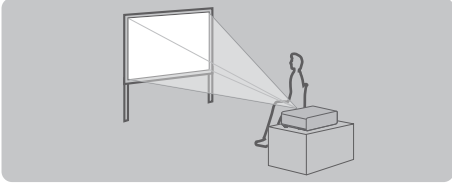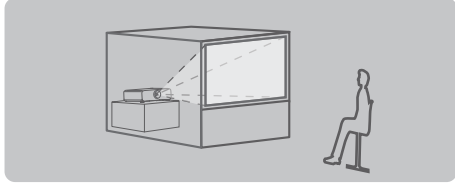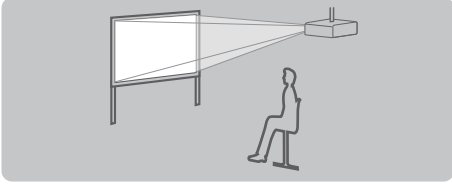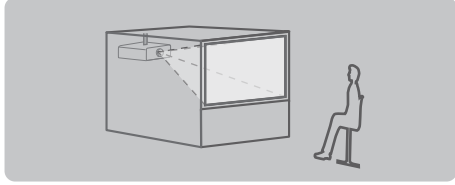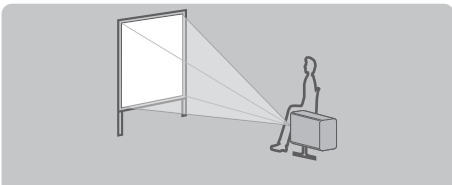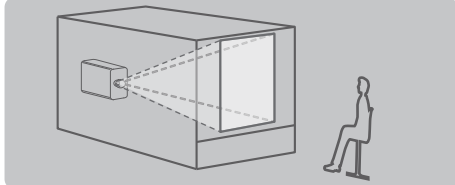
<b>床置き設置で前方に投写する場合</b> 		<b>床置き設置で後方から投写する場合</b> (透過式スクリーン使用) 	
メニュー項目	設定値	メニュー項目	設定値
[フロント/リア]	[フロント]	[フロント/リア]	[リア]
[床置/天つり]	[オート] または [床置]	[床置/天つり]	[オート] または [床置]
<b>天つり設置で前方に投写する場合</b> 		<b>天つり設置で後方から投写する場合</b> (透過式スクリーン使用) 	
メニュー項目	設定値	メニュー項目	設定値
[フロント/リア]	[フロント]	[フロント/リア]	[リア]
[床置/天つり]	[オート] または [天つり]	[床置/天つり]	[オート] または [天つり]
<b>ポートレート設置で前方に投写する場合</b> 		<b>ポートレート設置で後方から投写する場合</b> (透過式スクリーン使用) 	
メニュー項目	設定値	メニュー項目	設定値
[フロント/リア]	[フロント]	[フロント/リア]	[リア]
[床置/天つり]	投写する映像に合わせて設定してください。	[床置/天つり]	投写する映像に合わせて設定してください。

## お知らせ

- ポートレート設置時、オンスクリーンメニューは横向きで表示されます。縦向きで表示するには、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] (☞ 88 ページ) で [OSD 回転] の設定を変更してください。
- 本機は角度センサーを内蔵しています。[プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] の [床置/天つり] を [オート] に設定すると、本機の姿勢を自動的に検出します。

## ■ 角度センサーについて

本機内蔵の角度センサーで検出する設置姿勢の範囲は、次のとおりです。

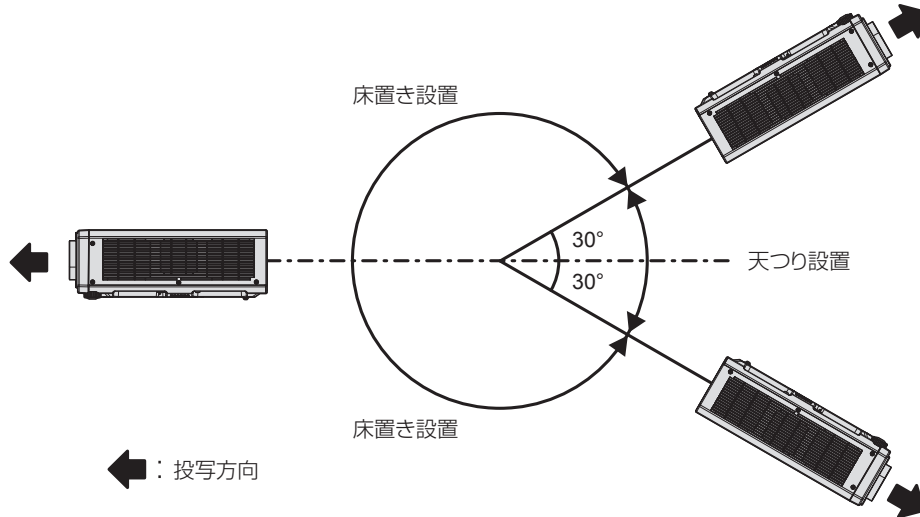

## 設置オプション（別売品）について

別売品の天つり金具（品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用））と、天つり金具（品番：ET-PKD130B（取付用ベース金具））とを組み合わせ、天井に取り付けて設置できます。

- 必ず、本機専用の天つり金具をご使用ください。
- 本機の取り付けおよび設置については、天つり金具の施工説明書をご覧ください。


### お願い

- 天つり金具の取り付け工事は、性能、安全確保のため、必ずお求めの販売店または工事専門業者に施工を依頼してください。

## 投写関係

本機の設置は、スクリーンサイズや投写距離を参考にして設置してください。なお、スクリーンサイズ、スクリーン位置に応じて画面サイズ、画面位置を調整できます。


- 次のイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせて表現しています。

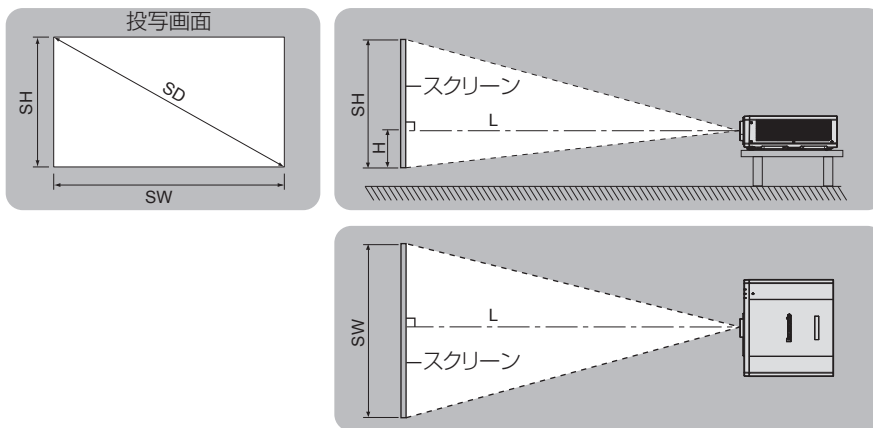


(単位：m)

L	投写距離
SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
H	レンズセンターから投写画像下端までの距離
SD	投写画面サイズ

### お願い

- 設置する前に“ご使用になる前に”（ 12 ページ）をお読みください。
- 本機と高出力のレーザー機器を同じ部屋で使用しないでください。レーザー光が投写レンズ面に入ると DLP チップの故障の原因になります。

【スクリーン補正】による投写範囲

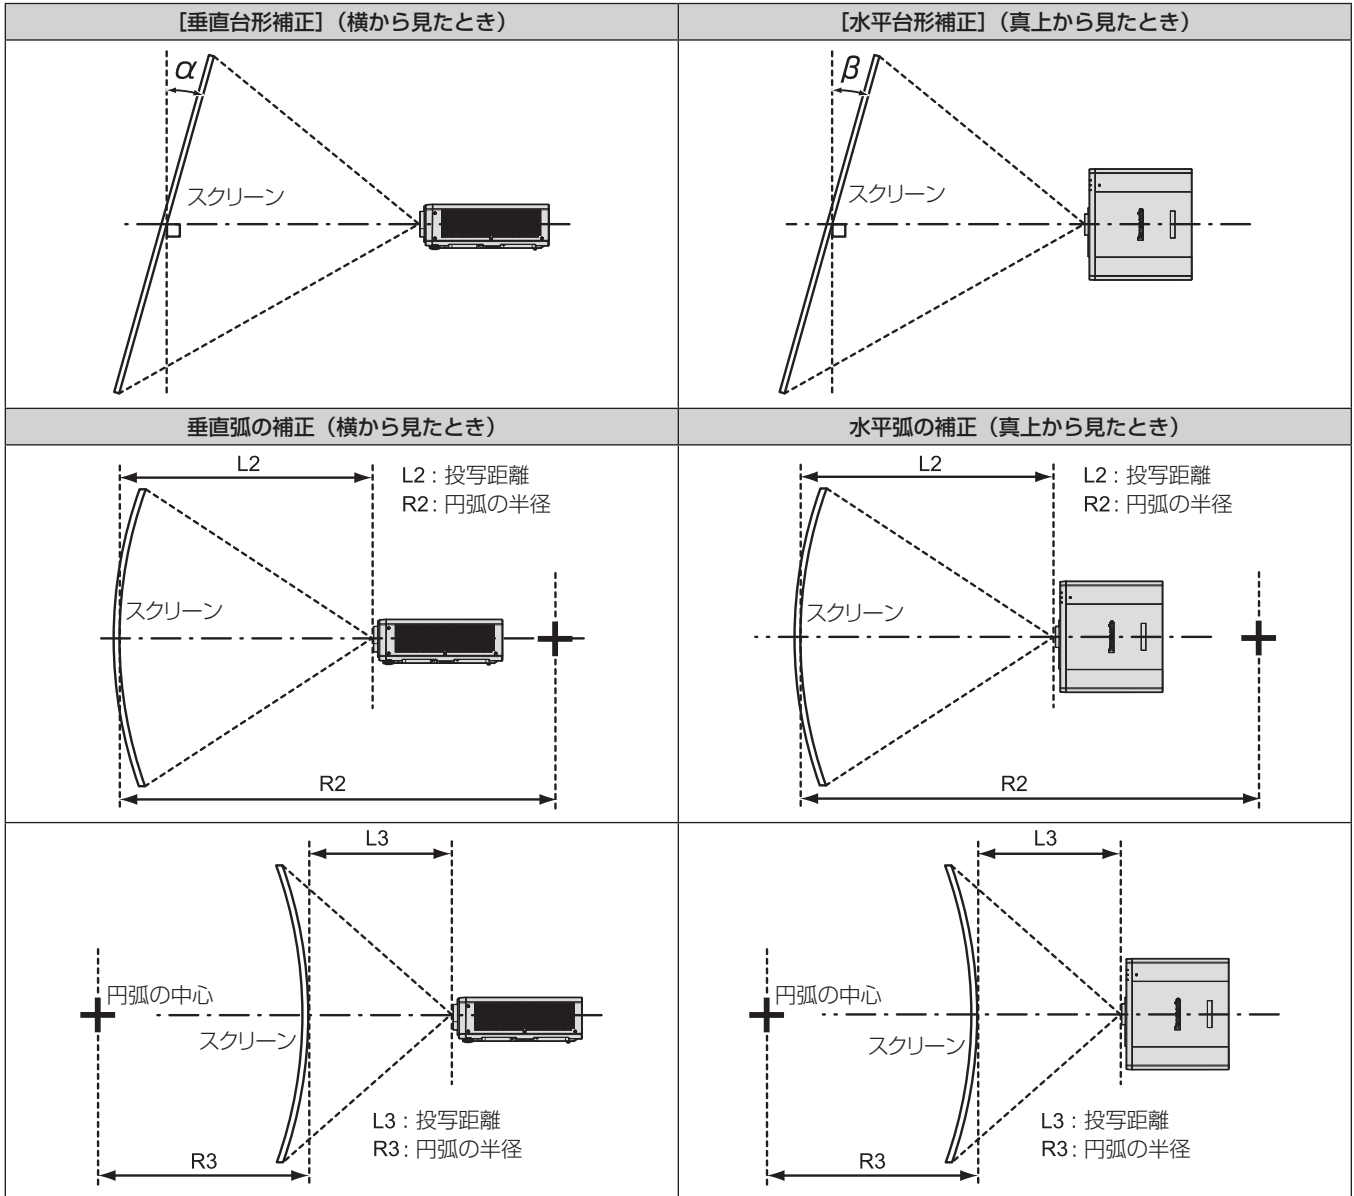

【台形補正】のみ		【台形補正】と【曲面スクリーン補正】の併用時				【曲面スクリーン補正】のみ	
垂直台形補正角 $\alpha$ (°)	水平台形補正角 $\beta$ (°)	垂直台形補正角 $\alpha$ (°)	水平台形補正角 $\beta$ (°)	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値
± 25	± 20	± 8	± 8	1.7	4.3	1.0	2.6

お知らせ

- 【スクリーン補正】を使用した場合、補正量が大きくなるとフォーカスが画面全体では合わない場合があります。
- 曲面のスクリーンは、真円の一部分を切り取った円弧の形状にしてください。

## 投写距離

記載の投写距離は± 5 % の誤差が発生します。

また、[スクリーン補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

(単位：m)

投写画面サイズ 対角 (SD)	アスペクト 16 : 10 の場合		アスペクト 16 : 9 の場合		アスペクト 4 : 3 の場合	
	投写距離 (L)	高さ位置 (H)	投写距離 (L)	高さ位置 (H)	投写距離 (L)	高さ位置 (H)
1.02 (40 型)	0.65	0.26 ~ 0.28	0.67	0.24 ~ 0.26	0.75	0.29 ~ 0.32
1.27 (50 型)	0.83	0.32 ~ 0.35	0.85	0.30 ~ 0.33	0.94	0.36 ~ 0.40
1.52 (60 型)	1.00	0.39 ~ 0.42	1.03	0.36 ~ 0.39	1.14	0.44 ~ 0.48
1.78 (70 型)	1.18	0.45 ~ 0.49	1.21	0.42 ~ 0.46	1.34	0.51 ~ 0.56
2.03 (80 型)	1.35	0.51 ~ 0.56	1.39	0.48 ~ 0.52	1.54	0.58 ~ 0.64
2.29 (90 型)	1.53	0.58 ~ 0.63	1.57	0.54 ~ 0.59	1.74	0.66 ~ 0.72
2.54 (100 型)	1.70	0.64 ~ 0.70	1.75	0.60 ~ 0.65	1.93	0.73 ~ 0.80
3.05 (120 型)	2.05	0.77 ~ 0.84	2.11	0.71 ~ 0.78	2.33	0.87 ~ 0.95
3.81 (150 型)	2.58	0.97 ~ 1.05	2.65	0.89 ~ 0.98	2.93	1.09 ~ 1.19
5.08 (200 型)	3.45	1.29 ~ 1.41	3.55	1.19 ~ 1.30	3.92	1.46 ~ 1.59
6.35 (250 型)	4.33	1.61 ~ 1.76	4.45	1.49 ~ 1.63	4.91	1.82 ~ 1.99
7.62 (300 型)	5.20	1.93 ~ 2.11	5.35	1.79 ~ 1.95	5.90	2.19 ~ 2.39

## 投写距離計算式

本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズ SD (m) をご確認ください。それぞれの計算式で数値を求めてください。

式の単位はすべて m です。(下記の計算式で求められる値には、若干の誤差があります。)


画面サイズ呼称 (インチ数値) を用いて数値を計算する場合は、インチ数値を 0.0254 倍したものを計算式の SD に代入してください。

	アスペクト 16 : 10 の場合	アスペクト 16 : 9 の場合	アスペクト 4 : 3 の場合
投写画面サイズ 高さ (SH)	= SD × 0.530	= SD × 0.490	= SD × 0.6
投写画面サイズ 幅 (SW)	= SD × 0.848	= SD × 0.872	= SD × 0.8
投写距離 (L)	= 0.6892 × SD - 0.0474	= 0.7084 × SD - 0.0474	= 0.7802 × SD - 0.0474

## アジャスター脚の調整

投写画面が長方形になるよう、プロジェクターは、その前面がスクリーン面と平行になるように水平な場所に設置してください。

スクリーンが下向きに傾いている場合は、投写画面が長方形になるように、前面のアジャスター脚を伸ばすことで調整します。プロジェクターが水平方向に傾いている場合も、アジャスター脚で水平になるように調整します。図のようにアジャスター脚を回すと脚を伸ばすことができます。また、逆に回すと元に戻すことができます。

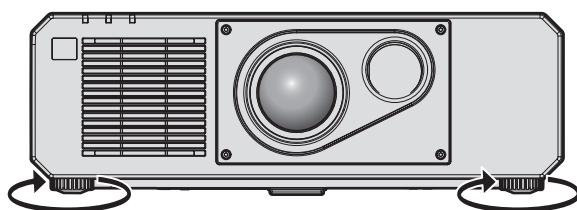


最大調整可能量  
各アジャスター脚：35 mm

## お願い

- 光源点灯中にアジャスター脚を調整するときは、手などで吸排気を妨げないように注意してください。(☞ 21 ページ)

# 接続する


## 接続の前に

- 接続の前に、本機と接続する外部機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 各機器の電源を切ってからケーブルの接続をしてください。
- 下記の点に注意して、ケーブルを接続してください。行わない場合、故障の要因になります。
  - ケーブルを本機、あるいは本機と接続する外部機器に接続するときは、ケーブルを持つ前に周辺の金属に触れて身体の帯電を除去した状態で作業してください。
  - 本機と、本機に接続する機器とを接続するケーブルは、必要以上に長くしないでください。長くするほどノイズの影響を受けやすくなります。巻いた状態で使用するとアンテナになりますので、さらにノイズの影響を受けやすくなります。
  - ケーブル接続時は、GND が先に接続されるように、接続する機器の接続端子部にまっすぐに挿入してください。
- システム接続に必要な接続ケーブルは、各機器の付属品、別売品がない場合は接続される外部機器に合わせて準備してください。
- 映像機器からの映像信号にジッター成分が多い場合は、画像がふらつくことがあります。この場合はタイムベースコレクター（TBC）の接続が必要です。
- 映像出力の設定変更時など、コンピューターや映像機器側からの出力同期信号に乱れが発生した場合、一時的に投写映像に色の乱れが発生することがあります。
- 本機に接続できる信号はビデオ信号、Y/C 信号、YCbCr/YPbPr 信号、アナログ RGB 信号（同期信号は TTL レベル）、およびデジタル信号です。
- コンピューターのモデルやご使用のグラフィックスカードによっては、本機と接続して使用できないものもあります。
- 各機器と本機を、長いケーブルを使用して接続する場合は、ケーブル補償器などを使用してください。本機が正常に映像を表示できないことがあります。
- 本機が投写できる映像信号について、詳しくは“対応信号リスト”（ 173 ページ）をご覧ください。

## 〈COMPUTER 1 IN〉端子 / 〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	R/P <sub>R</sub> /C	(9)	+5 V
	(2)	G/Y/Y	(10)	GND
	(3)	B/P <sub>B</sub>	(11)	GND
	(4)	—	(12)	DDC データ
	(5)	GND	(13)	HD/SYNC
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	DDC クロック
	(8)	GND		


## 〈HDMI 1 IN〉端子 / 〈HDMI 2 IN〉端子のピン配列と信号名

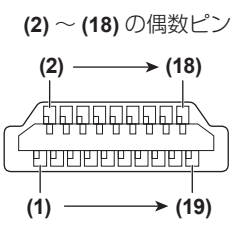外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	T.M.D.S データ 2+	(11)	T.M.D.S クロックシールド
	(2)	T.M.D.S データ 2 シールド	(12)	T.M.D.S クロック -
	(3)	T.M.D.S データ 2-	(13)	CEC
	(4)	T.M.D.S データ 1+	(14)	—
	(5)	T.M.D.S データ 1 シールド	(15)	SCL
	(6)	T.M.D.S データ 1-	(16)	SDA
	(7)	T.M.D.S データ 0+	(17)	DDC/CEC GND
	(8)	T.M.D.S データ 0 シールド	(18)	+5 V
	(9)	T.M.D.S データ 0-	(19)	ホットプラグ検出
	(10)	T.M.D.S クロック +		

〈DVI-D IN〉端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	T.M.D.S データ 2-	(13)	—
	(2)	T.M.D.S データ 2+	(14)	+5 V
	(3)	T.M.D.S データ 2/4 シールド	(15)	GND
	(4)	—	(16)	ホットプラグ検出
	(5)	—	(17)	T.M.D.S データ 0-
	(6)	DDC クロック	(18)	T.M.D.S データ 0+
	(7)	DDC データ	(19)	T.M.D.S データ 0/5 シールド
	(8)	—	(20)	—
	(9)	T.M.D.S データ 1-	(21)	—
	(10)	T.M.D.S データ 1+	(22)	T.M.D.S クロックシールド
	(11)	T.M.D.S データ 1/3 シールド	(23)	T.M.D.S クロック+
	(12)	—	(24)	T.M.D.S クロック-

映像機器との接続 (例)

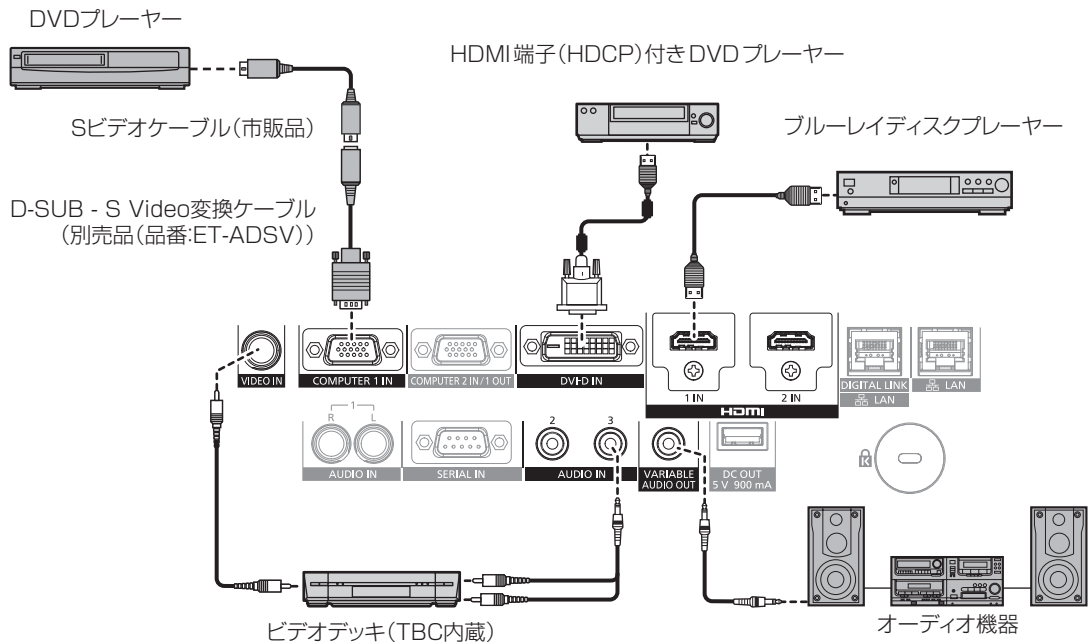


お願い

- ビデオデッキを接続するときは、必ず、次のどちらかを使用してください。
  - タイムベースコレクター (TBC) 内蔵のビデオデッキを使用する
  - 本機とビデオデッキの間にタイムベースコレクター (TBC) を使用する
- バースト信号が非標準の信号を接続すると、映像が乱れることがあります。その場合は、本機と外部機器との間にタイムベースコレクター (TBC) を接続してください。

お知らせ

- DVI-D 入力時は、接続する外部機器によっては、[表示オプション] メニュー → [DVI-D IN] → [EDID 選択] で設定の切り換えが必要になることがあります。
- 〈DVI-D IN〉端子は、HDMI および DVI-D 対応機器との接続ができます。ただし、一部の外部機器では映像が出ないなど、正常に表示しないことがあります。
- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。HDMI 規格に適合するケーブル以外のものを使用すると、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しないことがあります。
- 〈HDMI 1 IN〉端子 / 〈HDMI 2 IN〉端子は、HDMI/DVI 変換ケーブルを使用することで、DVI-D 端子がある外部機器とも接続できます。ただし、一部の外部機器では、映像が出ないなど正常に動作しないことがあります。
- 本機はピエラリンク (HDMI) に対応していません。
- 別売品の D-SUB - S Video 変換ケーブル (品番:ET-ADSV) を使用して 〈COMPUTER 1 IN〉端子に Y/C 信号を入力する場合は、[表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [入力設定] で設定を切り換える必要があります。
- 〈COMPUTER 1 IN〉端子に入力された RGB 信号および YCbCr/YPrPb 信号を 〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子から出力する場合は、[表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [COMPUTER2 入出力選択] で設定を切り換える必要があります。

## コンピューターとの接続（例）

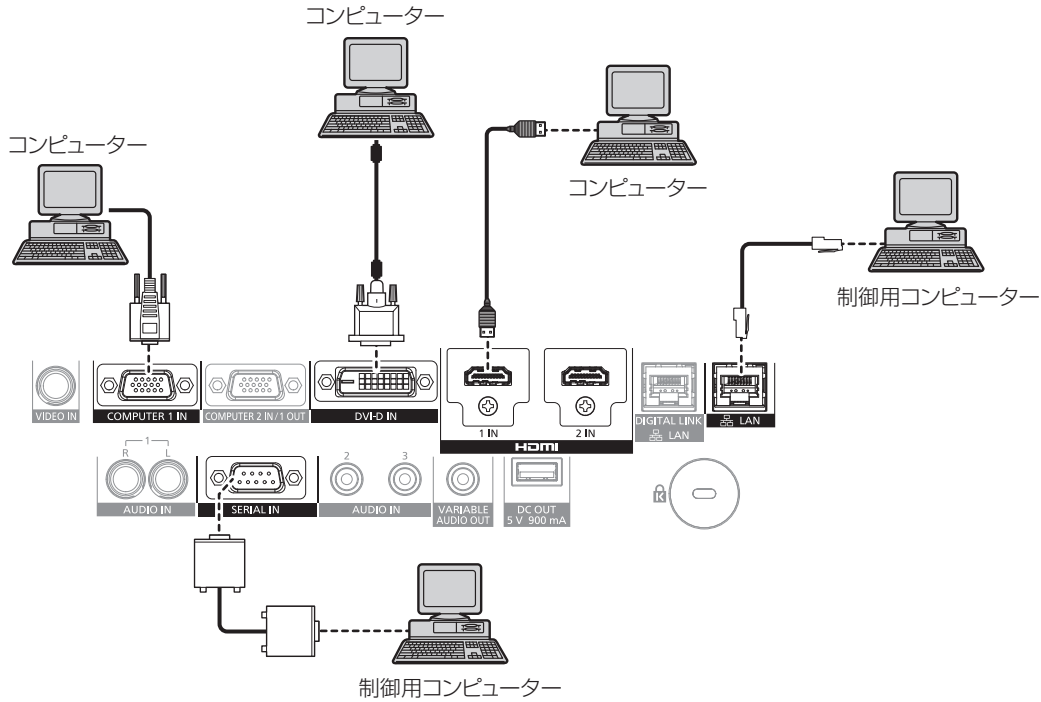

### お願い

- コンピューターや外部機器に接続する際、各々の機器に付属の電源コードと、シールドされた市販のケーブルを使用してください。


### お知らせ

- DVI-D 入力時は、接続する外部機器によっては、[表示オプション] メニュー → [DVI-D IN] → [EDID 選択] で設定の切り換えが必要になることがあります。
- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。HDMI 規格に適合するケーブル以外のものを使用すると、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しないことがあります。
- 〈HDMI 1 IN〉端子 / 〈HDMI 2 IN〉端子は、HDMI/DVI 変換ケーブルを使用することで、DVI-D 端子がある外部機器とも接続できます。ただし、一部の外部機器では、映像が出ないなど正常に動作しないことがあります。
- 〈DVI-D IN〉端子はシングルリンクのみ対応しています。
- レジューム機能（ラストメモリー）を持つコンピューターを使用して本機を動作させるには、レジューム機能のリセットが必要になることがあります。
- 〈COMPUTER 1 IN〉端子に入力された RGB 信号および YCbCr/YpBPr 信号を 〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子から出力する場合は、[表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [COMPUTER2 入出力選択] で設定を切り換える必要があります。



## DIGITAL LINK での接続 (例)

別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器 (品番: ET-YFB100、ET-YFB200) をはじめ、通信規格 HDBaseT™ をベースとしたツイストペアケーブル伝送器は、入力された映像・音声・イーサネット・シリアル制御信号をツイストペアケーブルを使用して伝送するもので、本機はそのデジタル信号を〈DIGITAL LINK/LAN〉端子に入力できます。

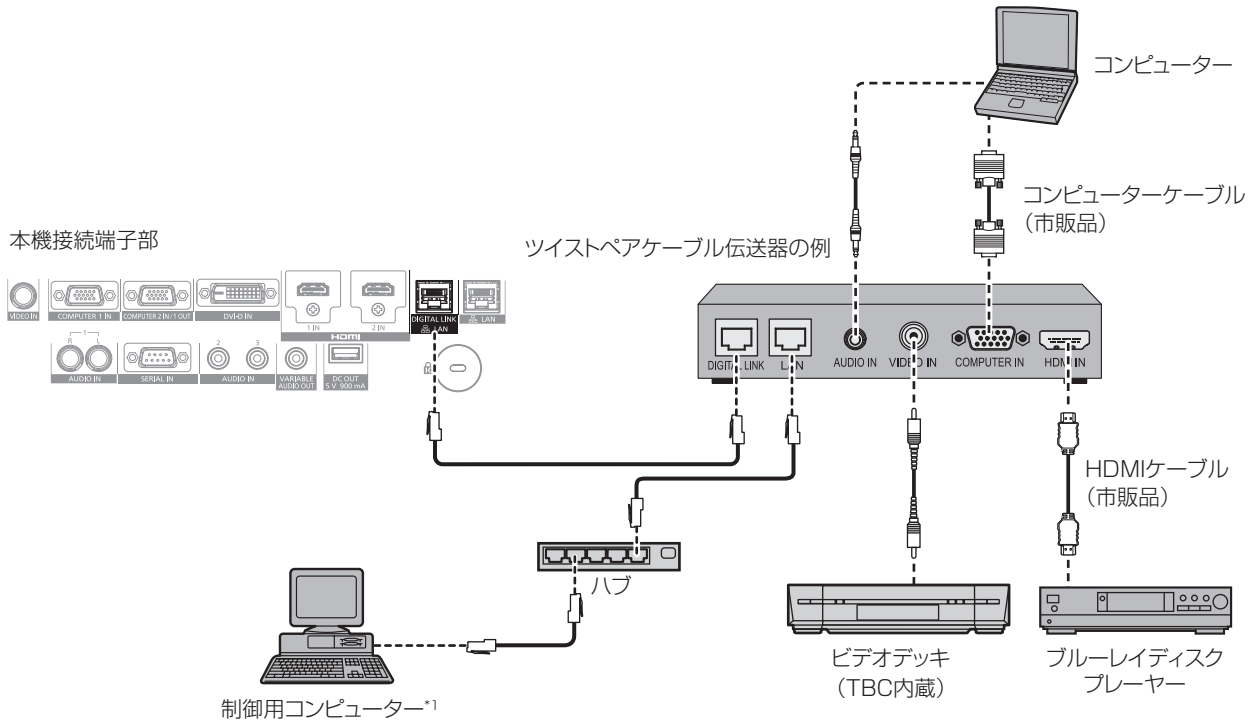

\*1 制御対象は本機、またはツイストペアケーブル伝送器になります。ツイストペアケーブル伝送器によっては制御そのものがないことがありますので、接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

## お願い

- ビデオデッキを接続するときは、必ず、次のどちらかを使用してください。
  - タイムベースコレクター (TBC) 内蔵のビデオデッキを使用する
  - 本機とビデオデッキの間にタイムベースコレクター (TBC) を使用する
- バースト信号が非標準の信号を接続すると、映像が乱れることがあります。その場合は、本機と外部機器との間にタイムベースコレクター (TBC) を接続してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブル配線工事は、工事専門業者または販売店に依頼してください。工事の不備によりケーブル伝送特性が得られず、映像が途切れたり乱れたりする原因となります。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の LAN ケーブルは、次の条件に適合したケーブルをお使いください。
  - CAT5e 以上の規格に適合
  - シールドタイプ (コネクタを含む)
  - ストレート結線
  - 単線
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブル敷設時には、ケーブルテスターやケーブルアナライザなどを使用して、ケーブルの特性が CAT5e 以上の特性を満たしていることをご確認ください。途中に中継コネクタを介している場合は、それも含めて測定してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間にハブを使用しないでください。
- 他社製ツイストペアケーブル伝送器 (受信器) を使用して本機に接続を行うとき、他社製ツイストペアケーブル伝送器と本機間に別のツイストペアケーブル伝送器 (送信器) を経由させないでください。映像が途切れたり乱れたりする原因となります。
- ケーブルを強い力で引っ張らないでください。また、無理に曲げたり折り畳んだりしないでください。
- ノイズの影響を少なくするため、ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルはできるだけ巻かずに引き伸ばした状態で、設置・使用してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルは、他のケーブル、特に電源ケーブルからは離して敷設してください。
- 複数のケーブルを敷設するときは、束ねないで並走する距離をできるだけ短くしてください。
- ケーブル敷設後に [ネットワーク] メニュー → [DIGITAL LINK ステータス] で [信号品質] の数値が、正常な品質を示す緑色で表示されることを確認してください。(☞ 125 ページ)

## お知らせ

- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。HDMI 規格に適合するケーブル以外のものを使用すると、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しないことがあります。
- 本機はピエラリンク (HDMI) に対応していません。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の伝送可能距離は、通常は最長 100 m です。またツイストペアケーブル伝送器がロングリーチの通信方式に対応している場合は、最長 150 m まで伝送できます。これを上回ると映像が途切れたり、LAN 通信で誤動作したりすることがあります。最長伝送距離以上でのご使用は、当社サポートの対象外となりますので、ご注意ください。なお、ロングリーチで接続する場合、ツイストペアケーブル伝送器の仕様によって伝送できる映像信号や距離が制限されることがあります。

- 本機で動作確認済みの他社製ツイストペアケーブル伝送器については、弊社 WEB サイト (<http://panasonic.biz/projector/>) をご覧ください。他社製機器の動作確認は、弊社確認項目について実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。他社製機器に起因する操作や性能上の不具合などについては、各メーカーにお問い合わせください。

## 第3章 基本的な使い方

---

まず使っていただくための操作方法について説明しています。


## 電源を入れる / 切る

### 電源コードを接続する

電源コードの抜けを防止するため、付属の電源コードを使用して、本体に根元まで確実に差し込んで固定してください。


主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈OFF〉側になっていることを確認してから、電源コードを接続してください。電源コードの詳しい取り扱いについては“安全上のご注意”（[p.5](#) ページ）をご覧ください。

### 取り付け方

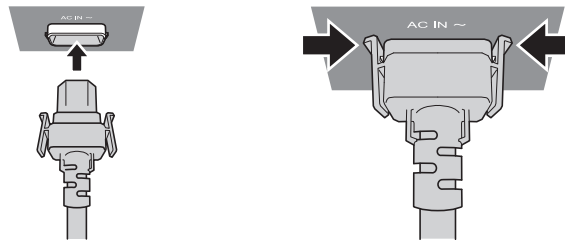

- 1) 本体側面の〈AC IN〉端子と、電源コードのコネクターの形状を確認し、向きを合わせて左右のつまみがカチッと音がするまで、しっかりと差し込む


### 取り外し方

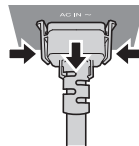

- 1) 本体側面の主電源 〈MAIN POWER〉 スイッチが 〈OFF〉 側になっていることを確認し、コンセントから電源プラグを抜く
- 2) 本体の 〈AC IN〉 端子から電源コードのコネクターを、左右のつまみを押しながら抜く

### 電源インジケータについて

電源の状態を表示します。電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 の状態をよく確認し、操作してください。

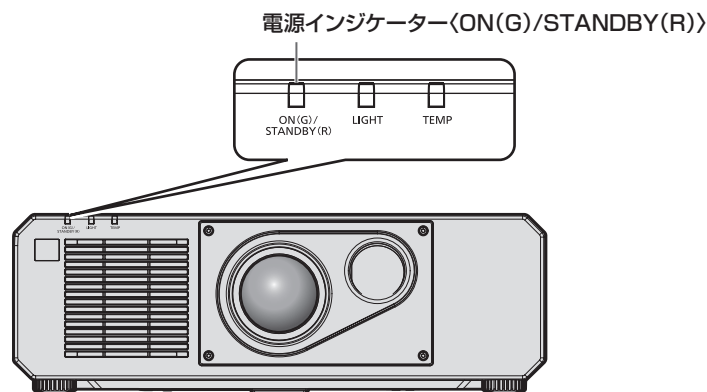


点灯状況	本機の状態
消灯	主電源が切れています。

点灯状況		本機の状態
赤色	点灯	<p>電源が切れています。(スタンバイ状態です。)</p> <p>電源 (⏻/⏻) ボタンを押すと、本機は投写を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の設定は次のとおりです。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] が [オフ]</li> <li>- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [スタンバイ時動作] が [オフ]</li> </ul> </li> <li>● 光源インジケータ (LIGHT)、温度インジケータ (TEMP) 点滅時は、動作しないことがあります。(☞ 153 ページ)</li> </ul>
	点滅	<p>電源が切れています。(スタンバイ状態です。)</p> <p>電源 (⏻/⏻) ボタンを押すと、本機は投写を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の設定が、次のいずれかに設定されています。消費電力が高い状態になっています。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] が [オン]</li> <li>- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [スタンバイ時動作] が [オン]</li> </ul> </li> <li>● 本機を次のとおり設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過すると、赤色点灯に移行します。                     <p>所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] が [オン]</li> <li>- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [スタンバイ時動作] が [オフ]</li> </ul> </li> <li>● 光源インジケータ (LIGHT)、温度インジケータ (TEMP) 点滅時は、動作しないことがあります。(☞ 153 ページ)</li> </ul>
緑色	点灯	投写状態です。
オレンジ色	点灯	電源を切る準備をしています。 しばらくすると、電源が切れます。(スタンバイ状態になります。)

## お知らせ

- 電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) がオレンジ色に点灯中は、ファンが回転し、本機を冷却しています。
- 電源を切ったあとの約 5 秒間は、電源を入れても点灯しません。電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) が赤色に点灯 / 点滅してから、電源を入れ直してください。
- スタンバイ状態 (電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) が赤色に点灯 / 点滅) でも、電力を消費しています。消費電力については、“消費電力” (☞ 176 ページ) をご覧ください。
- 本体がリモコンの信号を受信すると、電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) が点滅します。
- シャッター機能を使用中 (シャッター:閉)、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [省エネ設定] → [無信号光源オフ] の機能が動いて光源が消灯している間は、電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) がゆっくりと緑色点滅します。

## 電源を入れる

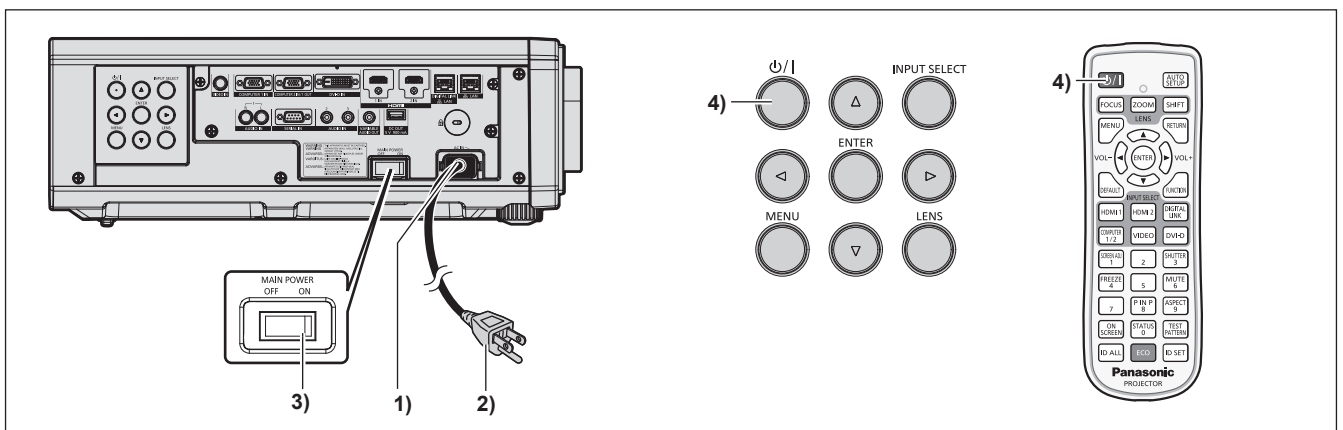

- 1) 本体に電源コードを接続する
- 2) 電源プラグをコンセントに接続する
- 3) 主電源 (MAIN POWER) スwitchの (ON) 側を押して電源を入れる
  - 電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) が赤色に点灯 / 点滅してスタンバイ状態になります。

#### 4) 電源 (ON/OFF) ボタンを押す

- 電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) が緑色に点灯し、しばらくすると映像が投写されます。

#### お知らせ

- 0℃付近で電源を入れた場合、表示までに最大 5 分程度のウォームアップ時間が必要なことがあります。ウォームアップ中は温度インジケータ (TEMP) が赤色に点灯します。ウォームアップが完了すると温度インジケータ (TEMP) が消灯し、映像を投写します。インジケータによる状態表示については、「インジケータが点灯したら」(p.153 ページ) をご覧ください。
- 使用環境温度が低く、ウォームアップ時間が 5 分を超える場合は異常とみなし、自動的に電源をスタンバイ状態にします。この場合は使用環境温度を 0℃以上にして、主電源を切ったあと、電源を入れる操作をやり直してください。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] を [ECO] に設定した場合、[ノーマル] 設定時と比べて、電源を入れてから投写を開始するまでに時間がかかります。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過するまでに電源を入れると、電源を入れてから約 1 秒後に映像が投写されます。所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。
- 電源を入れたときや入力信号を切り換えたときに、高周波の駆動音がすることがありますが、故障ではありません。
- 前回使用時に、投写中に主電源 (MAIN POWER) スイッチの (OFF) 側を押して電源を切ったり、直接電源ブレーカーで電源を落として終了したりしたときは、電源プラグをコンセントに接続した状態で主電源 (MAIN POWER) スイッチの (ON) 側を押して電源を入れる、あるいは電源ブレーカーを「入」にすると、電源インジケータ (ON (G) /STANDBY (R)) が緑色に点灯し、しばらくすると映像が投写されます。ただし、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [起動方法] を [ラストメモリー] に設定している場合に限りです。

#### 初期設定画面が表示されたら

本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行した場合、投写開始後にフォーカス調整画面、続いて [初期設定] 画面が表示されます。ご使用になる場合や状況に応じて設定してください。

それ以外の場合でも、メニュー操作で設定を変更できます。

なお、[初期設定] 画面を表示中に (MENU) ボタンを押すと、1 つ前の画面に戻ることができます。

リモコンの (RETURN) ボタンを押すことでも同様に操作できます。

#### フォーカス調整

メニュー画面をはっきり表示させるために、フォーカスを調整してください。

場合によってはシフトの調整が必要になります。

詳しくは「フォーカス調整とシフト調整のしかた」(p.48 ページ) をご覧ください。

##### 1) ▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを調整する



##### 2) (MENU) ボタンを押し、以降の初期設定を行う

#### 初期設定 (表示言語)

オンスクリーンに表示させる言語を選択してください。

初期設定終了後は、[表示言語 (LANGUAGE)] メニューで言語を変更できます。

##### 1) ▲▼◀▶ ボタンで表示言語を選択する




##### 2) (ENTER) ボタンを押し、次の初期設定を行う

## 初期設定（運用設定）

プロジェクターの使用期間、用途に応じて運用方法に関する項目を設定してください。

初期設定終了後は、[プロジェクターセットアップ] メニューから各項目の設定を変更できます。使用途中に設定を変更すると、光源の輝度が半減するまでの時間が短くなったり、輝度が低下したりする可能性があります。

なお、この初期設定（運用設定）は、あらかじめ本機の運用方法が決まっている場合に、設置時にまとめて設定を終えられるようにしているものです。[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行した場合、初期設定（運用設定）では、設定変更せずに〈ENTER〉ボタンを押し、次の初期設定（設置設定）に進んでください。設定変更が必要な場合は、本機の管理者（機材・運用の管理者など）に設定変更をご依頼ください。

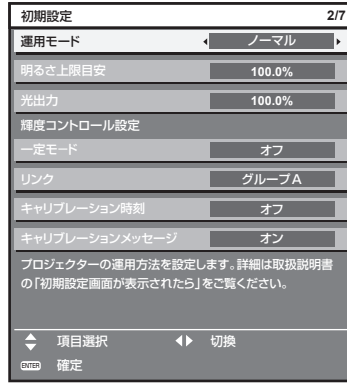

## お知らせ

- 上記の初期設定の画面は、本機をご購入後はじめて電源を入れたときのものです。[プロジェクターセットアップ]メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行した場合は、実行する前の [運用モード]、[明るさ上限目安] の設定が表示されています。
- 輝度と使用時間との関係については、「輝度と使用時間の関係」(P. 41 ページ) をご覧ください。
- 各設定項目の詳細については、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] をご覧ください。

### 1) ▲▼ ボタンで [運用モード] を選択する

### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。
- 海拔 2 700 m 以上の場所で使用する場合は、[運用モード] を [ノーマル]、[ユーザー 1]、[ユーザー 2]、[ユーザー 3] に設定してください。

[ノーマル]	高い輝度が必要なときに設定します。使用時間の目安は約 20 000 時間です。
[ECO]	輝度は [ノーマル] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 24 000 時間です。
[サイレント]	輝度は [ノーマル] より低下しますが、低騒音での運用を優先する場合に選択します。使用時間の目安は約 20 000 時間です。
[LONG LIFE 1]	輝度は [ECO] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 43 000 時間です。
[LONG LIFE 2]	輝度は [LONG LIFE 1] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 61 000 時間です。
[LONG LIFE 3]	輝度は [LONG LIFE 2] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 87 000 時間です。
[ユーザー 1]	[明るさ上限目安]、[光出力] を個別に設定できます。
[ユーザー 2]	
[ユーザー 3]	

- [ノーマル]、[ECO]、[サイレント]、[LONG LIFE 1]、[LONG LIFE 2]、[LONG LIFE 3] を選択した場合は、手順 5) に進みます。

### 3) ▲▼ ボタンで [明るさ上限目安] を選択する

### 4) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	明るさ補正の上限が大きくなります。	5.0 % ~ 100.0 %
◀ ボタンを押す	明るさ補正の上限が小さくなります。	

### 5) ▲▼ ボタンで [光出力] を選択する

6) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容		調整範囲
	明るさ	使用時間 (目安)	
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	使用時間が短くなります。	5.0 % ~ 100.0 %
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	使用時間が長くなります。	

7) ▲▼ ボタンで [一定モード] を選択する

8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	輝度コントロール (輝度センサーによる補正) を行いません。
[オート]	輝度コントロール (輝度センサーによる補正) を行います。 光源の明るさやホワイトバランスが変化したときは自動で画面の明るさを補正します。
[PC]	コンピューターと専用ソフトウェア「複数台監視制御ソフトウェア」*1 を使って 9 台以上のプロジェクターを連動させます。

\*1 「複数台監視制御ソフトウェア」は付属の CD-ROM に収録されています。

- 輝度コントロールを行わない場合 ([オフ] を選択した場合) は、手順 15) に進みます。
- [PC] を選択した場合は、手順 11) に進みます。

9) ▲▼ ボタンで [リンク] を選択する

10) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	他のプロジェクターと連動しないで、プロジェクター 1 台での輝度センサーによる補正を行います。 [光出力] の値が小さいほど一定の明るさを維持できる期間が長くなります。
[グループ A] [グループ B] [グループ C] [グループ D]	輝度センサーによる補正を複数のプロジェクターが連動して行います。 ネットワーク機能を使って、同一サブネット内に A ~ D の 4 つまでのグループを設定できます。 1 つのグループにプロジェクターを 8 台まで登録して連動させることができます。

11) ▲▼ ボタンで [キャリブレーション時刻] を選択する

12) リモコンの数字 (〈0〉 ~ 〈9〉) ボタンで時刻を入力する

- 調整モード (時刻が点滅している状態) になります。
- ◀▶ ボタンで「時」または「分」を選択できます。
- ▲▼ ボタンでカーソルの位置を [キャリブレーション時刻] から移動した時点で、[キャリブレーション時刻] が確定されます。
- 指定した時刻に明るさと色を測定します。測定中は、ダイナミックコントラスト機能は動作しません。
- 時刻を指定しない場合は、▲▼ ボタンで [キャリブレーション時刻] を選択した状態 (時刻が点滅していない状態) で、〈DEFAULT〉 ボタンを押してください。

13) ▲▼ ボタンで [キャリブレーションメッセージ] を選択する

14) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	キャリブレーション実行中にメッセージを表示します。
[オフ]	キャリブレーション実行中にメッセージを表示しません。

15) 〈ENTER〉 ボタンを押し、次の初期設定を行う



輝度と使用時間の関係

[明るさ上限目安]、[光出力]、[輝度コントロール設定] の [一定モード] の設定を組み合わせることにより、任意の明るさ、運用期間でプロジェクターを運用できます。

輝度と使用時間との関係は次のとおりです。ご使用になりたい運用期間、投写画面の明るさに応じて初期設定（運用設定）を行ってください。

輝度と使用時間の数値は目安です。

● 運用期間を基準に設定する場合

運用期間（時間）	[一定モード] が [オフ] の場合			[一定モード] が [オート] または [PC] の場合		
	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	輝度 (lm)	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	輝度 (lm)
20 000	100.0	100.0	5 000	100.0	50.0	2 500
24 000	100.0	68.0	3 400	100.0	40.0	2 000
27 000	100.0	28.0	1 400	100.0	34.0	1 700
31 000	—	—	—	100.0	26.0	1 300
35 000	—	—	—	100.0	20.0	1 000
40 000	—	—	—	100.0	14.0	700


● 輝度を基準に設定する場合

輝度 (lm)	[一定モード] が [オフ] の場合			[一定モード] が [オート] または [PC] の場合		
	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	使用時間（時間）	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	使用時間（時間）
5 000	100.0	100.0	20 000	—	—	—
4 500	100.0	90.0	21 500	100.0	90.0	4 400
4 000	100.0	80.0	22 800	100.0	80.0	7 800
3 500	100.0	70.0	23 900	100.0	70.0	11 600
3 000	100.0	60.0	25 000	100.0	60.0	15 700
2 500	100.0	50.0	25 800	100.0	50.0	20 000
2 000	100.0	40.0	26 400	100.0	40.0	24 000
1 500	100.0	30.0	26 900	100.0	30.0	29 000

お知らせ


- 光源それぞれの特性、使用条件、設置環境などの影響を受けて、使用時間の目安に達しないことがあります。
- 運用期間とは、プロジェクターを連続して使い続けた場合の使用時間です。運用期間は目安であり、保証期間ではありません。
- 使用時間が 20 000 時間を超えた場合は、本機内部の部品交換が必要となることがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

## 初期設定（設置設定）

設置形態に応じて [投写方式] の [フロント / リア] および [床置 / 天つり] を設定してください。詳しくは、“設置形態”（ 26 ページ）をご覧ください。

初期設定終了後は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] で設定を変更できます。

### 1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

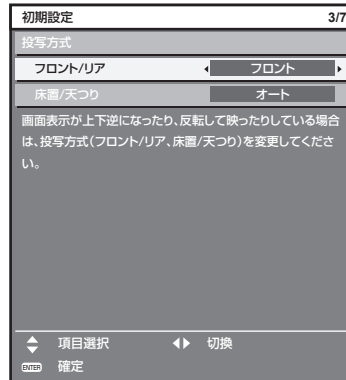


### 2) <ENTER> ボタンを押し、次の初期設定を行う

## 初期設定（スタンバイモード）

スタンバイ時の動作モードを設定してください。工場出荷時の設定は、スタンバイ時にもネットワーク機能を使用できる [ノーマル] です。スタンバイ時の消費電力を低く抑える場合は、[ECO] に設定してください。

初期設定終了後は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] で設定を変更できます。

### 1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

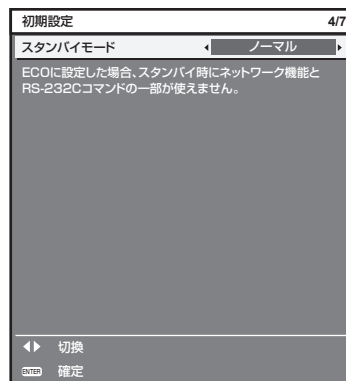

### 2) <ENTER> ボタンを押し、次の初期設定を行う

## お知らせ

- 上記の初期設定の画面は、本機をご購入後はじめて電源を入れたときのもので、[プロジェクターセットアップ]メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行した場合は、実行する前の [スタンバイモード] の設定が表示されています。


## 初期設定（スクリーン設定）

スクリーンのフォーマット（縦横比）と映像の表示位置を設定してください。


初期設定終了後は、[表示オプション] メニュー → [スクリーン設定] から各項目の設定を変更できます。

### 1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

- [16:10] を選択した場合は、手順 4) に進みます。

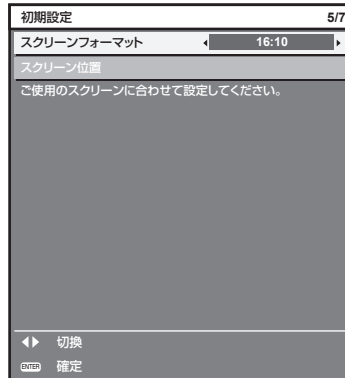

### 2) ▲▼ ボタンで [スクリーン位置] を選択する

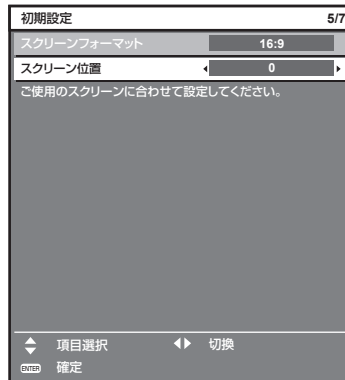

### 3) ◀▶ ボタンで調整する


### 4) <ENTER> ボタンを押し、次の初期設定を行う

## 初期設定（タイムゾーン）

ご使用の国または地域に応じて [タイムゾーン] を設定してください。日本のタイムゾーンは +09:00 です。

初期設定終了後は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [日付と時刻] で設定を変更できます。[ローカル日付] と [ローカル時刻] には、現在設定されている内容が表示されます。

### 1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

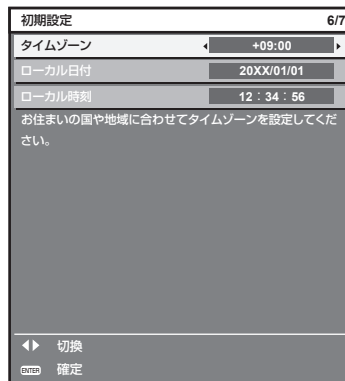

### 2) <ENTER> ボタンを押し、次の初期設定を行う

## 初期設定（日付と時刻）

ローカル日時を設定してください。初期設定終了後は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [日付と時刻] で設定を変更できます。

自動で日時を設定する場合は、“自動で日時を設定する場合”（[114 ページ](#)）をご覧ください。

### 1) ▲▼ ボタンで項目を選択する




### 2) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

### 3) <ENTER> ボタンを押す

- 設定値を確定し、初期設定を終了します。

## 調整・選択をする

フォーカス調整は、映像を映した状態で 30 分以上経過したのちに行うことをお勧めします。

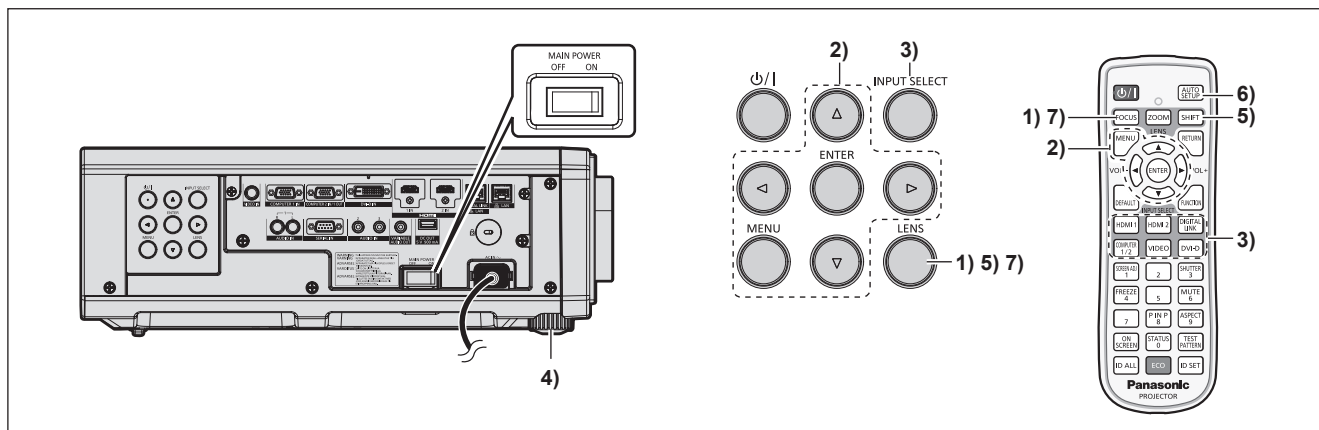

### 1) <FOCUS> ボタンを押して、投写画面のフォーカスをおおまかに合わせる（[48 ページ](#)）

### 2) 設置形態に応じて、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] の設定を変更する（[26 ページ](#)）

- メニューの操作については、“メニュー画面の操作方法”（[57 ページ](#)）をご覧ください。

### 3) リモコンまたは本体操作部の入力切換ボタンを押して入力を選択する

- リモコンまたは本体操作部で利用できるボタンは、次のとおりです。

リモコン：

<HDMI 1> ボタン、<HDMI 2> ボタン、<DIGITAL LINK> ボタン、<COMPUTER 1/2> ボタン、<VIDEO> ボタン、<DVI-D> ボタン

本体操作部：

<INPUT SELECT> ボタン

- 入力切換の操作について、詳しくは“投写する映像を選択する”（[46 ページ](#)）をご覧ください。

### 4) 本体の前後左右の傾きをアジャスター脚で調整する（[29 ページ](#)）

### 5) <SHIFT> ボタンを押して投写画面の位置を調整する（[48 ページ](#)）


### 6) 入力信号がアナログ RGB 信号、または DVI-D/HDMI 信号の場合は <AUTO SETUP> ボタンを押す

## 7) 再度、〈FOCUS〉ボタンを押してフォーカスを調整する

### お知らせ

- 本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行した場合、投写開始後に【初期設定】画面が表示されます。詳しくは、“初期設定画面が表示されたら” (P. 38 ページ) をご覧ください。

### 電源を切る

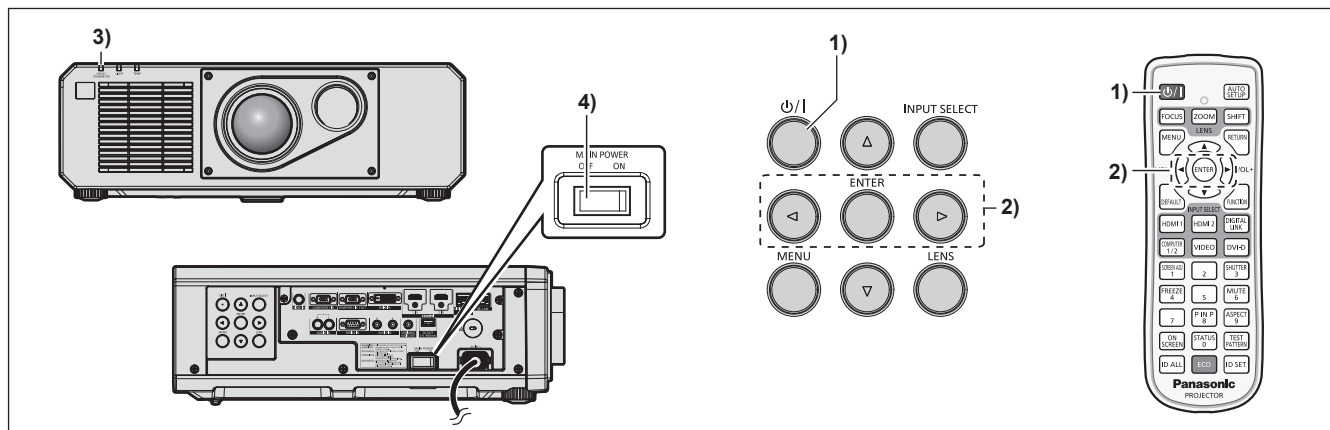

#### 1) 電源 〈⏻/⏻〉 ボタンを押す

- [電源オフ (スタンバイ)] 確認画面が表示されます。

#### 2) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す (または、電源 〈⏻/⏻〉 ボタンを再度押す)

- 映像の投写が停止し、本体の電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 がオレンジ色に点灯します。(ファンは回転したままです。)

#### 3) 本体の電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 が赤色に点灯 / 点滅するまで数秒間待つ

#### 4) 主電源 〈MAIN POWER〉 スイッチの 〈OFF〉 側を押して電源を切る


### お知らせ

- 電源を切ったあとの約 5 秒間は、電源を入れても点灯しません。
- 電源 〈⏻/⏻〉 ボタンを押して電源を切っても、本体の主電源が入っていると、電力が消費されます。  
[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] を [ECO] に設定した場合、一部機能の利用が制限されますが、スタンバイ時の消費電力を節約できます。
- 投写中に主電源 〈MAIN POWER〉 スイッチの 〈OFF〉 側を押して電源を切ったり、天つり設置などプロジェクターの主電源 〈MAIN POWER〉 スイッチを容易に切 / 入操作できない環境において、投写中に直接電源ブレーカーで電源を落としたりすることもできます。しかし、電源を切る直前に行った設定や調整内容が反映されないことがあります。

## 投写する

外部機器の接続（[30 ページ](#)）、電源コードの接続（[36 ページ](#)）を確認し、電源を入れる（[37 ページ](#)）と投写を開始します。投写する映像を選択し、映像の映り具合を調整してください。

### 投写する映像を選択する

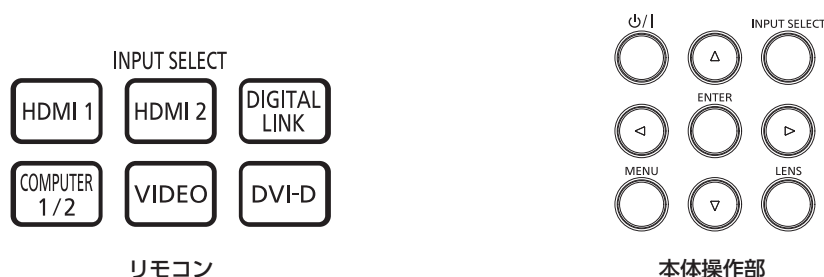

投写する映像の入力を切り換えます。入力の切り換え方法は、次のとおりです。

- リモコンの入力切換ボタンを押して、投写する入力を直接指定する。
- 本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押して入力選択画面を表示し、投写する入力を一覧から選択する。

### リモコンでダイレクトに入力を切り換える

リモコンの入力切換ボタンで、投写する入力を直接指定して切り換えることができます。

- 1) 入力切換（〈HDMI 1〉、〈HDMI 2〉、〈DIGITAL LINK〉、〈COMPUTER 1/2〉、〈VIDEO〉、〈DVI-D〉）ボタンを押す

〈HDMI 1〉	HDMI1 に入力を切り換えます。 〈HDMI 1 IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈HDMI 2〉	HDMI2 に入力を切り換えます。 〈HDMI 2 IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈DIGITAL LINK〉	DIGITAL LINK に入力を切り換えます。 〈DIGITAL LINK/LAN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈COMPUTER 1/2〉	COMPUTER1 または COMPUTER2 に入力を切り換えます。 すでにどちらかの入力を選択されている場合は、もう一方の入力に切り換えます。〈COMPUTER 1 IN〉端子または〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈VIDEO〉	VIDEO に入力を切り換えます。 〈VIDEO IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈DVI-D〉	DVI-D に入力を切り換えます。 〈DVI-D IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。

### お願い

- 外部機器や再生するブルーレイディスク、DVD などによっては、正常に映像が映らないことがあります。  
[映像] メニュー → [システムセクター] を設定してください。
- 投写するスクリーンと映像の縦横比を確認し、[位置調整] メニュー → [アスペクト] で最適な縦横比に切り換えてください。

### お知らせ


- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を〈DIGITAL LINK/LAN〉端子に接続している場合は、〈DIGITAL LINK〉ボタンを押すごとに、DIGITAL LINK 出力対応機器側の入力が切り換わります。また、RS-232C の操作コマンドでも入力の切り換えができます。  
他社製ツイストペアケーブル伝送器の場合は、DIGITAL LINK 入力に切り換えたいうえで、ツイストペアケーブル伝送器側の入力切り換えを行ってください。
- 〈COMPUTER 1 IN〉端子に入力する信号に合わせて、[表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [入力設定] を設定してください。
- 〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子に信号を入力する場合は、[表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [COMPUTER2 入出力選択] を [COMPUTER2 IN] に設定してください。

## 入力選択画面を表示して入力を切り換える

本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンで入力選択画面を表示し、投写する入力を選択できます。

### 1) 本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押す

- 入力選択画面が表示されます。

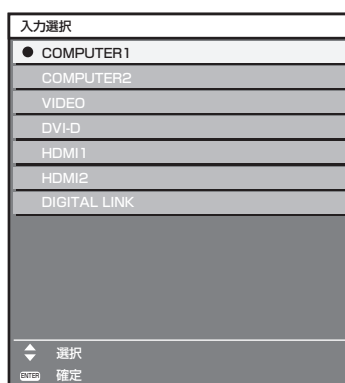

### 2) ▲▼ ボタンで投写する入力を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

#### お知らせ

- 入力選択画面を表示中に〈INPUT SELECT〉ボタンを押すことでも、入力の切り換えができます。〈INPUT SELECT〉ボタンを押すごとに、入力が切り換わります。
- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を本機に接続している場合、入力選択画面で DIGITAL LINK 入力を選択している状態で〈ENTER〉ボタンを押すと、DIGITAL LINK 出力対応機器の入力選択メニューが表示されます。
- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を本機に接続している場合、入力選択画面の [DIGITAL LINK] の表示部分に、DIGITAL LINK のロゴと、DIGITAL LINK 出力対応機器で選択中の入力名が表示されます。

## 映像の映り具合を調整する

本機とスクリーンの位置関係が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像や位置がずれている場合は、投写角度、フォーカス、シフトを調整してください。

### 1) 投写角度を調整する

- 投写画面が長方形になるよう、プロジェクターは、その前面がスクリーン面と平行になるように水平な場所に設置してください。
- プロジェクターがスクリーンより下向きになっている場合は、アジャスター脚を伸ばして投写画面が長方形になるように調整します。  
詳しくは“アジャスター脚の調整”（[29 ページ](#)）をご覧ください。

### 2) フォーカスとレンズ位置を調整する

- 詳しくは“フォーカス調整とシフト調整のしかた”（[48 ページ](#)）をご覧ください。

#### お知らせ

- 投写映像にゆがみが発生している場合は、[位置調整]メニュー→[スクリーン補正]を行ってください。
- 本機はズーム調整機能を備えていません。投写画面の大きさは、本機とスクリーンとの位置関係（投写距離）で調整してください。

## フォーカス調整とシフト調整のしかた

### 本体で操作する場合

- 1) 本体操作部の〈LENS〉ボタンを押す
  - ボタンを押すごとに [フォーカス]、[シフト] の調整画面に切り換わります。
- 2) それぞれの調整項目を選択し、▲▼◀▶ ボタンで調整する

### リモコンで操作する場合

- 1) リモコンのレンズ (〈FOCUS〉、〈SHIFT〉) ボタンを押す
  - 〈FOCUS〉 ボタンを押す：フォーカス調整をします。
  - 〈SHIFT〉 ボタンを押す：シフト調整をします。
- 2) それぞれの調整項目を選択し、▲▼◀▶ ボタンで調整する



### 注意



指に注意

レンズシフト動作中は、レンズ周辺の開口部に手を入れない  
手を挟み、けがの原因になることがあります。

### お知らせ

- フォーカス調整時に約 3 秒以上 ▲▼◀▶ ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
- シフト調整時に約 6 秒以上 ▲▼◀▶ ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
- フォーカス調整は、映像を映した状態で 30 分以上経過したのちに行うことをお勧めします。  
(フォーカスがずれて文字が判別できない状態でも) 表示されているメニュー項目が色で判別できるように、[フォーカス] のみ黄色で表示されます。(工場出荷時の状態)
- [フォーカス] の表示色は、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [OSD デザイン] の設定によって異なります。
- 〈ZOOM〉 ボタンを押しても、本機は動作しません。
- シフト調整中に電源が切れた場合、次回電源を入れたときにレンズキャリブレーションを行う必要があります。(110 ページ)
- シフト調整中に主電源が切れた場合、次回シフト調整時にレンズキャリブレーションのエラー画面が表示されます。[プロジェクターセッ トアップ] メニュー → [レンズキャリブレーション] を実行してください。
- [レンズキャリブレーション] を実行してもレンズキャリブレーションのエラー画面が表示される場合は、販売店に修理をご依頼ください。

## レンズ位置のホームポジションへの移動のしかた

レンズ位置をホームポジションへ移動する場合は、次の手順で操作してください。

- 1) シフト調整画面表示中にリモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す
  - [ホームポジション] 画面が表示されます。



- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
  - [ホームポジション] 画面に [実行中] と表示され、レンズ位置がホームポジションに戻ります。

### お知らせ

- [ホームポジション] 画面が表示されてから約 5 秒以内に操作を完了してください。制限時間を超えると [ホームポジション] 画面が消えます。
- レンズのホームポジションは、プロジェクター保管のためのレンズ位置で、光学的な画面中央位置ではありません。
- 本体操作部の〈LENS〉ボタンまたはリモコンの〈SHIFT〉ボタンを 3 秒以上押ししても、[ホームポジション] 画面を表示できます。




## レンズ位置移動による（光軸シフト）調整範囲


レンズ位置の移動は調整範囲内で行ってください。

調整範囲外へレンズ位置を移動すると、周辺画像が一部見えなくなったり、フォーカスが変わったりすることがありますが、故障ではありません。

本機は光軸シフト機能を搭載しており、ホームポジションでの投写画面の位置（標準投写位置）を基準に、次の図の範囲で投写位置を調整できます。

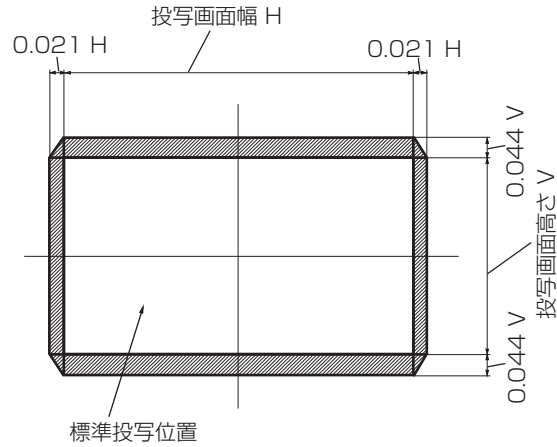

## リモコンで操作する

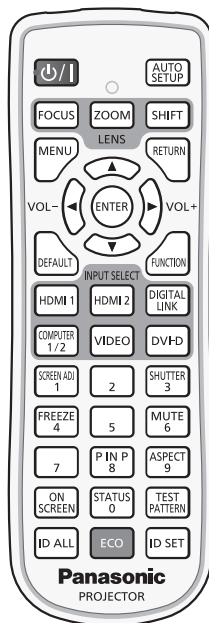

### シャッター機能を使う

会議の休憩時間や準備などの一定時間だけ本機を使用しない場合には、映像と音声を一時的に消すことができます。

#### SHUTTER 3 ボタン

- 1) 〈SHUTTER〉ボタンを押す
  - 映像と音声が消えます。
- 2) 再度〈SHUTTER〉ボタンを押す
  - 映像と音声がでます。

#### お知らせ

- シャッター機能を使用中（シャッター：閉）は、電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉がゆっくりと緑色点滅します。
- [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] で、映像のフェードイン / フェードアウトの時間を設定できます。
- シャッター機能を使用中（シャッター：閉）に音声を出力したい場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] (p. 110 ページ) → [シャッター時動作] を [オン] に設定してください。
- 本機はスピーカーを内蔵していません。音声は、〈VARIABLE AUDIO OUT〉端子に接続した外部の音響システムから出力できます。
- 使用環境温度が 0 °C 付近でシャッター機能を使用すると、ウォームアップのため、光源が薄暗く点灯することがあります。

### 消音機能を使う

音声を一時的に消すことができます。

#### MUTE 6 ボタン

- 1) 〈MUTE〉ボタンを押す
  - 音声が消えます。
- 2) 再度〈MUTE〉ボタンを押す
  - 音声がでます。

## 音量を調整する

音声出力の音量を調整できます。



### 1) リモコンの〈VOL-〉ボタン / 〈VOL+〉ボタンを押す

〈VOL+〉	音を大きくします。
〈VOL-〉	音を小さくします。

#### お知らせ

- 本体操作部の ◀▶ ボタンでも操作できます。

## 静止機能を使う

外部機器の再生に関係なく、一時的に投写映像を静止し、音声を消すことができます。



### 1) 〈FREEZE〉ボタンを押す

- 映像が静止し、音声が消えます。

### 2) 再度 〈FREEZE〉ボタンを押す

- 映像の静止が解除され、音声がでます。

#### お知らせ

- 静止中は画面に [フリーズ] と表示されます。
- 動画の静止を解除したときに、映像が一時的に消えたり、乱れたりすることがあります。

## オンスクリーン表示機能を使う

メニューや入力端子名などのオンスクリーン表示を視聴者に見せたくない場合に、オンスクリーン表示機能をオフ（非表示）にします。



### 1) 〈ON SCREEN〉ボタンを押す

- オンスクリーン表示をオフ（非表示）にします。

### 2) 再度 〈ON SCREEN〉ボタンを押す

- オンスクリーン表示の非表示状態を解除します。

#### お知らせ

- オンスクリーン表示がオフ（非表示）の状態、本体操作部の〈MENU〉ボタンを3秒以上長押しすることでも、オンスクリーン表示の非表示状態を解除できます。

## オートセットアップ機能を使う

DVI-D/HDMI 信号入力時の映像位置、またはアナログ RGB 信号入力時の解像度、クロックフェーズ、映像位置を自動で調整できます。(アナログ RGB 信号は、コンピューター信号のようなドット構成された信号です。)

自動調整時は、最外郭が明るい白枠で、白黒がはっきりしたキャラクター文字などを含む画像を入力することをお勧めします。

写真や CG のような中間調を含む画像は適しません。

### ボタン

#### 1) 〈AUTO SETUP〉ボタンを押す

- 正常に終了した場合は [正常終了] と表示されます。

#### お知らせ

- 正常終了した場合でもクロックフェーズがずれることがあります。このときは、[位置調整] メニュー → [クロックフェーズ] (70 ページ) で調整してください。
- 画面の端がわからないような画像や暗い画像を入力すると、[異常終了] となったり、[正常終了] と表示されても正しく調整できていなかったりすることがあります。このときは、次の設定を調整してください。
  - [アドバンスドメニュー] メニュー → [入力解像度] (74 ページ)
  - [位置調整] メニュー → [クロックフェーズ] (70 ページ)
  - [位置調整] メニュー → [シフト] (68 ページ)
- 特殊な信号は、[表示オプション] メニュー → [自動調整] (81 ページ) に従って調整してください。
- コンピューターの機種によっては自動調整できないことがあります。
- コンポジットシンクや SYNC ON GREEN の同期信号では自動調整できないことがあります。
- 自動調整中、数秒間画像が乱れることがありますが、異常ではありません。
- 入力信号ごとに調整が必要です。
- 自動調整中に 〈MENU〉ボタンを押すと、自動調整を取り消すことができます。
- オートセットアップが可能な信号であっても、動画映像が入力されている状態でオートセットアップ機能を使用した場合、正常に調整できていないことがあります。[異常終了] と表示されるか、[正常終了] と表示されても正常に調整できていないことがあります。

## スクリーン補正機能を使う

[スクリーン補正] メニューを表示できます。

本機を傾けて設置した場合や、スクリーンが傾いていたり湾曲したりしている場合に発生する映像のゆがみを補正します。

### ボタン

#### 1) 〈SCREEN ADJ〉ボタンを押す

- [スクリーン補正] 画面が表示されます。

#### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	スクリーン補正機能を無効にします。
[台形補正]	投写映像が台形にゆがむ場合に調整します。
[コーナー補正]	投写映像の四隅がゆがむ場合に調整します。
[曲面スクリーン補正]	投写映像が曲面にゆがむ場合に調整します。
[PC-1] *1	コンピューターを用いたスクリーン補正を行います。
[PC-2] *1	
[PC-3] *1	

\*1 コンピューター制御でスクリーン補正を使用する場合には、熟練を要します。販売店にご相談ください。コンピューター制御で調整したスクリーン補正は 3 つまで保存できます。

- 〈SCREEN ADJ〉ボタンを押すことでも項目が切り換わります。
- [オフ] 以外を選択した場合は、手順 3) に進みます。

#### 3) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [台形補正] 画面、[コーナー補正] 画面、[曲面スクリーン補正] 画面が表示されます。

#### お知らせ

- [台形補正] または [曲面スクリーン補正] を調整する場合、▲▼ ボタンで調整する項目を選択し、◀▶ ボタンで調整してください。

- [コーナー補正] を調整する場合、▲▼ ボタンで調整する項目を選択します。〈ENTER〉 ボタンを押すと個別調整画面が表示されるので、▲▼◀▶ ボタンで調整してください。
- [台形補正]、[コーナー補正]、[曲面スクリーン補正] は、いずれかの設定のみが有効になります。
- 詳しくは、[位置調整] メニュー → [スクリーン補正] (☞ 70 ページ) をご覧ください。

### 映像の縦横比を切り換える

入力に応じて映像の縦横比（アスペクト比）を切り換えることができます。



#### 1) 〈ASPECT〉 ボタンを押す

- ボタンを押すごとに、設定が切り換わります。

#### お知らせ

- 詳しくは、[位置調整] メニュー → [アスペクト] (☞ 68 ページ) をご覧ください。

### P IN P 機能を使う

メイン画面中に別の小さなサブ画面を配置することで、2つの映像を同時に投写できます。



#### 1) 〈P IN P〉 ボタンを押す

- ボタンを押すごとに、設定が切り換わります。

#### お知らせ

- 詳しくは、“[P IN P] メニューについて” (☞ 116 ページ) をご覧ください。

### ファンクションボタンを使う

リモコンの〈FUNCTION〉 ボタンに、次の機能を割り当てることで、簡単なショートカットボタンとして使用できます。

[サブメモリー]、[システムセクター]、[ダイライトビュー]、[波形モニター]



#### 1) 〈FUNCTION〉 ボタンを押す

#### お知らせ

- 機能の割り当ては、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ファンクションボタン] (☞ 110 ページ) で行います。

### 内蔵テストパターンを表示する

本体の状態を確認するために、8種類の内蔵テストパターンを表示させることができます。テストパターンを表示させる場合は、次の手順で操作してください。



#### 1) 〈TEST PATTERN〉 ボタンを押す

#### 2) ◀▶ ボタンでテストパターンを選択する

#### お知らせ

- メニュー操作でもテストパターンを表示できます。詳しくは、“[テストパターン] メニューについて” (☞ 118 ページ) をご覧ください。
- 位置、サイズなどの設定内容はテストパターンには反映されません。必ず入力信号を表示させた状態で各種調整を行ってください。

## ステータス機能を使う

本体の状態を表示します。



### 1) 〈STATUS〉ボタンを押す

- [ステータス] 画面が表示されます。

ステータス		1/3
プロジェクタータイプ	RZ575(123456789012)	
プロジェクター使用時間	10000h	
光源使用時間	10000h	
メイン/サブバージョン	1.00 / 1.00	
吸気温度	31°C/87°F	
光学モジュール温度	27°C/80°F	
排気温度	31°C/87°F	
光源温度1	31°C/87°F	
光源温度2	31°C/87°F	
冷却条件	オート - 床置	
気圧	1013hPa	
自己診断	正常	
ⓘ Eメール送信 ◀ 切換      MENU 終了		

### お知らせ

- メニュー操作でも本体の状態を表示できます。詳しくは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ステータス] (👁 112 ページ) をご覧ください。

## ECO マネージメント機能を使う

ECO マネージメントに関する設定画面を表示できます。



### 1) 〈ECO〉ボタンを押す

### お知らせ

- 詳しくは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] (👁 96 ページ) をご覧ください。

## リモコンの ID ナンバーを設定する

本機を複数台並べて使用する場合、それぞれの本体に個々の ID ナンバーを設定することにより、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

本体の ID ナンバーを設定したあと、同じ ID ナンバーをリモコンに指定してください。

本機の ID ナンバーは、工場出荷時、[オール] に設定されています。1 台だけでご使用の場合は、リモコンの〈ID ALL〉ボタンを押してください。また、本体の ID がわからない場合でも、リモコンの〈ID ALL〉ボタンを押せば制御できます。



### 1) リモコンの〈ID SET〉ボタンを押す

### 2) 5 秒以内に、本体側で設定した 1 桁または 2 桁の ID ナンバーを、数字 (〈0〉 ~ 〈9〉) ボタンを押して設定する

- 〈ID ALL〉ボタンを押した場合は、本体の ID ナンバー設定に関係なく制御できます。

### お願い

- リモコンの ID ナンバー指定は、本体がなくても可能なため、リモコンの〈ID SET〉ボタンは不用意に押さないでください。〈ID SET〉ボタンを押した場合は、5 秒以内に数字 (〈0〉 ~ 〈9〉) ボタンを押さないと〈ID SET〉ボタンを押す以前の ID ナンバーに戻ります。
- リモコンに入力された ID ナンバーの指定は、再度指定しない限り記憶しています。ただし、リモコンの電池が消耗したまま放置しておくと消去されます。乾電池を交換した場合は、同じ ID ナンバーを再度設定してください。

### お知らせ

- リモコンの ID ナンバーを [0] に設定した場合でも、[オール] に設定した場合と同様に、本体の ID ナンバー設定に関係なく制御できます。
- 本体の ID ナンバーは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [プロジェクター ID] で設定してください。

## 第4章 調整と設定

---

オンスクリーンメニューを使ってできる設定や調整方法について説明しています。



# オンスクリーンメニューについて

本機の各種設定や調整は、オンスクリーンメニュー（メニュー画面）を使用します。

## メニュー画面の操作方法


### 操作の手順



ボタン


#### 1) リモコンまたは本体操作部の〈MENU〉ボタンを押す

- [メインメニュー] 画面が表示されます。

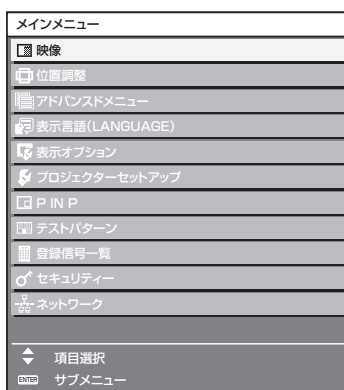


#### 2) ▲▼ ボタンを押してメインメニュー項目を選択する

- 選択中の項目は黄色のカーソルで表示されます。

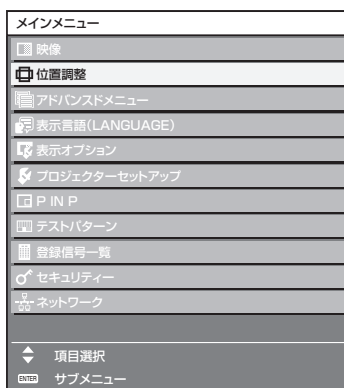


#### 3) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 選択したメインメニューのサブメニューが表示されます。

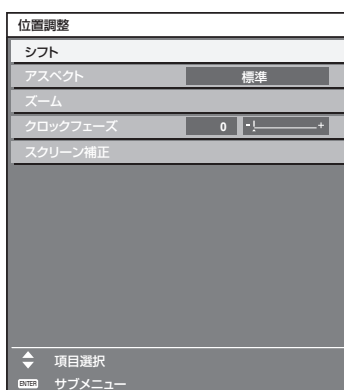

4) ▲▼ ボタンを押してサブメニュー項目を選択し、◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押して設定の切り換えや調整を行う

- 項目によっては ◀▶ ボタンを押すごとに、下図のように順繰りに項目が切り換わります。



- 項目によっては ◀▶ ボタンを押すと、下図のようなバースケールの個別調整画面が表示されます。



お知らせ

- メニュー画面を表示中に〈MENU〉ボタンを押すと、1 つ上の階層のメニュー画面に戻ります。リモコンの〈RETURN〉ボタンを押すことでも同様に操作できます。
- 本機に入力される信号によっては、調整できない項目や使用できない機能があります。調整または使用できない状態のときは、メニュー画面の項目が黒色文字で表示され、その項目の調整や設定はできません。なお、メニュー画面の項目が黒色文字で表示され、その項目の調整や設定ができない状態である場合は、該当のメニューを選択した状態で〈ENTER〉ボタンを押すと、その要因となる項目が表示されます。
- 信号が入力されていない場合でも、調整できるものがあります。
- 約 5 秒間何も操作しないで放置していると、個別調整画面は自動的に消えます。
- メニューの項目については“メインメニュー” (☞ 58 ページ) や“サブメニュー” (☞ 59 ページ) をご覧ください。
- カーソルの表示色は、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [OSD デザイン] の設定によって異なります。工場出荷時、選択中の項目は黄色のカーソルで表示されます。
- ポートレート設置時、オンスクリーンメニューは横向きで表示されます。縦向きで表示するには、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [OSD 回転] の設定を変更してください。

調整値を工場出荷時の状態に戻す

リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すと、メニュー項目で調整した値が工場出荷時の状態に戻ります。




1) リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す



お知らせ



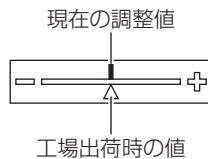




- すべての設定を一度に工場出荷時の状態には戻せません。
- サブメニュー項目で調整した値を、一度に工場出荷時の状態に戻すには、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] で行います。
- リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押しても、工場出荷時の状態に戻らない項目もあります。それらの項目は個別に操作してください。
- 個別調整画面のバースケールの下にある三角マークは、工場出荷時の値を示しています。また、三角マークは、入力される信号によって位置が異なります。



メインメニュー

メインメニューには以下の項目があります。メインメニューを選択すると、サブメニューの選択画面に移ります。

メインメニュー項目		ページ
	[映像]	62
	[位置調整]	68
	[アドバンスドメニュー]	73
	[表示言語 (LANGUAGE)]	78

メインメニュー項目		ページ
	[表示オプション]	79
	[プロジェクターセットアップ]	96
	[P IN P]	116
	[テストパターン]	118
	[登録番号一覧]	119
	[セキュリティ]	122
	[ネットワーク]	125

## サブメニュー

選択したメインメニュー項目のサブメニューが表示され、各項目の設定・調整ができます。

### [映像]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[映像モード]	[グラフィック] *1	62
[ピクチャー]	[0]	62
[黒レベル]	[0]	62
[色の濃さ]	[0] *2	63
[色あい]	[0]	63
[色温度設定]	[デフォルト] *2	63
[白ゲイン]	[+10]	64
[ガンマ選択]	[デフォルト]	65
[デイライトビュー]	[オート] *2	65
[シャープネス]	[+6] *2	65
[ノイズリダクション]	[オフ] *2	66
[ダイナミックコントラスト]	[オフ] *2	66
[システムセクター]	[オート] *1	66

\*1 入力信号により異なります。

\*2 [映像モード] により異なります。

### [位置調整]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[シフト]	—	68
[アスペクト]	[標準] *1	68
[ズーム]	—	69
[クロックフェーズ]	[0] *1	70
[スクリーン補正]	[オフ]	70

\*1 入力信号により異なります。

### [アドバンスドメニュー]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[デジタルシネマリアリティー]	[オート] *1	73
[ブランキング]	—	73
[入力解像度]	—	74
[クランプ位置]	[24] *1	74
[エッジレンディング]	[オフ]	75
[フレームレスポンス]	[通常]	77

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[ラスターポジション]	—	77

\*1 入力信号により異なります。

## お知らせ

- 工場出荷時の値は、選択している入力端子により表示が異なります。

## [表示言語 (LANGUAGE)]

項目の詳細 (👁️ 78 ページ)

## [表示オプション]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[カラーマッチング]	[オフ]	79
[カラーコレクション]	[オフ]	80
[スクリーン設定]	—	80
[入力自動セットアップ]	[オフ]	81
[自動調整]	—	81
[バックアップ入力設定]	—	82
[COMPUTER IN/OUT]	—	83
[DVI-D IN]	—	85
[HDMI IN]	—	86
[DIGITAL LINK IN]	—	87
[オンスクリーン表示]	—	88
[クローズドキャプション設定]	—	90
[バックカラー]	[ブルー]	91
[スタートアップロゴ]	[デフォルトロゴ]	92
[ユニフォーミティー]	—	92
[シャッター設定]	—	93
[フリーズ]	—	94
[波形モニター]	[オフ]	94
[カットオフ]	—	95

## [プロジェクターセットアップ]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[プロジェクター ID]	[オール]	96
[投写方式]	—	96
[ECO マネージメント]	—	96
[運用設定]	—	98
[光出力]	[100.0%]	102
[輝度コントロール]	—	103
[スケジュール]	[オフ]	107
[起動方法]	[ラストメモリー]	109
[スタートアップ入力選択]	[維持]	109
[RS-232C]	—	109
[ファンクションボタン]	—	110
[レンズキャリブレーション]	—	110
[音声設定]	—	110
[ステータス]	—	112
[日付と時刻]	—	113
[全ユーザーデータ保存]	—	114
[全ユーザーデータ呼出]	—	114
[初期化]	—	115

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[サービスパスワード]	—	115

## [P I N P]

項目の詳細 (👁️ 116 ページ)

## [テストパターン]

項目の詳細 (👁️ 118 ページ)

## [登録信号一覧]

項目の詳細 (👁️ 119 ページ)

## [セキュリティ]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[セキュリティパスワード]	[オフ]	122
[セキュリティパスワード変更]	—	122
[表示設定]	[オフ]	122
[テキスト変更]	—	123
[操作設定]	—	123
[操作設定パスワード変更]	—	124

## [ネットワーク]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[DIGITAL LINK モード]	[オート]	125
[DIGITAL LINK ステータス]	—	125
[ネットワーク設定]	—	126
[ネットワークコントロール]	—	126
[ネットワークステータス]	—	127
[DIGITAL LINK メニュー]	—	127
[Art-Net 設定]	[オフ]	127
[Art-Net チャンネル設定]	[2]	128
[Art-Net ステータス]	—	128

### お知らせ

- 本機に入力される信号によっては、調整できない項目や使用できない機能があります。  
調整または使用できない状態のときは、メニュー画面の項目が黒色文字で表示され、その項目の調整や設定はできません。
- 工場出荷時の値は、選択している入力端子により表示が異なります。

## [映像] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [映像] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (57 ページ) をご覧ください。

### [映像モード]

ご覧になる映像や視聴環境に合わせて最適な映像モードに設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [映像モード] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [映像モード] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[スタンダード]	動画系全般に適した画像になります。
[シネマ]	映画コンテンツに適した画像になります。
[ナチュラル]	sRGB に準拠した画像になります。
[REC709]	[映像モード] 以外の設定を工場出荷時の設定にすると、Rec.709 に準拠した画像になります。
[簡易 DICOM]	DICOM Part 14 グレースケール規格に近い画像になります。
[ダイナミック]	明るい場所で使用する場合に適した画像になります。
[グラフィック]	コンピューター入力に適した画像になります。

### お知らせ

- 工場出荷時の映像モードは、静止画系信号入力時は [グラフィック]、動画系信号入力時は [スタンダード] です。
- Rec.709 とは「ITU-R Recommendation BT.709」の略称で、ハイビジョン放送の色規格です。
- DICOM とは「Digital Imaging and COmmunication in Medicine」の略称で、医療用画像機器のための規格です。DICOM の名称を用いていますが、本機は医療機器ではありませんので、表示画像を診断などの用途に使用しないでください。

### [ピクチャー]

色の明暗度を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ピクチャー] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [ピクチャー] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	

### お願い

- 黒レベルを調整する必要がある場合には、[映像] メニュー → [黒レベル] を先に調整してください。

### [黒レベル]

画面の暗い部分（黒色）を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [黒レベル] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [黒レベル] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	画面の暗い部分（黒色）が明るくなります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	画面の暗い部分（黒色）が暗くなります。	

## [色の濃さ]

色の濃さを調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [色の濃さ] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [色の濃さ] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	色が濃くなります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	色が薄くなります。	

## [色あい]

肌色の部分を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [色あい] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [色あい] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	色あいが変化し肌色が緑色がかかります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	色あいが変化し肌色が赤紫色がかかります。	

## [色温度設定]

映像の白色部分が青みがかったり、赤みがかったりする場合に切り換えます。

### 色温度で調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [色温度設定] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [色温度設定] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	工場出荷時の状態です。
[ユーザー]	お好みに合わせてホワイトバランスが調整できます。詳しくは、“お好みのホワイトバランスに調整する場合” (P. 63 ページ) をご覧ください。
[低] / [高]	自然な色あいになるよう選択してください。

### お知らせ

- [映像] メニュー → [映像モード] が [簡易 DICOM] に設定されている場合、[デフォルト] は選択できません。
- [表示オプション] メニュー → [カラーマッチング] の調整が [オフ] 以外に設定されている場合、[ユーザー] 固定になります。

### お好みのホワイトバランスに調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [色温度設定] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [色温度設定] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで [ユーザー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [色温度設定] 画面が表示されます。

- 5) ▲▼ ボタンで [ホワイトバランス] を選択する
- 6) <ENTER> ボタンを押す
  - [ホワイトバランス] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで [ホワイトバランス 高] または [ホワイトバランス 低] を選択する
- 8) <ENTER> ボタンを押す
  - [ホワイトバランス 高] 画面、または [ホワイトバランス 低] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青] を選択する
- 10) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

調整項目	操作	変化内容	調整範囲
[赤]	▶ ボタンを押す	赤色が強くなります。	[ホワイトバランス 高] : 0 ~ +255 (出荷設定値 +255) [ホワイトバランス 低] : -127 ~ +127 (出荷設定値 0)
	◀ ボタンを押す	赤色が弱くなります。	
[緑]	▶ ボタンを押す	緑色が強くなります。	
	◀ ボタンを押す	緑色が弱くなります。	
[青]	▶ ボタンを押す	青色が強くなります。	
	◀ ボタンを押す	青色が弱くなります。	

### お知らせ

- [色温度設定] は、正しく調整してください。間違った調整をすると、すべての色が正常にでなくなります。調整が合わなくなった場合は、リモコンの <DEFAULT> ボタンを押すと、選択中の項目のみ工場出荷時の値に戻せます。

### [ユーザー] の名称を変更する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [色温度設定] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは <ENTER> ボタンを押す
  - [色温度設定] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで [ユーザー] を選択する
- 4) <ENTER> ボタンを押す
  - [色温度設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [色温度設定名称変更] を選択する
- 6) <ENTER> ボタンを押す
  - [色温度設定名称変更] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、<ENTER> ボタンを押して入力する
- 8) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、<ENTER> ボタンを押す
  - 色温度設定名称が変更されます。

### お知らせ

- 名称を変更すると、[ユーザー] の表示も変更されます。

### [白ゲイン]

映像の白色部分の明るさを調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [白ゲイン] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは <ENTER> ボタンを押す
  - [白ゲイン] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	白色の輝きが強くなります。	0 ~ +10
◀ ボタンを押す	より自然な映像になります。	



## [ガンマ選択]

ガンマモードの切り換えをします。

- 1) ▲▼ ボタンで [ガンマ選択] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [ガンマ選択] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	工場出荷時の状態です。
[1.8]	お好みの画像になるように設定してください。
[2.0]	
[2.2]	

### お知らせ

- 次の場合、[デフォルト] を選択していてもその設定は無効になり、[2.2] に設定したときと同じガンマモードになります。
  - [アドバンスドメニュー] メニュー → [エッジブレンド] を [オフ] 以外に設定している場合
  - [表示オプション] メニュー → [ユニフォーミティー] で [白]、[赤]、[緑]、[青] のレベルを調整している場合
  - [表示オプション] メニュー → [ユニフォーミティー] → [PC 補正] を [オン] に設定している場合

## [デイライトビュー]

明るい照明下で映像を投写する場合でも、映像を最適な鮮やかさに補正します。

- 1) ▲▼ ボタンで [デイライトビュー] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [デイライトビュー] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	照度センサーで設置環境の明るさを検出して、映像の鮮やかさを自動的に補正します。
[オフ]	補正なしの状態です。
[1]	映像の鮮やかさを弱めに補正します。
[2]	映像の鮮やかさを中程度に補正します。
[3]	映像の鮮やかさを強めに補正します。

### お知らせ

- [アドバンスドメニュー] メニュー → [エッジブレンド] を [オン] または [ユーザー] に設定している場合、[オート] は選択できません。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] の [フロント/リア] を [リア] に設定している場合、[オート] は選択できません。
- プロジェクターの天面にものなどを置くと照度センサーが陰に入り、明るさを正しく検出できないことがあります。この場合、[オート] に設定していても適切に動作しないことがあります。
- [映像] メニュー → [映像モード] を [ナチュラル]、[REC709]、[簡易 DICOM] に設定している場合、工場出荷時の値は [オフ] です。またこれらの場合、[オート] は選択できません。

## [シャープネス]

映像のシャープ感を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [シャープネス] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [シャープネス] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	輪郭がシャープになります。	0 ~ +15
◀ ボタンを押す	輪郭がやわらかくなります。	

## お知らせ

- 調整値が [+15] のときに ▶ ボタンを押すと、[0] になります。また、調整値が [0] のときに ◀ ボタンを押すと、+15] になります。

## [ノイズリダクション]

入力された映像が劣化して、映像信号ノイズが発生している場合に切り換えます。

- ▲▼ ボタンで [ノイズリダクション] を選択する
- ◀▶ ボタンまたは <ENTER> ボタンを押す
  - [ノイズリダクション] 個別調整画面が表示されます。
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	補正なしの状態です。
[1]	ノイズを弱めに補正します。
[2]	ノイズを中程度に補正します。
[3]	ノイズを強めに補正します。

## お願い

- ノイズが少ない入力信号に対して設定すると、映像本来のイメージと違って見えることがあります。その場合は [オフ] に設定してください。

## [ダイナミックコントラスト]

映像に合わせて自動的に光源の調光を行うことで、最適なコントラストの画像にします。

- ▲▼ ボタンで [ダイナミックコントラスト] を選択する
- ◀▶ ボタンまたは <ENTER> ボタンを押す
  - [ダイナミックコントラスト] 個別調整画面が表示されます。
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	ダイナミックコントラスト機能を無効にします。
[オン]	光源の調光を行います。

## お知らせ

- 輝度コントロール機能とダイナミックコントラスト機能は同時に動作しますが、明るさと色の測定を行っている間はダイナミックコントラスト機能が動作しません。

## [システムセクター]

本機は入力信号を自動判別しますが、不安定な信号を入力する場合は、手動でシステム方式を設定します。入力信号に合ったシステム方式を設定してください。

- ▲▼ ボタンで [システムセクター] を選択する
- <ENTER> ボタンを押す
- ▲▼ ボタンでシステム方式を選択する
  - 入力信号によって、選択できるシステム方式が異なります。

接続端子	システム方式
<VIDEO IN> 端子、 <COMPUTER 1 IN> 端子 *1	[オート]、[NTSC]、[NTSC4.43]、[PAL]、[PAL-M]、[PAL-N]、[SECAM]、[PAL60] から選択します。 通常は [オート] に設定してください。([オート] は、[NTSC]、[NTSC4.43]、[PAL]、[PAL-M]、[PAL-N]、[SECAM]、[PAL60] の中から自動的に判別します。) それぞれのテレビの信号方式に設定を切り換えてください。日本国内では NTSC の信号方式が使われています。

接続端子	システム方式	
〈COMPUTER 1 IN〉端子* <sup>2</sup> 、 〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉 端子	480/60i、576/50i、 576/50p 信号	[RGB]、[YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ] から選択します。
	640 x 480/60、480/60p 信号	[640x480/60]、[480/60p YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ]、[480/60p RGB] か ら選択します。
	上記以外の動画系信号	[RGB]、[YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ] から選択します。
〈DVI-D IN〉端子	480/60i、576/50i、 480/60p、576/50p 信号	[RGB]、[YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ] から選択します。
	上記以外の動画系信号	[RGB]、[YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ] から選択します。
〈HDMI 1 IN〉端子、〈HDMI 2 IN〉端子、〈DIGITAL LINK/LAN〉端子	480/60i、576/50i、 480/60p、576/50p 信号	[オート]、[RGB]、[YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ] から選択します。
	上記以外の動画系信号	[オート]、[RGB]、[YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ] から選択します。

\*1 [表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [入力設定] を [Y/C] に設定している場合

\*2 [表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [入力設定] を [RGB/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub>] に設定している場合

#### 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

##### お知らせ

- 本機が投写できる映像信号について、詳しくは“対応信号リスト” (☞ 173 ページ) をご覧ください。
- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しないことがあります。

#### sRGB に準拠した映像にするには

sRGB とは、IEC (International Electrotechnical Commission) で定められた色再現国際規格 (IEC61966-2-1) です。

sRGB に準拠した、より忠実な色を再現させたい場合は、次の手順で設定します。

- 1) [カラーマッチング] を [オフ] に設定する
  - [カラーマッチング] (☞ 79 ページ) をご覧ください。
- 2) [映像] メニューを表示する
  - “[映像] メニューについて” (☞ 62 ページ) をご覧ください。
- 3) ▲▼ ボタンで [映像モード] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで [ナチュラル] に設定する
- 5) ▲▼ ボタンで [色の濃さ] を選択する
- 6) リモコンの 〈DEFAULT〉 ボタンを押す、工場出荷時の値にする
- 7) [色あい]、[色温度設定]、[白ゲイン]、[ガンマ選択]、[デイトライトビュー] も、手順 5) ~ 6) に従って工場出荷時の値にする

##### お知らせ

- RGB 信号入力時のみ、sRGB に対応します。

## [位置調整] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [位置調整] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (☞ 57 ページ) をご覧ください。

### お知らせ

- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器 (品番:ET-YFB100、ET-YFB200) を <DIGITAL LINK/LAN> 端子に接続している場合、シフト、アスペクト、クロックフェーズの調整は、まず DIGITAL LINK 出力対応機器側のメニューで設定してください。

### [シフト]

本機とスクリーンの位置関係が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像位置がずれている場合は、上下左右に映像位置を移動します。

- ▲▼ ボタンで [シフト] を選択する
- <ENTER> ボタンを押す
  - [シフト] 画面が表示されます。
- ▲▼◀▶ ボタンで位置を調整する

調整方向	操作	変化内容
垂直位置 (上下) 調整	▲ ボタンを押す	映像位置が上へ移動します。 
	▼ ボタンを押す	映像位置が下へ移動します。 
水平位置 (左右) 調整	▶ ボタンを押す	映像位置が右へ移動します。 
	◀ ボタンを押す	映像位置が左へ移動します。 

### お知らせ

- ポートレート設置時は、「垂直位置 (上下) 調整」を行った場合、映像位置が左右方向に移動することになります。また「水平位置 (左右) 調整」を行った場合は、映像位置が上下方向に移動することになります。

### [アスペクト]

映像の縦横比 (アスペクト比) を切り換えます。

[表示オプション] メニュー → [スクリーン設定] → [スクリーンフォーマット] で選択したスクリーンの範囲内でアスペクトを切り換えます。[スクリーンフォーマット] を先に設定してください。(☞ 80 ページ)

- ▲▼ ボタンで [アスペクト] を選択する
- ◀▶ ボタンまたは <ENTER> ボタンを押す
  - [アスペクト] 個別調整画面が表示されます。
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[標準]	入力信号のアスペクト比のまま表示します。
[VID オート] *1	映像信号に組み入れられたビデオ ID (VID) を判別し、4 : 3、16 : 9 の画面サイズを自動的に切り換えて表示します。NTSC 信号入力時に有効です。

[オート] *2	映像信号に組み入れられたビデオ ID (VID) を判別し、4:3、16:9 の画面サイズを自動的に切り換えて表示します。480/60i、480/60p 信号入力時に有効です。
[等倍]	入力信号の解像度のまま表示します。
[16:9]	標準信号入力時*3 は、アスペクト比を 16:9 に変換して表示します。ワイド信号入力時*4 は、入力アスペクト比のまま表示します。
[4:3]	標準信号入力時*3 は、入力アスペクト比のまま表示します。ワイド信号入力時*4 は、4:3 スクリーンに収まるように入力アスペクト比のまま縮小して表示します。
[H フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲の幅をすべて使って表示します。[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトよりも縦長のアスペクト比を持つ信号は、画像の上下が切れて表示されます。
[V フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲の高さをすべて使って表示します。[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトよりも横長のアスペクト比を持つ信号は、画像の左右が切れて表示されます。
[HV フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲全体に映像を表示します。入力信号とスクリーン範囲のアスペクト比が異なる場合は、[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトに変換して表示します。

\*1 ビデオ信号、Y/C 信号 (NTSC) 入力時のみ

\*2 アナログ RGB 信号 (480/60i、480/60p) 入力時のみ

\*3 標準信号入力時とは、アスペクト比 4:3、5:4 の信号入力時です。

\*4 ワイド信号入力時とは、アスペクト比 16:10、16:9、15:9、15:10 の信号入力時です。

## お知らせ

- 入力信号によっては、選択できないサイズモードがあります。ビデオ信号、Y/C 信号 (NTSC)、アナログ RGB 信号 (480/60i、480/60p) の場合、[標準] は選択できません。
- 入力信号と異なるアスペクト比を選択すると、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点に注意して、アスペクト比を選択してください。
- 営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店やホテルなどの場所で、本機を使用して画面の圧縮や引き伸ばしなどをすると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。本機のアスペクト調整、ズーム機能などの機能を利用するときはご注意ください。
- ワイド画面ではない従来 (通常) の 4:3 の映像をワイド画面で投写すると、周辺画像が一部見えなくなることや、変形して見えることがあります。制作者の意図を尊重したオリジナルの映像は、4:3 の映像をご覧ください。

## [ズーム]

画像のサイズを調整します。

[位置調整] メニュー → [アスペクト] の設定によって、[ズーム] の調整内容が異なります。

### [アスペクト] を [標準] および [等倍] 以外に設定している場合

- ▲▼ ボタンで [ズーム] を選択する
- 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [ズーム] 画面が表示されます。
- ▲▼ ボタンで [連動] を選択する
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	[垂直] と [水平] のズーム比をそれぞれ設定します。
[オン]	[水平垂直] でズーム比を設定します。垂直と水平を等倍で拡大・縮小できます。

- ▲▼ ボタンで [垂直] または [水平] を選択する
  - [オン] を選択した場合は、[水平垂直] を選択します。
- ◀▶ ボタンで調整する

## お知らせ

- [位置調整] メニュー → [アスペクト] を [等倍] に設定している場合、[ズーム] は調整できません。

### [アスペクト] を [標準] に設定している場合

- ▲▼ ボタンで [ズーム] を選択する
- 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [ズーム] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[インターナル]	[スクリーンフォーマット] で設定されたアスペクト領域内でサイズを拡大します。
[フル]	[スクリーンフォーマット] で設定された表示エリアの全領域を使って拡大・縮小します。

5) ▲▼ ボタンで [連動] を選択する

6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	[垂直] と [水平] のズーム比をそれぞれ設定します。
[オン]	[水平垂直] でズーム比を設定します。垂直と水平を等倍で拡大・縮小できます。

7) ▲▼ ボタンで [垂直] または [水平] を選択する

- [オン] を選択した場合は、[水平垂直] を選択します。

8) ◀▶ ボタンで調整する

#### お知らせ

- [位置調整] メニュー → [アスペクト] を [標準] 以外に設定した場合、[モード] は表示されません。

### [クロックフェーズ]

画像のちらつきや輪郭のにじみが発生しているとき、最適な画像になるように調整します。

1) ▲▼ ボタンで [クロックフェーズ] を選択する

2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [クロックフェーズ] 個別調整画面が表示されます。

3) ◀▶ ボタンで調整する

- 調整値は、[0] ~ [+31] まで変化します。ノイズが少なくなるように調整してください。

#### お知らせ

- 信号によっては調整できないことがあります。
- 入力しているコンピューターの出力が不安定であると最適値がないことがあります。
- 総ドット数がずれていると最適値がないことがあります。
- [クロックフェーズ] の調整ができるのは、〈COMPUTER 1 IN〉端子または 〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子に YCbCr/YPbPr 信号または RGB 信号を入力した場合のみです。
- デジタル信号入力時は [クロックフェーズ] の調整ができません。
- 調整値が [+31] のときに ▶ ボタンを押すと、[0] になります。また、調整値が [0] のときに ◀ ボタンを押すと、[+31] になります。

### [スクリーン補正]

投写映像の多様なゆがみを補正します。

独自の画像処理技術により特殊な形状のスクリーンにスクエアな映像を投写できます。

1) ▲▼ ボタンで [スクリーン補正] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える









- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。













[オフ]	[スクリーン補正] を行いません。
[台形補正]	投写映像が台形にゆがむ場合に調整します。
[コーナー補正]	投写映像の四隅がゆがむ場合に調整します。
[曲面スクリーン補正]	投写映像が曲面にゆがむ場合に調整します。
[PC-1] *1	コンピューターを用いたスクリーン補正を行います。
[PC-2] *1	
[PC-3] *1	

\*1 コンピューター制御でスクリーン補正を使用する場合には、熟練を要します。販売店にご相談ください。コンピューター制御で調整したスクリーン補正は 3 つまで保存できます。

**[台形補正] または [曲面スクリーン補正] を設定する場合**


- 1) ▲▼ ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [台形補正] または [曲面スクリーン補正] を選択する
- 3) <ENTER> ボタンを押す
  - [台形補正] または [曲面スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで調整する項目を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで調整する

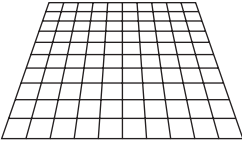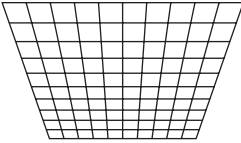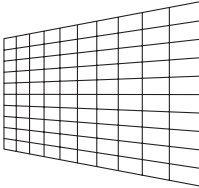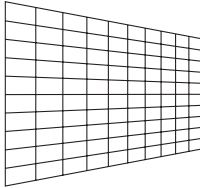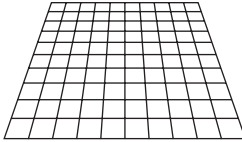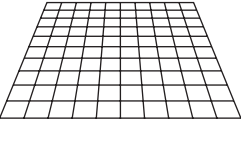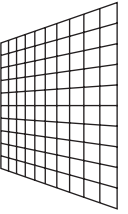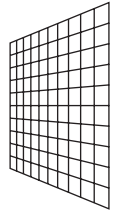[台形補正]	
<p><b>[レンズスローレシオ]</b> 本機のスローレシオが表示されます。</p>	
<p><b>[垂直台形補正]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>[水平台形補正]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p><b>[垂直バランス]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="font-size: small;">垂直方向のレンズシフト量に応じて設定してください。</p>	<p><b>[水平バランス]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="font-size: small;">水平方向のレンズシフト量に応じて設定してください。</p>

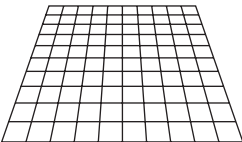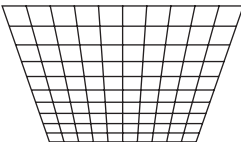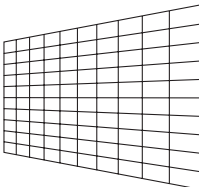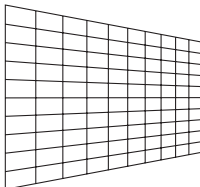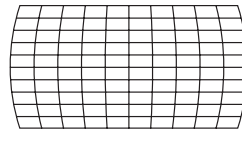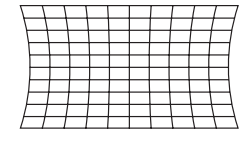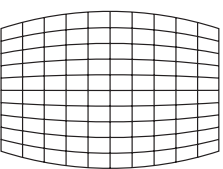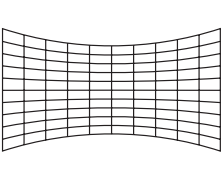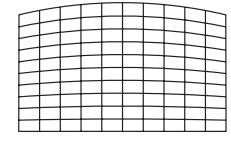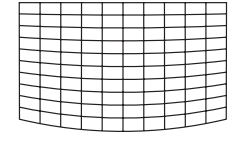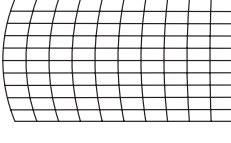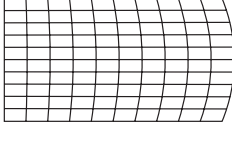[曲面スクリーン補正]	
<p><b>[レンズスローレシオ]</b> 本機のスローレシオが表示されます。</p>	
<p><b>[垂直台形補正]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>[水平台形補正]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p><b>[垂直弧]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>[水平弧]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p><b>[垂直バランス]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>[水平バランス]</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p><b>[アスペクト維持]</b> アスペクト比を維持したまま補正する場合は、[オン] を選択します。</p>	

**[コーナー補正] を設定する場合**

- 1) ▲▼ ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [コーナー補正] を選択する
- 3) <ENTER> ボタンを押す
  - [コーナー補正] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで調整する項目を選択し、<ENTER> ボタンを押す
- 5) ▲▼◀▶ ボタンで調整する

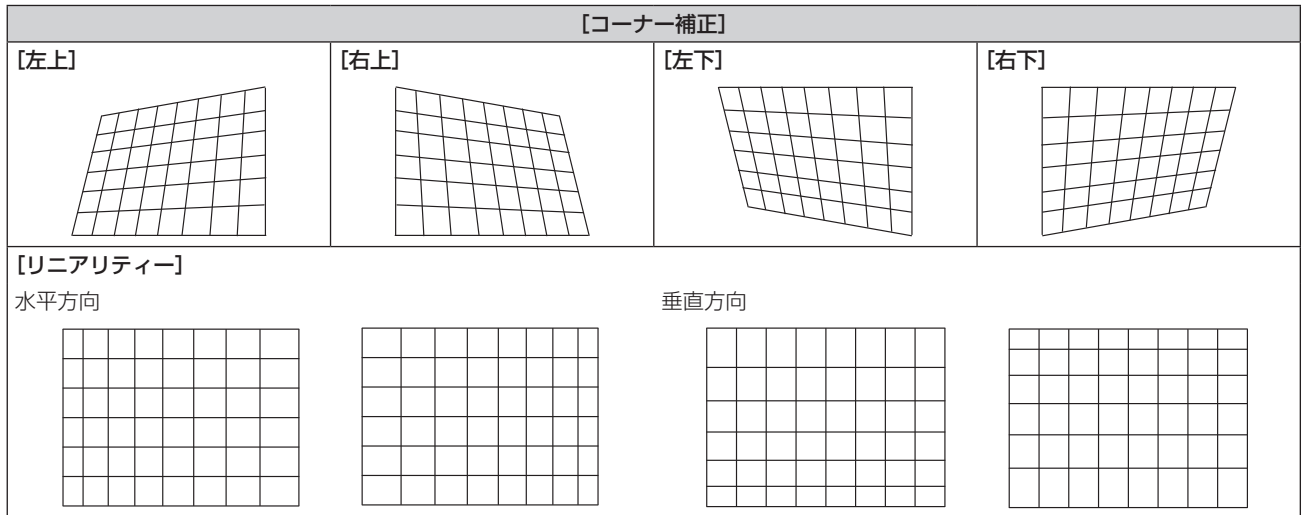

**お知らせ**

- [スクリーン補正] の補正量が多くなればなるほど画質が劣化し、フォーカスが合いにくくなります。できるだけ補正量が少なくなるように設置してください。
- [スクリーン補正] で各種調整をすると、画面サイズも変化します。
- [アドバンスドメニュー] メニュー → [エッジブレンド] の調整と [スクリーン補正] を併用する場合は、環境によって正しくエッジブレンド調整ができないことがあります。
- 調整中に一瞬映像が消えたり、映像が乱れたりすることがありますが、異常ではありません。



## [アドバンスドメニュー] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [アドバンスドメニュー] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。

メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (P. 57 ページ) をご覧ください。

### [デジタルシネマリアリティー]

PAL (または SECAM) の 576/50i 信号や NTSC の 480/60i 信号、および 1080/50i、1080/60i 信号が入力されたとき、シネマ処理をして垂直解像度をさらに上げ、画質を向上させます。

1) ▲▼ ボタンで [デジタルシネマリアリティー] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	自動検出し、シネマ処理をします。(工場出荷時の値)	
[オフ]	シネマ処理をしません。	
[30p 固定]	480/60i、1080/60i 信号入力時	強制シネマ処理 (2 : 2 プルダウン) になります。
[25p 固定]	576/50i、1080/50i 信号入力時	

### お知らせ

- [デジタルシネマリアリティー] では、2 : 2 でプルダウンされた信号以外を [25p 固定] または、[30p 固定] に設定すると、画質が劣化します。(垂直解像度が悪くなります。)
- [アドバンスドメニュー] メニュー → [フレームレスポンス] を [高速] に設定している場合、[デジタルシネマリアリティー] は設定できません。

### [ブランキング]

ビデオデッキなどの映像投写時、画面端にノイズがでている場合やスクリーンから画像がわずかにはみ出ている場合などにブランキング幅を調整します。



1) ▲▼ ボタンで [ブランキング] を選択する



2) <ENTER> ボタンを押す

- [ブランキング] 調整画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [上]、[下]、[左]、[右] を選択する

4) ◀▶ ボタンでブランキング幅を調整する

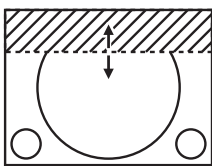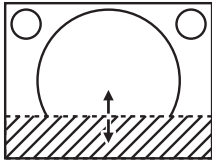ブランキング補正	調整項目	操作	変化内容	調整範囲	
画面上側	[上]	◀ ボタンを押す	ブランキング幅が上へ移動します。		上下 0 ~ 599
		▶ ボタンを押す	ブランキング幅が下へ移動します。		
画面下側	[下]	▶ ボタンを押す	ブランキング幅が上へ移動します。		
		◀ ボタンを押す	ブランキング幅が下へ移動します。		

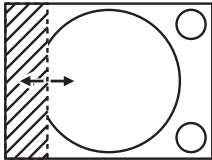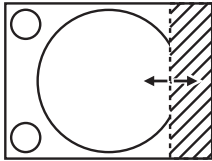ブランキング補正	調整項目	操作	変化内容	調整範囲	
画面左側	[左]	▶ ボタンを押す	ブランキング幅が右へ移動します。		左右 0 ~ 959
		◀ ボタンを押す	ブランキング幅が左へ移動します。		
画面右側	[右]	◀ ボタンを押す	ブランキング幅が右へ移動します。		
		▶ ボタンを押す	ブランキング幅が左へ移動します。		

## 【入力解像度】

画像のちらつきや輪郭のにじみが発生しているとき、最適な画像になるように調整します。

1) ▲▼ ボタンで [入力解像度] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [入力解像度] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [総ドット数]、[表示ドット数]、[総ライン数]、[表示ライン数] を選択し、◀▶ ボタンで各項目を調整する

- 各項目には入力している信号に応じた数値が自動的に表示されます。画面に縦縞や画面欠けが発生する場合、表示された数値を増減させて画面を見ながら最適な状態に調整してください。

### お知らせ

- 全白信号入力では上記縦縞は発生しません。
- 調整中に画像が乱れることがありますが、異常ではありません。
- [入力解像度] の調整ができるのは、〈COMPUTER 1 IN〉端子または〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子に RGB 信号を入力した場合のみです。
- 信号によっては調整できないことがあります。

## 【クランプ位置】

映像の黒部分がつぶれている場合や、緑色になっている場合に最良点に調整します。

1) ▲▼ ボタンで [クランプ位置] を選択する

2) ◀▶ ボタンで調整する

状態	最適値の目安	調整範囲
黒部分がつぶれている	黒部分のつぶれが最も改善する点が最適値です。	1 ~ 255
黒部分が緑色になっている	緑色部分が黒くなり、つぶれが改善する点が最適値です。	

### お知らせ

- [クランプ位置] の調整ができるのは、〈COMPUTER 1 IN〉端子または〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子に信号を入力した場合のみです。
- 信号によっては調整できないことがあります。

## [エッジブレンディング]

マルチ画面で使用する場合に、重なっている部分に明るさの傾斜をつけることで、画面のつなぎ目を目立ちにくくします。

1) ▲▼ ボタンで [エッジブレンディング] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	エッジブレンディング機能をオフにします。
[オン]	エッジブレンディング部の傾斜に、本機内蔵の設定値を使用します。
[ユーザー]	エッジブレンディング部の傾斜に、ユーザーが登録した設定値を使用します。(設定登録には別途ソフトウェアが必要です。販売店にご相談ください。)

- [オフ] 以外を選択した場合は、手順 3) に進みます。

3) <ENTER> ボタンを押す

- [エッジブレンディング] 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで補正する場所を指定する

- 上をつなぐ場合：[上] を [オン]
- 下をつなぐ場合：[下] を [オン]
- 左をつなぐ場合：[左] を [オン]
- 右をつなぐ場合：[右] を [オン]

5) ◀▶ ボタンで [オン] に切り換える

6) ▲▼ ボタンで [開始] または [幅] を選択する


7) ◀▶ ボタンで開始位置または補正幅を調整する

8) ▲▼ ボタンで [マーカー] を選択する

9) ◀▶ ボタンで [オン] に切り換える

- 映像位置調整用のマーカーが表示されます。つなぎ合わせるプロジェクター同士で赤と緑の線が重なる位置が最適点です。つなぎ合わせるプロジェクター同士の補正幅は必ず同じ値にしてください。補正幅が異なるプロジェクター同士では、最適なつなぎ合わせができなくなります。

この線が重なる位置が最適点

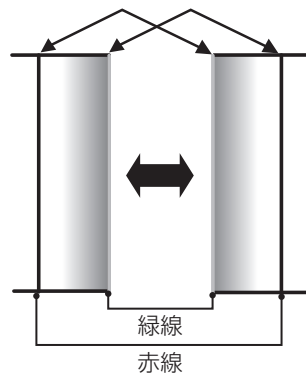

10) ▲▼ ボタンで [黒レベル調整] を選択する

11) <ENTER> ボタンを押す


- [黒レベル調整] 画面が表示されます。
- [エッジブレンディング] 画面の [自動テストパターン] を [オン] にしておくと、[黒レベル調整] 画面に入ったときに黒色のテストパターンが表示されます。

12) ▲▼ ボタンで [黒レベル 非重複領域] を選択する

13) <ENTER> ボタンを押す

- [黒レベル 非重複領域] 画面が表示されます。
- [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、[青] の個別調整ができます。

- 14) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで調整する
  - 調整が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押して [黒レベル調整] 画面に戻ります。
- 15) ▲▼ ボタンで [境界幅] の [上]、[下]、[左]、[右] を選択する
- 16) ▶▶ ボタンで [境界幅] の調整をする領域 (幅) を設定する
- 17) ▲▼ ボタンで [上-傾き]、[下-傾き]、[左-傾き]、[右-傾き] を選択する
- 18) ▶▶ ボタンで [黒レベル 非重複領域] と [黒レベル 境界] との境界の傾きを調整する
- 19) ▲▼ ボタンで [黒レベル 境界] を選択する
- 20) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [黒レベル 境界] 画面が表示されます。
  - [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、[青] の個別調整ができます。
- 21) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで調整する
  - 調整が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押して [黒レベル調整] 画面に戻ります。
- 22) ▲▼ ボタンで [黒レベル 重複領域] の [上]、[下]、[左]、[右] を選択する
- 23) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [黒レベル 重複領域] 画面が表示されます。
  - [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、[青] の個別調整ができます。
- 24) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで調整する

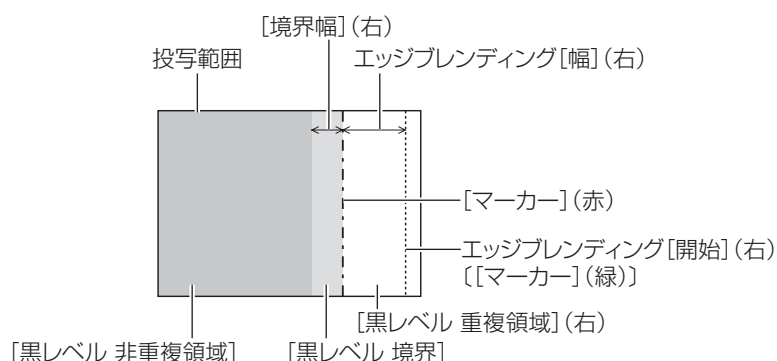

## お知らせ

- [黒レベル調整] 機能は、[エッジブレンディング] を用いてマルチ画面を構成した場合に、映像を重ね合わせた部分の黒レベルが明るくなるのを目立ちにくくします。[黒レベル 非重複領域] を調整し、映像を重ね合わせた部分と重ね合わせていない部分の黒レベルが同じになる補正量が最適です。[黒レベル 非重複領域] を調整後、映像を重ね合わせた部分と重ね合わせていない部分の境目付近のみが明るくなる場合は、上、下、左、右の幅を調整してください。幅調整により境目付近のみ暗くなった場合は、[黒レベル 境界] を調整してください。
- ゲインの高いスクリーンやリアスクリーン使用時は、見る位置によってつなぎ合わせ部が不連続に見えることがあります。
- 横、縦両方向のエッジブレンディングを同時に使用してマルチ画面を構成する場合は、手順 12) の調整前に [黒レベル 重複領域] の調整を実施してください。調整方法は、[黒レベル 非重複領域] の手順と同様です。
- 横方向のみ、縦方向のみエッジブレンディングを使用する場合は [黒レベル 重複領域] の項目をすべて 0 に設定してください。
- [自動テストパターン] の設定は、[表示オプション] メニュー → [カラーマッチング] → [自動テストパターン] の設定と連動して変わります。
- [黒レベル 非重複領域] と [黒レベル 境界] との境界の傾き調整は、[スクリーン補正] (70 ページ) の調整と併用してエッジブレンディングを行うための機能です。[位置調整] メニュー → [スクリーン補正] → [台形補正] で台形ひずみを補正することによって [黒レベル 非重複領域] が傾いている場合、手順 17)18) の調整を行って [黒レベル 非重複領域] の形状に合わせたエッジブレンディング調整を行ってください。
- [エッジブレンディング] を [オフ] 以外に設定している場合、[映像] メニュー → [ガンマ選択] → [デフォルト] の設定は無効になり、[2.2] に設定したときと同じガンマモードになります。

## 【フレームレスポンス】

映像のフレーム遅延を設定します。

1) ▲▼ ボタンで【フレームレスポンス】を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【通常】	標準の設定です。
【高速】	映像処理を簡略化し、映像のフレーム遅延を短くします。

### お知らせ

- 【高速】に設定されているときは、画質が劣化します。また【アドバンスドメニュー】メニュー → 【デジタルシネマリアリティー】は設定できません。
- P IN P 中は、【フレームレスポンス】は設定できません。

## 【ラスターポジション】

入力された映像が表示可能エリア全体を使用していない場合、映像を表示エリア内で任意の位置に移動させることができます。

1) ▲▼ ボタンで【ラスターポジション】を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【ラスターポジション】画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ ボタンで位置を調整する

## [表示言語 (LANGUAGE)] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [表示言語 (LANGUAGE)] を選択し、サブメニューを表示させます。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (☞ 57 ページ) をご覧ください。

### 表示言語を切り換える

オンスクリーン表示の言語を切り換えます。

1) ▲▼◀▶ ボタンで表示言語を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

表示言語 (LANGUAGE)	
ENGLISH	MAGYAR
DEUTSCH	ROMANA
FRANÇAIS	ČESTINA
ITALIANO	РУССКИЙ
ESPAÑOL	TÜRKÇE
PORTUGUÉS	العربية
NEDERLANDS	Қазақ
SVENSKA	Hiện thị tiếng Việt
SUOMI	中文
NORSK	ภาษาไทย
DANSK	● 日本語
POLSKI	ไทย

 選択  
 確定

- 切り換えた言語で各種メニューや設定、調整画面、操作ボタン名などが表示されます。
- 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、ノルウェー語、デンマーク語、ポーランド語、ハンガリー語、ルーマニア語、チェコ語、ロシア語、トルコ語、アラビア語、カザフ語、ベトナム語、中国語、韓国語、日本語、タイ語への切り換えができます。

### お知らせ

- 工場出荷時、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行した場合、日本語でオンスクリーン表示するように設定されています。

## [表示オプション] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [表示オプション] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (☞ 57 ページ) をご覧ください。

### [カラーマッチング]

複数のプロジェクターを同時に使うような場合に、プロジェクター間の色ばらつきを補正します。

#### お好みでカラーマッチングの調整をする場合

- 1) ▲▼ ボタンで [カラーマッチング] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	カラーマッチングの調整をしません。
[3 カラーズ]	[赤]、[緑]、[青] の3色を調整できます。
[7 カラーズ]	[赤]、[緑]、[青]、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[白] の7色を調整できます。
[測定]	このモードについての詳細は、“測定器を用いてカラーマッチングの調整をする場合” (☞ 79 ページ) をご覧ください。

- 3) [3 カラーズ] または [7 カラーズ] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
  - [3 カラーズ] または [7 カラーズ] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青]、[白] ([7 カラーズ] の場合は、[赤]、[緑]、[青]、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[白]) を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
  - [3 カラーズ：赤]、[3 カラーズ：緑]、[3 カラーズ：青]、[3 カラーズ：白] 画面が表示されます。  
[7 カラーズ] の場合は、[7 カラーズ：赤]、[7 カラーズ：緑]、[7 カラーズ：青]、[7 カラーズ：シアン]、[7 カラーズ：マゼンタ]、[7 カラーズ：イエロー]、[7 カラーズ：白] 画面が表示されます。
  - [自動テストパターン] を [オン] にしておくと、選択した色のテストパターンが表示されます。
- 6) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青] を選択する
  - [3 カラーズ] の [白] を選択した場合は、[ゲイン] のみ調整できます。
- 7) ◀▶ ボタンで調整する
  - 調整値は 0<sup>\*1</sup> ~ 2 048 まで変化します。

\*1 調整する色によって下限値が異なります。

#### お知らせ

- 調整色を補正する場合の動作  
調整色と同じ補正色を動かす場合：調整色の輝度が変化します。  
補正色赤を動かす場合：調整色に赤を加減します。  
補正色緑を動かす場合：調整色に緑を加減します。  
補正色青を動かす場合：調整色に青を加減します。
- 調整には熟練を要しますので、プロジェクターに関する知識がある方、またはサービスマンの方が調整してください。
- 各調整項目はすべてリモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すと工場出荷時の値に戻すことができます。
- [オフ] 以外に設定した場合、[表示オプション] メニュー → [カラーコレクション] は [オフ] に固定され、[映像] メニュー → [色温度設定] は [ユーザー] に固定されます。

#### 測定器を用いてカラーマッチングの調整をする場合

色度座標と輝度が測定できる色彩色度計を用いて [赤]、[緑]、[青]、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[白] の色をお好みの色に変更できます。

- 1) ▲▼ ボタンで [カラーマッチング] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [測定] を選択する
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
  - [カラーマッチング：測定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [測定データ] を選択する

- 5) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [測定データ] 画面が表示されます。
- 6) 色彩色度計で現在の輝度 (Y) と色度座標 (x, y) を測定する
- 7) ▲▼ ボタンで色を選択し、◀▶ ボタンで数値を調整する
  - [自動テストパターン] を [オン] にすると、選択した色のテストパターンを表示します。
- 8) すべての入力が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押す
  - [カラーマッチング：測定] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼ ボタンで [ターゲットデータ] を選択する
- 10) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [ターゲットデータ] 画面が表示されます。
- 11) ▲▼ ボタンで色を選択し、◀▶ ボタンでお好みの色の座標を入力する
  - [自動テストパターン] を [オン] にしておくと、選択した色のテストパターンが表示されます。
- 12) すべての入力が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押す

### お知らせ

- ターゲットデータが本機の色域外の場合、正しい色が表示できません。
- [自動テストパターン] を [オン] にしておくと、選択された調整色の調整用テストパターンが自動的に表示されます。
- [自動テストパターン] の設定は [アドバンスドメニュー] メニュー → [エッジレンディング] → [オン] / [ユーザー] → [自動テストパターン] の設定に連動して変わります。
- 色彩色差計などの計測器を使用して測定データを測定する場合は、[自動テストパターン] で表示される色を測定してください。
- 使用される計測器および測定環境によってターゲットデータの色度座標と測定器の測定値にずれが発生することがあります。

### [カラーコレクション]

入力信号の方式ごとに、色の調整・登録ができます。

- 1) ▲▼ ボタンで [カラーコレクション] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	標準の設定です。
[ユーザー]	VIDEO、Y/C、RGB、YCbCr/YPrPb の 4 つの信号方式ごとに赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエローの 6 色を調整し、登録できます。〈ENTER〉 ボタンを押し、詳細を設定してください。-31 ~ +31 の範囲で調整できます。

### [スクリーン設定]

スクリーンサイズを設定します。

投写映像のアスペクト比変更の際に、設定したスクリーンに合わせて最適な映像位置に補正します。ご使用のスクリーンに合わせて設定してください。

- 1) ▲▼ ボタンで [スクリーン設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [スクリーン設定] 画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで [スクリーンフォーマット] の項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[スクリーンフォーマット]	[スクリーン位置] 選択時の調整範囲
[16 : 10]	調整できません。
[4 : 3]	水平位置を -160 ~ 160 の間で調整できます。
[16 : 9]	垂直位置を -60 ~ 60 の間で調整できます。

- 4) ▲▼ ボタンで [スクリーン位置] を選択する
  - [スクリーンフォーマット] を [16 : 10] に設定した場合、[スクリーン位置] は選択・調整できません。
- 5) ◀▶ ボタンで [スクリーン位置] を調整する



## [入力自動セットアップ]

オートセットアップの自動実行を設定します。

会議などで未登録の信号を頻繁に入力する場合、その都度リモコンの〈AUTO SETUP〉ボタンを押さなくても画面表示位置や信号レベルを自動で調整できます。

1) ▲▼ ボタンで [入力自動セットアップ] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	入力自動セットアップ機能をオフにします。
[オン]	投写中の映像が、未登録の信号に変わった場合、自動的にオートセットアップを行います。

## [自動調整]

特殊な信号や横長（16：9 など）の信号を調整するときに設定します。

### [モード] で設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [自動調整] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [自動調整] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[標準]	標準の設定です。
[ワイド]	[標準] 設定で合わない、映像アスペクト比がワイドの信号の場合に選択します。
[ユーザー]	特殊な水平解像度（表示ドット数）の信号を受像する場合に選択します。

- [標準] または [ワイド] を選択した場合は、手順 7) に進みます。
- [ユーザー] を選択した場合は、手順 5) に進みます。

5) ▲▼ ボタンで [表示ドット数] を選択し、◀▶ ボタンで [表示ドット数] を信号源の水平解像度に合わせる

6) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する

7) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 自動調整を実行します。自動調整中は画面に [実行中] と表示されます。終了すると [自動調整] 画面に戻ります。

### お知らせ

- コンピューター信号のようなドット構成されたアナログ RGB 信号入力時、または DVI-D/HDMI 信号入力時に自動調整を実行できます。

### 位置を自動で調整する場合

1) ▲▼ ボタンで [自動調整] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [自動調整] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [位置自動調整] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オン]	オートセットアップ実行時に画面の位置、サイズを調整します。
[オフ]	自動調整を行いません。

## 信号レベルを自動で調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [自動調整] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [自動調整] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [信号レベル自動調整] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	自動調整を行いません。
[オン]	オートセットアップ実行時に黒レベル ([映像] メニュー → [黒レベル]) と白レベル ([映像] メニュー → [ピクチャー]) を調整します。

### お知らせ

- [信号レベル自動調整] は白と黒がはっきりした静止映像を入力しないと正しく動作しないことがあります。

## [バックアップ入力設定]

映像入力信号が乱れたときに、可能な限りシームレスにバックアップ入力の信号に切り換えるバックアップ機能の設定をします。

- 1) ▲▼ ボタンで [バックアップ入力設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [バックアップ入力モード] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	バックアップ機能を無効にします。
[1]	DVI-D 入力と HDMI2 入力との間のバックアップ機能を有効にします。 プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号が入力されている場合に、可能な限りシームレスに 入力を切り換える設定にします。 プライマリー入力は 〈DVI-D IN〉 端子、セカンダリー入力は 〈HDMI 2 IN〉 端子固定です。
[2]	HDMI1 入力と HDMI2 入力との間のバックアップ機能を有効にします。 プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号が入力されている場合に、可能な限りシームレスに 入力を切り換える設定にします。 プライマリー入力は 〈HDMI 1 IN〉 端子、セカンダリー入力は 〈HDMI 2 IN〉 端子固定です。

- 5) ▲▼ ボタンで [自動入力切替設定] を選択する
  - [バックアップ入力モード] を [オフ] に設定している場合、[自動入力切替設定] は選択できません。
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[有効]	プライマリー入力 (セカンダリー入力) の入力信号が乱れたときに自動でセカンダリー入力 (プライマリー入力) に切り換えます。
[無効]	自動入力切替機能を無効にします。

### お知らせ

- [バックアップ入力モード] が [1] で、〈DVI-D IN〉 端子と 〈HDMI 2 IN〉 端子に同じ信号が入力されている場合にバックアップ機能が有効になります。  
または、[バックアップ入力モード] が [2] で、〈HDMI 1 IN〉 端子と 〈HDMI 2 IN〉 端子に同じ信号が入力されている場合にバックアップ機能が有効になります。
- バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換えるには、次の 3 つの条件を満たして準備状態にする必要があります。
  - [バックアップ入力モード] を [オフ] 以外に設定する。
  - プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号を入力する。
  - プライマリー入力またはセカンダリー入力の映像を表示する。
- 一度準備状態にしても、プライマリー入力またはセカンダリー入力以外の入力に切り換えると、準備状態が解除されます。引き続きバックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換える場合は、プライマリー入力に切り換えてください。

- [バックアップ入力モード] が [オフ] 以外のとき、入力ガイド (☞ 88 ページ) と [ステータス] 画面 (☞ 54、112 ページ) に [バックアップ入力ステータス] を表示します。  
[バックアップ入力ステータス] には、バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換え可能な場合は [切換可能]、切り換え不可能な場合は [切換不可] と表示されます。  
プライマリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切換可能] である場合は、セカンダリー入力がバックアップ入力になります。  
セカンダリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切換可能] である場合は、プライマリー入力がバックアップ入力になります。
- [バックアップ入力モード] が [1] のとき、バックアップ入力の信号に切り換え可能な状態で DVI-D と HDMI1 の入力を切り換えると、シームレスに入力が切り換わります。
- [バックアップ入力モード] が [2] のとき、バックアップ入力の信号に切り換え可能な状態で HDMI1 と HDMI2 の入力を切り換えると、シームレスに入力が切り換わります。
- [自動入力切換設定] を [有効] に設定し、[バックアップ入力ステータス] が [切換可能] の場合、入力している信号に乱れが発生すると自動的にバックアップ入力に切り換わります。
- セカンダリー入力の映像に切り換わると同時に、音声も [プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [音声入力選択] で設定されている音声に切り換わります。
- [自動入力切換設定] を [有効] に設定している場合、入力信号が乱れて自動的にバックアップ入力に切り換わると、[バックアップ入力ステータス] が [切換不可] になり、元の入力の信号が回復するまでバックアップ入力側の信号に切り換えできません。また、自動的にバックアップ入力に切り換わった場合、元の入力の信号が回復すればバックアップ入力側の信号に切り換えが可能になりますが、現在の入力を維持します。
- P I N P 中は、[バックアップ入力設定] は設定できません。また、バックアップ動作は行いません。

## [COMPUTER IN/OUT]

〈COMPUTER 1 IN〉端子および〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉端子の設定をします。

### [COMPUTER IN/OUT] (COMPUTER1 入力) の [入力設定] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [COMPUTER IN/OUT] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [COMPUTER IN/OUT] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [入力設定] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[RGB/YPbPr]	〈COMPUTER 1 IN〉端子に RGB 信号または YCbCr/YPbPr 信号を入力するときに選択します。
[Y/C]	〈COMPUTER 1 IN〉端子に輝度信号と色信号を入力するときに選択します。

#### お知らせ

- 〈COMPUTER 1 IN〉端子に Y/C 信号を入力する場合は、別売品の D-SUB - S Video 変換ケーブル (品番: ET-ADSV) を使用してください。接続方法については、「映像機器との接続 (例)」 (☞ 31 ページ) をご覧ください。

### 入力された同期信号のスライスレベルを切り換える場合

- 1) ▲▼ ボタンで [COMPUTER IN/OUT] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [COMPUTER IN/OUT] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [COMPUTER1] または [COMPUTER2] の [同期スライスレベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[低]	スライスレベルを [低] にします。
[高]	スライスレベルを [高] にします。

#### お知らせ

- [COMPUTER2 入出力選択] を [COMPUTER1 OUT] に設定している場合、[COMPUTER2] の [同期スライスレベル] は設定できません。

### [COMPUTER IN/OUT] (COMPUTER1 入力 / COMPUTER2 入力) の [EDID モード] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [COMPUTER IN/OUT] を選択する

- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [COMPUTER IN/OUT] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [COMPUTER1] または [COMPUTER2] の [EDID モード] を選択する
- 4) <ENTER> ボタンを押す
  - [EDID モード] 画面が表示されます。
- 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	標準の設定です。
[スクリーンフィット]	[スクリーンフォーマット] の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
[ユーザー]	[解像度] および [垂直走査周波数] の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進みます。
- 6) <ENTER> ボタンを押す
    - [解像度] 画面が表示されます。
  - 7) ▲▼◀▶ ボタンで [解像度] を選択する
    - [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x768p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。
  - 8) <ENTER> ボタンを押す
    - [垂直走査周波数] 画面が表示されます。
  - 9) ◀▶ ボタンで [垂直走査周波数] を選択する
    - [解像度] で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
    - [解像度] で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
    - [解像度] で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。  
- [1920x1080p]、[1920x1080i]
  - 10) <ENTER> ボタンを押す
    - 確認画面が表示されます。
  - 11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

#### お知らせ

- [解像度]、[垂直走査周波数] で設定した内容は [COMPUTER IN/OUT] 画面に表示されません。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要なことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。
- [COMPUTER2 入出力選択] を [COMPUTER1 OUT] に設定している場合、[COMPUTER2] の [EDID モード] は設定できません。

#### [COMPUTER IN/OUT] (COMPUTER2 入力/COMPUTER1 出力) の [COMPUTER2 入出力選択] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [COMPUTER IN/OUT] 選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [COMPUTER IN/OUT] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [COMPUTER2 入出力選択] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[COMPUTER2 IN]	<COMPUTER 2 IN/1 OUT> 端子を COMPUTER2 入力として使用する場合に選択します。
[COMPUTER1 OUT]	<COMPUTER 1 IN> 端子に入力されたアナログ RGB 信号および YCbCr/YPbPr 信号を <COMPUTER 2 IN/1 OUT> 端子から出力する場合に選択します。

お知らせ

- COMPUTER2 入力を選択中は、[COMPUTER2 入出力選択] は設定できません。

**[DVI-D IN]**

〈DVI-D IN〉端子に入力する映像信号に合わせて設定します。

**[DVI-D IN] の [信号レベル] を設定する場合**

- 1) ▲▼ ボタンで [DVI-D IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [DVI-D IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [信号レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[0-255 : PC]	外部機器（コンピューターなど）の DVI-D 端子出力を、〈DVI-D IN〉端子に入力している場合などに選択します。
[16-235]	外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）の HDMI 端子出力を、変換ケーブルなどを使用して 〈DVI-D IN〉端子に入力している場合などに選択します。

お知らせ


- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。

**[DVI-D IN] の [EDID 選択] を設定する場合**

- 1) ▲▼ ボタンで [DVI-D IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [DVI-D IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [EDID 選択] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[EDID3]	動画系、静止画系の映像信号を自動的に判別します。
[EDID1]	動画系の映像信号を出力する外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）を、〈DVI-D IN〉端子に接続しているときに主に選択します。
[EDID2 : PC]	静止画系の映像信号を出力する外部機器（コンピューターなど）を、〈DVI-D IN〉端子に接続しているときに主に選択します。

お知らせ

- 設定を変更するとプラグアンドプレイ用のデータが変更されます。プラグアンドプレイ対応可能な解像度は“対応信号リスト”（ 173 ページ）をご覧ください。

**[DVI-D IN] の [EDID モード] を設定する場合**

- 1) ▲▼ ボタンで [DVI-D IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [DVI-D IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [EDID モード] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [DVI-D] 画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	標準の設定です。
[スクリーンフィット]	[スクリーンフォーマット] の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
[ユーザー]	[解像度] および [垂直走査周波数] の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進みます。

6) <ENTER> ボタンを押す

- [解像度] 画面が表示されます。

7) ▲▼▶ ボタンで [解像度] を選択する

- [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x768p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。

8) <ENTER> ボタンを押す

- [垂直走査周波数] 画面が表示されます。

9) ◀▶ ボタンで [垂直走査周波数] を選択する

- [解像度] で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
- [解像度] で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
- [解像度] で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。  
- [1920x1080p]、[1920x1080i]

10) <ENTER> ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

お知らせ

- [解像度]、[垂直走査周波数] で設定した内容は [DVI-D IN] 画面に表示されます。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要なことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。

[HDMI IN]

<HDMI 1 IN> 端子または <HDMI 2 IN> 端子に入力する映像信号に合わせて設定します。

[HDMI IN] の [信号レベル] を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [HDMI IN] を選択する

2) <ENTER> ボタンを押す

- [HDMI IN] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [HDMI1] または [HDMI2] の [信号レベル] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[64-940]	外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）の HDMI 端子出力を、<HDMI 1 IN> 端子、<HDMI 2 IN> 端子に入力している場合などに選択します。
[0-1023]	外部機器（コンピューターなど）の DVI-D 端子出力を、変換ケーブルなどを使用して <HDMI 1 IN> 端子、<HDMI 2 IN> 端子に入力している場合などに選択します。 コンピューターなどの HDMI 端子出力を、<HDMI 1 IN> 端子、<HDMI 2 IN> 端子に入力している場合も同様です。

お知らせ

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- HDMI 信号レベルの表示は、入力が 30 ビット時の表示としています。

## [HDMI IN] の [EDID モード] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [HDMI IN] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [HDMI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [HDMI1] または [HDMI2] の [EDID モード] を選択する
- 4) <ENTER> ボタンを押す
  - [HDMI1] 画面または [HDMI2] 画面が表示されます。
- 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	標準の設定です。
[スクリーンフィット]	[スクリーンフォーマット] の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
[ユーザー]	[解像度] および [垂直走査周波数] の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進みます。
- 6) <ENTER> ボタンを押す
    - [解像度] 画面が表示されます。
  - 7) ▲▼◀▶ ボタンで [解像度] を選択する
    - [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x768p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。
  - 8) <ENTER> ボタンを押す
    - [垂直走査周波数] 画面が表示されます。
  - 9) ◀▶ ボタンで [垂直走査周波数] を選択する
    - [解像度] で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
    - [解像度] で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
    - [解像度] で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。  
- [1920x1080p]、[1920x1080i]
  - 10) <ENTER> ボタンを押す
    - 確認画面が表示されます。
  - 11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

### お知らせ

- [解像度]、[垂直走査周波数] で設定した内容は [HDMI IN] 画面に表示されます。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要ことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。

## [DIGITAL LINK IN]

<DIGITAL LINK/LAN> 端子に入力する映像信号に合わせて設定します。

### [DIGITAL LINK IN] の [信号レベル] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK IN] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [DIGITAL LINK IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [信号レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[64-940]	外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）の HDMI 端子出力を、ツイストペアケーブル伝送器を経由して〈DIGITAL LINK/LAN〉端子に入力している場合などに選択します。
[0-1023]	外部機器（コンピューターなど）の DVI-D 端子出力や HDMI 端子出力を、ツイストペアケーブル伝送器を経由して〈DIGITAL LINK/LAN〉端子に入力している場合などに選択します。

## お知らせ

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- 信号レベルの表示は、入力が 30 ビット時の表示としています。

## [DIGITAL LINK IN] の [EDID モード] を設定する場合

### 1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK IN] を選択する

### 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [DIGITAL LINK IN] 画面が表示されます。

### 3) ▲▼ ボタンで [EDID モード] を選択する

### 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [DIGITAL LINK] 画面が表示されます。

### 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	標準の設定です。
[スクリーンフィット]	[スクリーンフォーマット] の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
[ユーザー]	[解像度] および [垂直走査周波数] の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進みます。

### 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [解像度] 画面が表示されます。

### 7) ▲▼◀▶ ボタンで [解像度] を選択する

- [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x768p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。

### 8) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [垂直走査周波数] 画面が表示されます。

### 9) ◀▶ ボタンで [垂直走査周波数] を切り換える

- [解像度] で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
- [解像度] で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
- [解像度] で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。  
- [1920x1080p]、[1920x1080i]

### 10) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

### 11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

## お知らせ

- [解像度]、[垂直走査周波数] で設定した内容は [DIGITAL LINK IN] 画面に表示されます。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要なことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。

## [オンスクリーン表示]

オンスクリーン表示を設定します。



### [OSD 位置] を設定する場合

メニュー画面 (OSD) の位置を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [OSD 位置] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[2]	画面の左中部に設定します。
[3]	画面の左下部に設定します。
[4]	画面の中央上部に設定します。
[5]	画面の中央部に設定します。
[6]	画面の中央下部に設定します。
[7]	画面の右上部に設定します。
[8]	画面の右中部に設定します。
[9]	画面の右下部に設定します。
[1]	画面の左上部に設定します。

### [OSD 回転] を設定する場合

メニュー画面 (OSD) の向きを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [OSD 回転] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	画面を回転しません。
[右回転]	画面を時計回りに 90° 回転します。
[左回転]	画面を反時計回りに 90° 回転します。

### [OSD デザイン] を設定する場合

メニュー画面 (OSD) の色を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [OSD デザイン] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[1]	黄色に設定します。
[2]	青色に設定します。
[3]	白色に設定します。
[4]	緑色に設定します。
[5]	桃色に設定します。
[6]	茶色に設定します。

### [OSD メモリー] を設定する場合

メニュー画面 (OSD) のカーソルの位置を保持するかどうかを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [OSD メモリー] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	カーソルの位置を保持します。
[オフ]	カーソルの位置を保持しません。

#### お知らせ

- [オン] に設定している場合でも、電源を切るとカーソル位置は保持されません。

### [入力ガイド] を設定する場合

[OSD 位置] で設定された位置に入力ガイドを表示するかどうかを設定します。

入力ガイドは、現在選択している入力端子名、信号名、メモリー番号、[P IN P] を構成する入力端子と信号などの情報を表示する画面です。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [入力ガイド] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	入力ガイドを表示します。
[オフ]	入力ガイドを表示しません。

### [警告メッセージ] を設定する場合

警告メッセージの表示 / 非表示を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [警告メッセージ] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	警告メッセージを表示します。
[オフ]	警告メッセージを表示しません。

#### お知らせ

- [オフ] に設定すると、本機を使用中に [温度警告] などの警告状態を検出しても、投写画面上に警告メッセージが表示されなくなります。また、無信号自動オフ機能が働いた場合の電源が切れるまでのカウントダウンメッセージや、無信号光源オフ機能が働いた場合の光源が消灯するまでのカウントダウンメッセージも表示されません。

### [クローズドキャプション設定] (NTSC、480/60i YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub> 信号入力時のみ)

クローズドキャプションを設定します。

### クローズドキャプションの表示を選択する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [クローズドキャプション設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [クローズドキャプション設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [クローズドキャプション] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	クローズドキャプションを表示しません。
[オン]	クローズドキャプションを表示します。

- [オン] を選択した場合は、手順 5) に進みます。

- 5) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

### クローズドキャプションのモードを設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [クローズドキャプション設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [クローズドキャプション設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する
  - [クローズドキャプション] を [オフ] に設定している場合、[モード] は選択できません。
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[CC1]	CC1 のデータを表示します。
[CC2]	CC2 のデータを表示します。
[CC3]	CC3 のデータを表示します。
[CC4]	CC4 のデータを表示します。

### お知らせ

- クローズドキャプションは、主に北米で使用されている映像信号の文字情報を表示する機能です。接続する機器や再生するコンテンツによってはキャプションが表示できません。
- NTSC、480/60i YCbCr 信号が入力されている場合にのみ [クローズドキャプション設定] を選択できます。
- [クローズドキャプション] を [オン] に設定すると、接続するクローズドキャプション対応の外部機器や使用するコンテンツによっては、映像の明るさが変化することがあります。
- 選択したモードのクローズドキャプション信号が入力された場合、[セキュリティ] メニュー → [表示設定] で設定したセキュリティーメッセージは表示されません。
- メニュー画面表示中は、クローズドキャプションは表示されません。

### [バックカラー]

信号が入力されていないときの投写画面の表示を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [バックカラー] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ブルー]	投写画面全体に青色を表示します。
[ブラック]	投写画面全体に黒色を表示します。
[デフォルトロゴ]	投写画面に Panasonic ロゴを表示します。
[ユーザーロゴ]	投写画面にユーザーが登録した画像を表示します。

### お知らせ

- [ユーザーロゴ] の画像作成・登録には、付属の CD-ROM に収録されている「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。

## [スタートアップロゴ]

電源を入れたときのロゴ表示を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [スタートアップロゴ] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルトロゴ]	Panasonic ロゴを表示します。
[ユーザーロゴ]	ユーザーが登録した画像を表示します。
[なし]	スタートアップロゴ表示を無効にします。

### お知らせ

- [ユーザーロゴ] を選択した場合、スタートアップロゴの表示は約 15 秒間維持されます。
- [ユーザーロゴ] の画像作成・登録には、付属の CD-ROM に収録されている「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過するまでに投写を開始した際はスタートアップロゴを表示しません。所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。

## [ユニフォーミティー]

画面全体の明るさ、色のムラを補正します。

### 各色に調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [ユニフォーミティー] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [ユニフォーミティー] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [白]、[赤]、[緑]、[青] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

項目	操作	変化内容	調整範囲
[垂直]	▶ ボタンを押す	下側の色が薄くなる、または上側の色が濃くなります。	-127 ~ +127
	◀ ボタンを押す	上側の色が薄くなる、または下側の色が濃くなります。	
[水平]	▶ ボタンを押す	左側の色が薄くなる、または右側の色が濃くなります。	
	◀ ボタンを押す	右側の色が薄くなる、または左側の色が濃くなります。	

### [PC 補正] を設定する場合

コンピューターを用いて画面全体の明るさ、色のムラを補正する [PC 補正] の機能を設定します。  
[PC 補正] の機能をご使用の場合は、別途ソフトウェアが必要です。販売店にご相談ください。

- 1) ▲▼ ボタンで [ユニフォーミティー] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [ユニフォーミティー] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [PC 補正] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	コンピューターを用いて補正しません。
[オン] *1	コンピューターを用いて画面全体の明るさ、色のムラを補正します。

\*1 コンピューター制御で補正する場合には、熟練を要します。販売店にご相談ください。

## お知らせ

- [ユニフォーミティー] の設定値は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行しても工場出荷時の値に戻りません。
- 次の場合、[映像] メニュー → [ガンマ選択] → [デフォルト] の設定は無効になり、[2.2] に設定したときと同じガンマモードになります。
  - [白]、[赤]、[緑]、[青] のレベルを調整している場合
  - [PC 補正] を [オン] に設定している場合
- ガンマモードを [1.8]、[2.0] に切り換える必要がある場合は、[映像] メニュー → [ガンマ選択] を先に設定してください。

## [シャッター設定]

シャッター機能の動作の設定ができます。

### [フェードイン] または [フェードアウト] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [シャッター設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [シャッター設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [フェードイン] または [フェードアウト] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

調整項目		変化内容
[フェードイン] [フェードアウト]	[オフ]	フェードイン、フェードアウトを設定しません。
	[0.5s] ~ [10.0s]	フェードイン、フェードアウトの時間を設定できます。項目は、[0.5s] ~ [4.0s]、[5.0s]、[7.0s]、[10.0s] から選択します。[0.5s] ~ [4.0s] までは、0.5 単位で選択できます。

## お知らせ

- フェードインまたはフェードアウト中に、リモコンの〈SHUTTER〉ボタンを押すと、フェード動作はキャンセルされます。
- 音声については、フェードイン/フェードアウトを行いません。シャッター機能の動作に連動して、音声が出力または停止をします。

### [スタートアップ] を設定する場合

電源を入れたときに自動でシャッター機能を有効/無効（シャッター：閉/開）にする設定をします。

- 1) ▲▼ ボタンで [シャッター設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [シャッター設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [スタートアップ] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[開]	電源を入れたときにシャッター機能無効の状態（シャッター：開）で投写状態になります。
[閉]	電源を入れたときにシャッター機能有効の状態（シャッター：閉）で投写状態になります。

### シャッター機能を使用する場合

一定時間だけ本機を使用しない場合、映像と音声を消します。

- 1) ▲▼ ボタンで [シャッター設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [シャッター設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [シャッター] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - 〈MENU〉 ボタンを押すと解除されます。

## お知らせ

- シャッター機能を使用中（シャッター：閉）は、電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉がゆっくりと緑色点滅します。

- シャッター機能を使用中（シャッター：閉）に音声を出力したい場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [シャッター時動作] を [オン] に設定してください。

## [フリーズ]

外部機器の再生に関係なく、一時的に投写映像を静止し、音声を消します。

- ▲▼ ボタンで [フリーズ] を選択する
- 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - 〈MENU〉 ボタンを押すと解除されます。

### お知らせ

- 静止中は画面に [フリーズ] と表示されます。

## [波形モニター]

接続した外部機器からの入力信号を用いて波形表示します。映像出力（輝度）信号レベルが本機の推奨する範囲に収まっているかを確認し、調整できます。

- ▲▼ ボタンで [波形モニター] を選択する
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	波形モニターを表示しません。
[オン]	波形モニターを表示します。

- 〈MENU〉 ボタンを 2 回押してメニュー画面を消す
- ▲▼ ボタンで任意の横ラインを選択する
- 〈ENTER〉 ボタンを押してライン選択を輝度、赤、緑、青のいずれかに切り換える
  - 波形モニターを表示しているときのみ、〈ENTER〉 ボタンを押すごとにライン選択が切り換わります。


「ライン選択（輝度）」	白色の波形で表示されます。
「ライン選択（赤）」	赤色の波形で表示されます。
「ライン選択（緑）」	緑色の波形で表示されます。
「ライン選択（青）」	青色の波形で表示されます。

### お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ファンクションボタン] でも、設定ができます。
- P IN P 中は波形モニターを表示できません。
- 波形モニター中に P IN P 機能を使用すると波形モニターはオフになります。
- オンスクリーン表示が非表示（オフ）のときは波形モニターは表示されません。

## 波形を調整するには

市販の調整用ディスクなどの輝度調整用信号（0 %（0 IRE または 7.5 IRE）～ 100 %（100 IRE））を投写し、調整します。

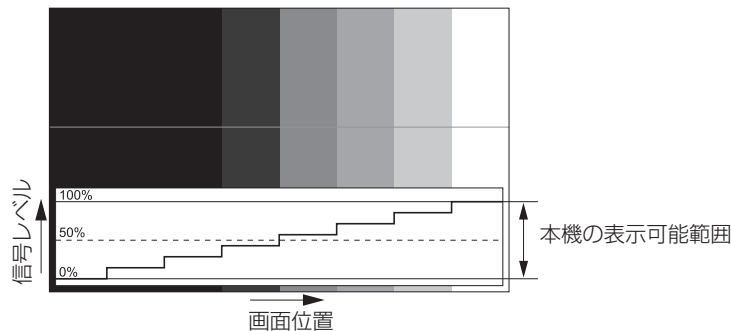

- 波形モニターの「ライン選択（輝度）」を選択する
- 黒レベルを調整する
  - [映像] メニュー → [黒レベル] で、映像信号の黒レベル 0 % を、波形モニターの 0 % の位置に調整します。

### 3) 白レベルを調整する

- [映像] メニュー → [ピクチャー] で、映像信号の白レベル 100 % を、波形モニターの 100 % の位置に調整します。

## 赤、緑、青の調整

### 1) [色温度設定] を [ユーザー] にする (👁 63 ページ)

### 2) 波形モニターの「ライン選択 (赤)」を選択する

### 3) 赤の暗部を調整する

- [ホワイトバランス 低] の [赤] で、映像信号の黒レベル 0 % を、波形モニターの 0 % の位置に調整します。

### 4) 赤の明部を調整する

- [ホワイトバランス 高] の [赤] で、映像信号の白レベル 100 % を、波形モニターの 100 % の位置に調整します。

### 5) [赤] の手順と同様に [緑]、[青] の調整をする

## お知らせ

- 黒レベル調整を行う前に、入力信号の [信号レベル] の設定が正しいことを確認してください。  
[信号レベル] の設定は、[表示オプション] メニュー → [DVI-D IN] / [HDMI IN] / [DIGITAL LINK IN] → [信号レベル] でご確認ください。

## [カットオフ]

赤、緑、青それぞれの色成分を抜くことができます。

### 1) ▲▼ ボタンで [カットオフ] を選択する

### 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [カットオフ] 画面が表示されます。

### 3) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青] を選択する

### 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	カットオフを無効にします。
[オン]	カットオフを有効にします。

## お知らせ

- カットオフの設定は入力を切り換えるか、信号が切り換わると元の設定 (オフ) に戻ります。

## [プロジェクターセットアップ] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [プロジェクターセットアップ] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。

メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (☞ 57 ページ) をご覧ください。

### [プロジェクター ID]

本機には ID ナンバーの設定機能があり、本機を複数台並べて使用する場合、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

1) ▲▼ ボタンで [プロジェクター ID] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オール]	ID ナンバーを指定しないで制御する場合に選択します。
[1] ~ [64]	ID ナンバーを指定して個別制御する場合に選択します。

### お知らせ

- ID ナンバーを指定して個別制御する場合は、リモコンの ID ナンバーを本機の ID ナンバーに合わせる必要があります。
- ID ナンバーを [オール] に設定すると、リモコンまたはコンピューターで制御の際、ID ナンバーを何番に指定しても本機は動作します。本機を複数台並べて設置する場合、ID ナンバーを [オール] に設定していると、他の ID ナンバーを設定した本機と分けて制御できなくなります。
- リモコンの ID ナンバーを設定する方法は“リモコンの ID ナンバーを設定する” (☞ 55 ページ) をご覧ください。

### [投写方式]

本機の設置状態に合わせて、投写方式を設定します。

画面表示が反転して映っている場合は、[フロント/リア] の設定を変更してください。

画面表示が上下逆転して映っている場合は、[床置/天つり] の設定を変更してください。

### [フロント/リア] を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [投写方式] の [フロント/リア] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[フロント]	スクリーン前方に設置する場合に選択します。
[リア]	スクリーン後方 (透過式スクリーン使用) に設置する場合に選択します。

### [床置/天つり] を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [投写方式] の [床置/天つり] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	内蔵の角度センサーで、本機の姿勢を自動的に検出します。通常は [オート] に設定して使用してください。
[床置]	机の上などに設置する場合に選択します。
[天つり]	天つり金具 (別売品) を使用して設置する場合に選択します。映像を上下逆転させて映します。

### お知らせ

- 本機内蔵の角度センサーで検出する設置姿勢の範囲について、詳しくは“角度センサーについて” (☞ 27 ページ) をご覧ください。

### [ECO マネージメント]

使用状態に応じて消費電力を低減する ECO マネージメント機能の設定をします。



### [省エネ設定] を設定する場合

[環境照度連動] と [無信号光源オフ] の機能を有効にするかどうかを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ECO マネージメント] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [ECO マネージメント] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [省エネ設定] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	省エネ設定を無効にします。
[オン]	省エネ設定を有効にします。

- 5) ▲▼ ボタンで [環境照度連動] または [無信号光源オフ] を選択する

[環境照度連動]	設置場所の明るさにより、光源の電力を調整します。
[無信号光源オフ]	入力信号がない状態が続くと、自動的に本機の光源を消灯します。

- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[環境照度連動]	[オフ]	環境照度連動機能を無効にします。
	[オン]	環境照度連動機能を有効にします。
[無信号光源オフ]	[無効]	無信号光源オフ機能を無効にします。
	[10 秒] ~ [5 分]	設定した時間の間、入力信号がない状態が続くと、光源を消灯します。 項目は、[10 秒]、[20 秒]、[30 秒]、[1 分]、[2 分]、[3 分]、[5 分] から選択します。

### お知らせ

- [省エネ設定] が [オフ] の場合、[環境照度連動] と [無信号光源オフ] の設定はできません。
- 無信号光源オフ機能が働いて光源が消灯している間は、電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 がゆっくりと緑色点滅します。
- [無信号光源オフ] を [無効] 以外に設定している場合、この機能が働いて光源が消灯した状態から、再び光源が点灯する条件は次のとおりです。
  - 信号が入力されたとき
  - メニュー画面 (OSD) や入力ガイドなどのオンスクリーン表示、テストパターン、警告メッセージを表示するとき
  - 電源 〈ON/1〉 ボタンを押したとき
  - 〈SHUTTER〉 ボタンを押すなど、シャッター機能を無効 (シャッター：開) にする操作をしたとき
  - 使用環境温度が 0 °C 付近で、ウォームアップのため強制的に光源が点灯状態になるとき
- プロジェクターの天面にものなどを置くと照度センサーが陰に入り、明るさを正しく検出できないことがあります。この場合、[環境照度連動] を [オン] に設定していても適切に動作しないことがあります。

### [無信号自動オフ] を設定する場合

入力信号がない状態が続くと、自動的に本機の電源をスタンバイ状態にする機能です。スタンバイ状態にするまでの時間を設定できます。

- 1) ▲▼ ボタンで [ECO マネージメント] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [ECO マネージメント] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [無信号自動オフ] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[無効]	無信号自動オフ機能を無効にします。
[10 分] ~ [90 分]	10 分単位で設定できます。

## [スタンバイモード] を設定する場合

スタンバイ時の電力と、[高速スタートアップ] の機能を有効にするかどうかを設定します。

1) ▲▼ ボタンで [ECO マネージメント] を選択する

2) <ENTER> ボタンを押す

- [ECO マネージメント] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [スタンバイモード] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	スタンバイ時にネットワーク機能を使用する場合に選択します。
[ECO]	スタンバイ時の消費電力を低く抑えたい場合に選択します。

- [ノーマル] を選択した場合は、手順 5) に進みます。

5) ▲▼ ボタンで [高速スタートアップ] を選択する

6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	[高速スタートアップ] の機能を無効にします。
[オン]	スタンバイ状態になってから [有効期間] で設定した時間が経過するまでの間、[高速スタートアップ] の機能を有効にします。[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、電源を入れてから投写を開始するまでの時間が短縮されます。

- [オン] を選択した場合は、手順 7) に進みます。

7) <ENTER> ボタンを押す

- [高速スタートアップ] 画面が表示されます。

8) ◀▶ ボタンで [有効期間] を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[30 分]	スタンバイ状態になってから [高速スタートアップ] の機能を無効にするまでの時間を設定します。お好みの有効期間を選択してください。
[60 分]	
[90 分]	

## お知らせ

- [スタンバイモード] を [ノーマル] に設定した場合、スタンバイ時にネットワーク機能が使えます。
- [スタンバイモード] を [ECO] に設定した場合、スタンバイ時にネットワーク機能と音声出力機能が使えません。また、RS-232C コマンドの一部が使えません。
- [スタンバイモード] を [ECO] に設定した場合、[ノーマル] 設定時と比べて、電源を入れてから投写を開始するまでに時間がかかります。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [スケジュール] が [オン] に設定されている場合、[スタンバイモード] は [ノーマル] に固定されます。
- [スタンバイモード] が [ECO] に設定されている場合、[高速スタートアップ] は設定できません。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時の消費電力が高くなります。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから [有効期間] で設定した時間が経過すると、[高速スタートアップ] の機能が無効になり、[高速スタートアップ] を [オフ] に設定した場合と同じ起動時間、同じ消費電力になります。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時に電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 が赤色点滅します。また、[音声設定] の [スタンバイ時動作] を [オフ] に設定している場合は、スタンバイ状態になってから [有効期間] で設定した時間が経過すると、電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 が赤色点灯に移行します。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、稼働時間としてプロジェクター使用時間に加算されます。

## [運用設定]

プロジェクターの運用方法を設定します。

[初期設定] 画面の “初期設定 (運用設定)” (☞ 39 ページ) を設定済みの場合は、その内容が反映されています。使用中に設定を変更すると、光源の輝度が半減するまでの時間が短くなったり、輝度が低下したりする可能性があります。

### [運用モード] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [運用設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [運用設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [運用モード] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	高い輝度が必要なときに設定します。使用時間の目安は約 20 000 時間です。
[ECO]	輝度は [ノーマル] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 24 000 時間です。
[サイレント]	輝度は [ノーマル] より低下しますが、低騒音での運用を優先する場合に選択します。使用時間の目安は約 20 000 時間です。
[LONG LIFE1]	輝度は [ECO] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 43 000 時間です。
[LONG LIFE2]	輝度は [LONG LIFE1] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 61 000 時間です。
[LONG LIFE3]	輝度は [LONG LIFE2] より低下しますが、光源の寿命を延ばすときに設定します。使用時間の目安は約 87 000 時間です。
[ユーザー 1]	[明るさ上限目安]、[光出力] を個別に設定できます。
[ユーザー 2]	
[ユーザー 3]	

- 5) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する
- 6) <ENTER> ボタンを押す
- 7) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

#### お知らせ

- [運用モード] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行しても、工場出荷時の設定に戻りません。
- 使用時間が 20 000 時間を超えた場合は、本機内部の部品交換が必要となることがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### [明るさ上限目安] を設定する場合

光源の明るさの変化に応じて、画面の明るさを補正する上限を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [運用設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [運用設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [明るさ上限目安] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	明るさ補正の上限が大きくなります。	5.0 % ~ 100.0 %
◀ ボタンを押す	明るさ補正の上限が小さくなります。	

- 5) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する
- 6) <ENTER> ボタンを押す
- 7) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

#### お知らせ

- [運用モード] を [ノーマル]、[ECO]、[サイレント]、[LONG LIFE1]、[LONG LIFE2]、[LONG LIFE3] に設定している場合、[明るさ上限目安] は調整できません。

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [輝度コントロール] → [輝度コントロール設定] → [一定モード] の設定を [オート] または [PC] に設定している場合に、この設定を適用して明るさを補正します。
- [明るさ上限目安] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行しても、工場出荷時の設定に戻りません。

## [光出力] を設定する場合

光源の明るさを調整します。

[光出力] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [光出力] と連動します。いずれか最後に設定した内容が両方に反映されます。

- 1) ▲▼ ボタンで [運用設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [運用設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [光出力] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容		調整範囲
	明るさ	使用時間 (目安)	
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	使用時間が短くなります。	5.0 % ~ 100 %
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	使用時間が長くなります。	

- 5) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する
- 6) <ENTER> ボタンを押す
- 7) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

### お知らせ

- [光出力] は、[運用モード] のそれぞれの設定項目ごとに個別に調整できます。
- 複数のプロジェクターでマルチ画面を構成する場合など、各プロジェクターの [光出力] を調整することで、複数の画面間における明るさの均一性を保つことができます。

### 輝度と使用時間の関係

[明るさ上限目安]、[光出力]、[輝度コントロール設定] の [一定モード] の設定を組み合わせることにより、任意の明るさ、運用期間でプロジェクターを運用できます。

輝度と使用時間との関係は次のとおりです。ご使用になりたい運用期間、投写画面の明るさに応じて設定を行ってください。

輝度と使用時間の数値は目安です。

- 運用期間を基準に設定する場合

運用期間 (時間)	[一定モード] が [オフ] の場合			[一定モード] が [オート] または [PC] の場合		
	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	輝度 (lm)	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	輝度 (lm)
20 000	100.0	100.0	5 000	100.0	50.0	2 500
24 000	100.0	68.0	3 400	100.0	40.0	2 000
27 000	100.0	28.0	1 400	100.0	34.0	1 700
31 000	—	—	—	100.0	26.0	1 300
35 000	—	—	—	100.0	20.0	1 000
40 000	—	—	—	100.0	14.0	700

● 輝度を基準に設定する場合

輝度 (lm)	[一定モード] が [オフ] の場合			[一定モード] が [オート] または [PC] の場合		
	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	使用時間 (時間)	[明るさ上限目安] (%)	[光出力] (%)	使用時間 (時間)
5 000	100.0	100.0	20 000	—	—	—
4 500	100.0	90.0	21 500	100.0	90.0	4 400
4 000	100.0	80.0	22 800	100.0	80.0	7 800
3 500	100.0	70.0	23 900	100.0	70.0	11 600
3 000	100.0	60.0	25 000	100.0	60.0	15 700
2 500	100.0	50.0	25 800	100.0	50.0	20 000
2 000	100.0	40.0	26 400	100.0	40.0	24 000
1 500	100.0	30.0	26 900	100.0	30.0	29 000

お知らせ

- 光源それぞれの特性、使用条件、設置環境などの影響を受けて、使用時間の目安に達しないことがあります。
- 運用期間とは、プロジェクターを連続して使い続けた場合の使用時間です。運用期間は目安であり、保証期間ではありません。
- 使用時間が 20 000 時間を超えた場合は、本機内部の部品交換が必要となることがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

**[輝度コントロール設定] を設定する場合**

輝度コントロール機能の動作を設定します。

[輝度コントロール設定] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [輝度コントロール] → [輝度コントロール設定] と連動します。いずれか最後に設定した内容が両方に反映されます。

1) ▲▼ ボタンで [運用設定] を選択する

2) <ENTER> ボタンを押す

- [運用設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [一定モード] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	輝度センサーによる補正を行いません。
[オート]	輝度センサーによる補正を行います。 光源の明るさやホワイトバランスが変化したときは自動で画面の明るさを補正します。
[PC]	コンピューターと専用ソフトウェア「複数台監視制御ソフトウェア」*1 を使って 9 台以上のプロジェクターを連動させます。

\*1 「複数台監視制御ソフトウェア」は付属の CD-ROM に収録されています。

- [PC] を選択した場合は、手順 7) に進みます。

5) ▲▼ ボタンで [リンク] を選択する

6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	他のプロジェクターと連動しないで、プロジェクター 1 台での輝度センサーによる補正を行います。 [光出力] の値が小さいほど一定の明るさを維持できる期間が長くなります。
[グループ A] [グループ B] [グループ C] [グループ D]	輝度センサーによる補正を複数のプロジェクターが連動して行います。 ネットワーク機能を使って、同一サブネット内に A ~ D の 4 つまでのグループを設定できます。 1 つのグループにプロジェクターを 8 台まで登録して連動させることができます。

7) ▲▼ ボタンで [キャリブレーション時刻] を選択する

8) <ENTER> ボタンを押す

- 調整モード (時刻が点滅している状態) になります。

- 9) ◀▶ ボタンで「時」または「分」を選択し、▲▼ ボタンまたは数字 (<0> ~ <9>) ボタンで時刻を設定する
- 「時」を選択すると時間のみが 1 時間単位で設定でき、「分」を選択すると分のみが 00 ~ 59 まで 1 分単位で設定できます。
  - 時刻を指定しない場合は、23 時と 00 時の間、または 59 分と 00 分の間の [オフ] を選択してください。
- 10) <ENTER> ボタンを押す
- [キャリブレーション時刻] が確定されます。
  - 指定した時刻に明るさと色を測定します。測定中は、ダイナミックコントラスト機能は動作しません。
- 11) ▲▼ ボタンで [キャリブレーションメッセージ] を選択する
- 12) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	キャリブレーション実行中にメッセージを表示します。
[オフ]	キャリブレーション実行中にメッセージを表示しません。

- 13) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する
- 14) <ENTER> ボタンを押す
- [輝度コントロール設定] の [一定モード] が [オフ] 以外の状態で <ENTER> ボタンが押された場合、そのときの光源の明るさとホワイトバランスを、基準の明るさとホワイトバランスとして記憶します。
  - [リンク] が [グループ A] ~ [グループ D] の状態で <ENTER> ボタンが押されると、同一グループとして設定されているプロジェクターの画面にグループ名が表示されます。



- 15) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

### お知らせ

- [輝度コントロール設定] の [一定モード] を [オート] または [PC] に設定した場合は、[輝度コントロール設定] の設定完了後に輝度センサーのキャリブレーションを行うため、2 分以上シャッター機能無効の状態 (シャッター：開) を維持してください。
- [輝度コントロール設定] の [一定モード] が [オート] または [PC] で動作している場合、光源点灯から約 10 分以内にシャッター機能を有効 (シャッター：閉) にすると、明るさと色の測定ができないため、シャッター機能を無効 (シャッター：開) にしてから約 2 分後に明るさの補正をすることがあります。
- [輝度コントロール設定] の [一定モード] が [オート] または [PC] で動作している場合、光源点灯から約 8 分間は光源の明るさと色が安定しないため、光源点灯から約 8 分後に光源の明るさと色を自動で測定します。この測定結果に基づいて、輝度コントロールで調整したときの基準の明るさと色と、同じ画面の明るさと色になるように補正します。
- [輝度コントロール設定] の [一定モード] が [オート] または [PC] で動作している場合、[運用モード] と [光出力] は変更できません。
- [輝度コントロール設定] の [一定モード] が [オート]、[リンク] が [オフ] で動作している場合、明るさの補正は [明るさ上限目安] に達するまで補正します。
- プロジェクターの設置環境によってはレンズやスクリーン、プロジェクター内部にほこりが付き、明るさのばらつきが大きくなる場合があります。
- 光源の経時変化によって明るさのばらつきが大きくなった場合や光源を交換した場合は、輝度コントロールを再度調整してください。
- 24 時間以上連続でご使用になる場合は [輝度コントロール設定] の [キャリブレーション時刻] を設定してください。設定していない場合、補正が自動的に実行されません。
- 輝度コントロール機能とダイナミックコントラスト機能は同時に動作しますが、明るさと色の測定を行っている間はダイナミックコントラスト機能が動作しません。
- [キャリブレーション時刻] は、時刻を入力した時点で、設定の変更が反映されます。
- [キャリブレーションメッセージ] は、◀▶ ボタンを操作して項目を切り換えた時点で、設定の変更が反映されます。

### [光出力]

光源の明るさを調整します。

【初期設定】画面の“初期設定 (運用設定)” (☞ 39 ページ)、または [プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] で設定済みの場合は、その内容が反映されています。[光出力] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [光出力] と連動します。いずれか最後に設定した内容が両方に反映されます。

- 1) ▲▼ ボタンで [光出力] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容		調整範囲
	明るさ	使用時間 (目安)	
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	使用時間が短くなります。	5.0 % ~ 100.0 %
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	使用時間が長くなります。	

## お知らせ

- [光出力] は、[運用モード] のそれぞれの設定項目ごとに個別に調整できます。
- 複数のプロジェクターでマルチ画面を構成する場合など、各プロジェクターの [光出力] を調整することで、複数の画面間における明るさの均一性を保つことができます。

## 【輝度コントロール】

本機は光源の明るさと色を測定する輝度センサーを内蔵し、光源の明るさと色の変化に応じて、画面の明るさとホワイトバランスを補正する機能を備えています。

本機能を使うことにより、複数のプロジェクターを使ってマルチ画面を構成する場合などに、光源の経時劣化による、マルチ画面全体の明るさとホワイトバランスの変化を低減したり、明るさとホワイトバランスのばらつきを抑えて均一に保つたりすることができます。

**【初期設定】** 画面の“初期設定 (運用設定)” (☞ 39 ページ)、または [プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] で設定済みの場合は、その内容が反映されています。[輝度コントロール設定] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [輝度コントロール設定] と連動します。いずれか最後に設定した内容が両方に反映されます。

## 【輝度コントロール設定】を設定する場合

輝度コントロール機能の動作を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [輝度コントロール] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [輝度コントロール] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [輝度コントロール設定] を選択する
- 4) <ENTER> ボタンを押す
  - [輝度コントロール設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [一定モード] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	輝度センサーによる補正を行いません。
[オート]	輝度センサーによる補正を行います。 光源の明るさやホワイトバランスが変化したときは自動で画面の明るさを補正します。
[PC]	コンピューターと専用ソフトウェア「複数台監視制御ソフトウェア」*1 を使って 9 台以上のプロジェクターを連動させます。

\*1 「複数台監視制御ソフトウェア」は付属の CD-ROM に収録されています。

- [PC] を選択した場合は、手順 9) に進みます。

- 7) ▲▼ ボタンで [リンク] を選択する
- 8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	他のプロジェクターと連動しないで、プロジェクター 1 台での輝度センサーによる補正を行います。 [光出力] の値が小さいほど一定の明るさを維持できる期間が長くなります。
[グループ A] [グループ B] [グループ C] [グループ D]	輝度センサーによる補正を複数のプロジェクターが連動して行います。 ネットワーク機能を使って、同一サブネット内に A ~ D の 4 つまでのグループを設定できます。 1 つのグループにプロジェクターを 8 台まで登録して連動させることができます。

- 9) ▲▼ ボタンで [キャリブレーション時刻] を選択する
- 10) <ENTER> ボタンを押す
  - 調整モード (時刻が点滅している状態) になります。

- 11) ◀▶ ボタンで「時」または「分」を選択し、▲▼ ボタンまたは数字 (<0> ~ <9>) ボタンで時刻を設定する
- 「時」を選択すると時間のみが 1 時間単位で設定でき、「分」を選択すると分のみが 00 ~ 59 まで 1 分単位で設定できます。
  - 時刻を指定しない場合は、23 時と 00 時の間、または 59 分と 00 分の間の [オフ] を選択してください。

12) <ENTER> ボタンを押す

- [キャリブレーション時刻] が確定されます。
- 指定した時刻に明るさと色を測定します。測定中は、ダイナミックコントラスト機能は動作しません。

13) ▲▼ ボタンで [キャリブレーションメッセージ] を選択する

14) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	キャリブレーション実行中にメッセージを表示します。
[オフ]	キャリブレーション実行中にメッセージを表示しません。

15) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する

16) <ENTER> ボタンを押す

- [一定モード] が [オフ] 以外の状態で <ENTER> ボタンが押された場合、そのときの光源の明るさとホワイトバランスを、基準の明るさとホワイトバランスとして記憶します。
- [リンク] が [グループ A] ~ [グループ D] の状態で <ENTER> ボタンが押されると、同一グループとして設定されているプロジェクターの画面にグループ名が表示されます。



お知らせ

- [一定モード] を [オート] または [PC] に設定した場合は、[輝度コントロール設定] の設定完了後に輝度センサーのキャリブレーションを行うため、2 分以上シャッター機能無効の状態 (シャッター：開) を維持してください。
- [一定モード] が [オート] または [PC] で動作している場合、光源点灯から約 10 分以内にシャッター機能を有効 (シャッター：閉) にすると、明るさと色の測定ができなため、シャッター機能を無効 (シャッター：開) にしてから約 2 分後に明るさの補正をすることがあります。
- [一定モード] が [オート] または [PC] で動作している場合、光源点灯から約 8 分間は光源の明るさと色が安定しないため、光源点灯から約 8 分後に光源の明るさと色を自動で測定します。この測定結果に基づいて、輝度コントロールで調整したときの基準の明るさと色と、同じ画面の明るさと色になるように補正します。
- [一定モード] が [オート]、[リンク] が [オフ] で動作している場合、明るさの補正は [明るさ上限目安] に達するまで補正します。
- プロジェクターの設置環境によってはレンズやスクリーン、プロジェクター内部にほこりが付き、明るさのばらつきが大きくなる場合があります。
- 光源の経時変化によって明るさのばらつきが大きくなった場合や光源を交換した場合は、輝度コントロールを再度調整してください。
- 24 時間以上連続でご使用になる場合は [キャリブレーション時刻] を設定してください。設定していない場合、補正が自動的に実行されません。
- 輝度コントロール機能とダイナミックコントラスト機能は同時に動作しますが、明るさと色の測定を行っている間はダイナミックコントラスト機能が動作しません。
- [キャリブレーション時刻] は、時刻を入力した時点で、設定の変更が反映されます。
- [キャリブレーションメッセージ] は、◀▶ ボタンを操作して項目を切り換えた時点で、設定の変更が反映されます。

[輝度コントロールステータス] を表示する場合

輝度コントロールの状態を表示します。


- 1) ▲▼ ボタンで [輝度コントロール] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [輝度コントロール] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [輝度コントロールステータス] を選択する
- 4) <ENTER> ボタンを押す
  - [輝度コントロールステータス] 画面が表示されます。

[輝度コントロールステータス] 画面の表示例


[一定モード] が [オフ] のとき




輝度コントロールが無効の状態を表示します。

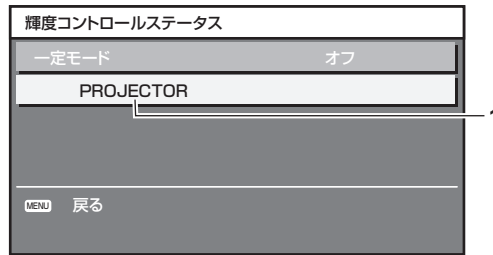


[一定モード] が [オート] で、[リンク] が [オフ] のとき  
プロジェクター 1 台での輝度コントロールの状態を表示します。

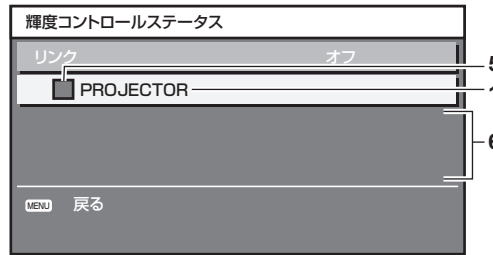

[一定モード] が [オート] で、[リンク] が [グループ A] ~ [グループ D] のとき  
オンスクリーンメニューで操作しているプロジェクターを含め、連動しているプロジェクター（8 台まで）の輝度コントロールの状態を表示します。

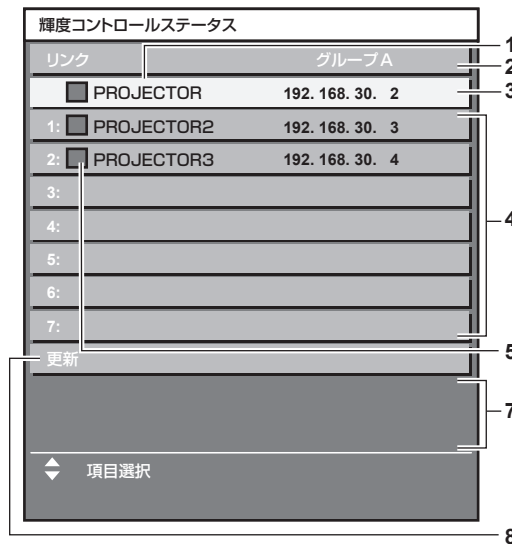

[一定モード] が [PC] のとき

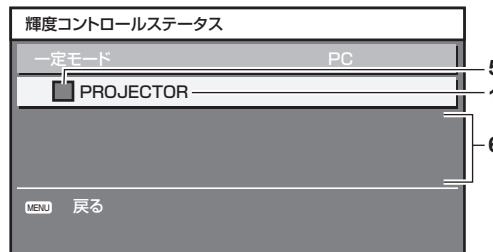

- 1 自機のプロジェクター名を表示します。
- 2 連動するグループを表示します。
- 3 自機の IP アドレスを表示します。
- 4 ネットワーク上で検出した同一グループのプロジェクター名と IP アドレスを表示します。
- 5 色で状態を表します。  
 緑：明るさの補正量に余裕があります。  
 黄：明るさの補正の余裕が少なくなっています。  
 赤：輝度コントロールにエラーがあります。
- 6 エラーの詳細メッセージを表示します。

7 エラーメッセージを表示します。

[輝度コントロールに失敗したプロジェクターがあります。] とメッセージが表示されている場合、赤色表示しているプロジェクターは連動が失敗しています。

▲▼ ボタンで赤色表示しているプロジェクターを選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すとエラーの詳細を表示します。

8 情報を最新の状態に更新します。

■ エラーの詳細

エラーメッセージ	対応方法
[プロジェクターの制限台数を超過しています。]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同一グループの台数は 8 台以下で構成してください。</li> <li>• 9 台以上を連動させる場合はコンピューターと専用ソフトウェア「複数台監視制御ソフトウェア」*1 をお使いください。</li> </ul>
[コマンドコントロールの設定を確認してください。]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• エラー表示しているプロジェクターの [ネットワークコントロール] → [コマンドコントロール] を [オン] にしてください。</li> <li>• 連動するすべてのプロジェクターの [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] を同じ値にしてください。</li> </ul>
[コマンドコントロールのユーザー名とパスワードを確認してください。]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 連動するすべてのプロジェクターの、WEB 制御のアドミニストレーター権限の [ユーザー名] と [パスワード] を同じ文字列にしてください。</li> </ul>
[輝度コントロールできない状態です。プロジェクターの状態を確認してください。]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• プロジェクターがスタンバイなどの状態になっています。電源を入れてください。</li> </ul>
[輝度センサーエラー]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 輝度センサーに異常があります。電源を入れ直しても直らない場合は販売店にご相談ください。</li> </ul>

\*1 「複数台監視制御ソフトウェア」は付属の CD-ROM に収録されています。

お知らせ

- 連動させるプロジェクターが一覧に表示されない場合は、次の項目を確認してください。
  - ネットワーク上に同じ IP アドレスの機器がないか
  - LAN ケーブルが正しく接続されているか (☞ 130 ページ)
  - プロジェクターのサブネットが同一になっているか
  - [リンク] の設定が同じグループになっているか
- プロジェクター名の変更については、[ネットワーク設定] (☞ 126 ページ) または、「[LAN 設定] ページ」 (☞ 141 ページ) をご覧ください。

輝度コントロールの調整手順例

ネットワーク接続した 8 台のプロジェクターの明るさを、連動させる場合の調整手順例です。

- 1) すべてのプロジェクターを LAN ケーブルでハブに接続する (☞ 130 ページ)
- 2) すべてのプロジェクターの電源を入れ、投写を開始する
- 3) [輝度コントロール設定] の [一定モード] を [オフ] にし、[実行] を選択して 〈ENTER〉 ボタンを押す
- 4) 各プロジェクターの [運用モード] を同じ設定にする (☞ 99 ページ)
- 5) 各プロジェクターの [サブネットマスク] と [IP アドレス] を設定する
  - ネットワークが通信できるように、プロジェクターの [サブネットマスク] はすべて同じ値に、[IP アドレス] は 1 台ずつ異なる値に設定してください。
- 6) 光源の明るさが安定するまで投写を開始してから 8 分以上待つ
- 7) すべてのプロジェクターの [映像] メニュー内全項目を同じ値にする
- 8) 色を合わせる場合は、[カラーマッチング] を調整する
- 9) すべてのプロジェクターの内蔵テストパターン「全白」を表示する
- 10) すべてのプロジェクターの [光出力] を、100 % または設定できる最大値に設定する
  - [運用モード] の設定によっては、[光出力] を 100 % に設定できないことがあります。
- 11) 一番暗いプロジェクターの [光出力] を、90 % または設定できる最大値から 10 % 低い値に設定する
- 12) 各プロジェクターの [光出力] を調整する
  - 一番暗いプロジェクターと明るさがそろるように、他のプロジェクターの [光出力] を調整してください。
- 13) すべてのプロジェクターで [輝度コントロール設定] の [一定モード] を [オート] に、[リンク] を [グループ A] に設定する

#### 14) すべてのプロジェクターで [輝度コントロール設定] の [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 輝度コントロールが開始されます。

#### お知らせ

- 電源の入 / 切などで光源が点灯するたびに自動で明るさを補正します。
- 光源の経時変化によって明るさのばらつきが大きくなった場合や光源を交換した場合は、輝度コントロールを再度調整してください。

### [スケジュール]

コマンドの実行スケジュールを曜日ごとに設定します。

#### スケジュール機能の有効 / 無効を設定する

##### 1) ▲▼ ボタンで [スケジュール] を選択する

##### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	スケジュール機能を無効にします。
[オン]	スケジュール機能を有効にします。スケジュールの設定方法については、“プログラムの割り当て方法” (☞ 107 ページ) または “各プログラムの設定方法” (☞ 107 ページ) をご覧ください。

#### お知らせ

- [プロジェクターセットアップ]メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] を [ECO] に設定した状態で [スケジュール] を [オン] に設定すると、[スタンバイモード] の設定は強制的に [ノーマル] となり、[ECO] への設定変更はできなくなります。この状態で [スケジュール] を [オフ] にしても、[スタンバイモード] の設定は元に戻りません。

#### プログラムの割り当て方法

##### 1) ▲▼ ボタンで [スケジュール] を選択する

##### 2) ◀▶ ボタンで [オン] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- [スケジュール] 画面が表示されます。

##### 3) 曜日ごとにプログラムを選択し、割り当てる

- ▲▼ ボタンで曜日を選択し、◀▶ ボタンでプログラム番号を選択します。
- プログラムは、プログラム番号 1 ~ 7 まで設定できます。“- - -” は未設定を表します。

#### 各プログラムの設定方法

1 プログラムにつき 16 コマンドまでの設定ができます。

##### 1) ▲▼ ボタンで [スケジュール] を選択する

##### 2) ◀▶ ボタンで [オン] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- [スケジュール] 画面が表示されます。

##### 3) ▲▼ ボタンで [プログラム編集] を選択する

##### 4) ◀▶ ボタンで設定したいプログラム番号を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

##### 5) ▲▼ ボタンでコマンド番号を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- ◀▶ ボタンでページの切り換えができます。

##### 6) ▲▼◀▶ ボタンで [時刻] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 調整モード (時刻が点滅している状態) になります。

##### 7) ◀▶ ボタンで「時」または「分」を選択して、▲▼ ボタンまたは数字 (〈0〉 ~ 〈9〉) ボタンで時刻を設定し、〈ENTER〉 ボタンを押す

##### 8) ▲▼◀▶ ボタンで [コマンド] を選択する

##### 9) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [コマンド] 詳細設定画面が表示されます。

### 10) ▲▼ ボタンで設定したい [コマンド] を選択する

- 詳細設定が必要な [コマンド] については、◀▶ ボタンを押すごとに、その詳細設定の項目が切り換わります。
- [入力] を選択した場合は、続けて <ENTER> ボタンを押して、▲▼◀▶ ボタンで設定したい入力を選択します。

[コマンド]	[コマンド] の詳細設定	説明
[電源オン]	—	電源を入れます。
[スタンバイ]	—	スタンバイ状態にします。
[高速スタートアップ]	[オン]	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] の機能を有効にします。
	[オフ]	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] の機能を無効にします。
[シャッター]	[開]	シャッター機能を無効 (シャッター：開) にします。
	[閉]	シャッター機能を有効 (シャッター：閉) にします。
[入力]	[COMPUTER1]	COMPUTER1 に入力を切り換えます。
	[COMPUTER2] *1	COMPUTER2 に入力を切り換えます。
	[VIDEO]	VIDEO に入力を切り換えます。
	[DVI-D]	DVI-D に入力を切り換えます。
	[HDMI1]	HDMI1 に入力を切り換えます。
	[HDMI2]	HDMI2 に入力を切り換えます。
	[DIGITAL LINK]	DIGITAL LINK に入力を切り換えます。
[運用モード]	[入力 1] ~ [入力 10] *2	DIGITAL LINK に入力を切り換え、さらに当社製ツイストペアケーブル伝送器の入力を指定入力に切り換えます。
	[ノーマル]	輝度を優先します。
	[ECO]	輝度は [ノーマル] より低下しますが、光源の寿命を延ばすように電力を制御します。
	[サイレント]	輝度は [ノーマル] より低下しますが、低騒音での運用を優先します。
	[LONG LIFE1]	輝度は [ECO] より低下しますが、光源の寿命を延ばすように電力を制御します。
	[LONG LIFE2]	輝度は [LONG LIFE1] よりさらに低下しますが、光源の寿命を延ばすように電力を制御します。
	[LONG LIFE3]	輝度は [LONG LIFE2] よりさらに低下しますが、光源の寿命を最大限延ばすように電力を制御します。
	[ユーザー 1]	[ユーザー 1] に設定した内容で電力を制御します。
	[ユーザー 2]	[ユーザー 2] に設定した内容で電力を制御します。
[P IN P]	[ユーザー 3]	[ユーザー 3] に設定した内容で電力を制御します。
	[オフ]	P IN P 機能を使用しません。
	[ユーザー 1]	[ユーザー 1] に設定した内容でサブ画面を配置します。
	[ユーザー 2]	[ユーザー 2] に設定した内容でサブ画面を配置します。
[スタンバイ時動作 (音声)]	[ユーザー 3]	[ユーザー 3] に設定した内容でサブ画面を配置します。
	[オフ]	スタンバイ時の音声出力を停止します。
[音量]	[オン]	スタンバイ時に音声を出力します。
	[0] ~ [63]	音量を設定します。

\*1 [表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] → [COMPUTER2 入出力選択] を [COMPUTER1 OUT] に設定している場合、[COMPUTER2] のコマンドは無効になります。

\*2 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器 (品番：ET-YFB100、ET-YFB200) を本機に接続している場合、その入力名が [入力 1] ~ [入力 10] に自動的に反映されます。入力名が反映されていない項目を選択した場合は無効になります。

### 11) <ENTER> ボタンを押す

- コマンドが確定し、選択しているコマンドの左側に ● が表示されます。
- コマンドが確定したあとは <MENU> ボタンを押して詳細設定画面を閉じます。

### 12) ▲▼◀▶ ボタンで [登録] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

#### お知らせ

- すでに設定されているコマンドを削除する場合は、手順 5) の画面を表示中にリモコンの <DEFAULT> ボタンを押すか、手順 6) の画面で [削除] を選択し、<ENTER> ボタンを押してください。
- 同じ時刻に設定されたコマンドは、コマンド番号の若い順に実行されます。
- 時刻はローカル時刻で動作します。(☞ 113 ページ)

- [スケジュール] で設定されたコマンドの実行前に、リモコンや本体操作部での操作、制御コマンドによる操作を実行した場合、スケジュール機能で設定したコマンドが実行されないことがあります。

## [起動方法]

主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈ON〉にしたときの起動方法を設定します。

### 1) ▲▼ ボタンで [起動方法] を選択する

### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ラストメモリー]	主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にする前の状態で起動します。
[スタンバイ]	スタンバイ状態で起動します。
[オン]	すぐに投写を開始します。

## [スタートアップ入力選択]

電源を入れて投写を開始する際の入力を設定します。

### 1) ▲▼ ボタンで [スタートアップ入力選択] を選択する

### 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [スタートアップ入力選択] 画面が表示されます。

### 3) ▲▼◀▶ ボタンで入力を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

[維持]	最後に選択した入力を維持します。
[COMPUTER1]	入力を COMPUTER1 にします。
[COMPUTER2]	入力を COMPUTER2 にします。
[VIDEO]	入力を VIDEO にします。
[DVI-D]	入力を DVI-D にします。
[HDMI1]	入力を HDMI1 にします。
[HDMI2]	入力を HDMI2 にします。
[DIGITAL LINK]	入力を DIGITAL LINK にします。
[入力 1] ~ [入力 10] *1	入力を DIGITAL LINK にし、さらに当社製ツイストペアケーブル伝送器の入力を指定入力に切り換えます。

\*1 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を本機に接続している場合、その入力名が [入力 1] ~ [入力 10] に自動的に反映されます。入力名が反映されていない項目を選択した場合は無効になります。

## [RS-232C]

〈SERIAL IN〉端子の通信条件を設定します。RS-232C 通信時の接続方法などについては、“〈SERIAL IN〉端子について”（ 169 ページ）をご覧ください。

### 1) ▲▼ ボタンで [RS-232C] を選択する

### 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [RS-232C] 画面が表示されます。

### 3) ▲▼ ボタンで [接続先選択] を選択する

### 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[プロジェクター]	プロジェクター本体の〈SERIAL IN〉端子で RS-232C 通信を行います。
[DIGITAL LINK]	別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）と〈DIGITAL LINK/LAN〉端子を経由して RS-232C 通信を行います。

### 5) ▲▼ ボタンで [通信速度] を選択する

### 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[9600]	適切な速度を選択してください。
[19200]	
[38400]	

7) ▲▼ ボタンで [パリティ] を選択する

8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[なし]	パリティの条件を選択してください。
[偶数]	
[奇数]	

お知らせ

- [接続先選択] を [DIGITAL LINK] に設定した場合は、該当の機器（たとえば、別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を（DIGITAL LINK/LAN）端子に接続しているときのみ、そのシリアル端子を使用して通信できます。
- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）経由でロゴ転送を行う場合は、通信が途絶えないよう DIGITAL LINK 出力対応機器側の「無信号休止」の設定を「オフ」にしておく必要があります。
- [接続先選択] を [DIGITAL LINK] に設定した場合は、入力の通信速度は 9 600 bps に固定されます。

[ファンクションボタン]

リモコンの〈FUNCTION〉ボタンの機能を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [ファンクションボタン] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [ファンクションボタン] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで機能を選択する

[無効]	〈FUNCTION〉ボタンを無効にします。
[サブメモリー]	サブメモリー一覧を表示します。(☞ 121 ページ)
[システムセクター]	[システムセクター] の設定を切り換えます。(☞ 66 ページ)
[デイトビュー]	[デイトビュー] の設定を切り換えます。(☞ 65 ページ)
[波形モニター]	入力信号の波形を表示します。(☞ 94 ページ)

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

[レンズキャリブレーション]

本機のレンズシフトの限界値と、ホームポジション位置の自動設定を行います。

1) ▲▼ ボタンで [レンズキャリブレーション] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

3) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 中止する場合は [中止] を選択してください。
- レンズが上下左右に移動して、レンズシフトの限界値とホームポジションの位置を自動的に設定します。
- レンズが停止して終了します。

お知らせ

- レンズキャリブレーション実行中はメニューに [実行中] と表示されます。途中でキャンセルできません。
- レンズキャリブレーションが正しく実行された場合は [正常終了]、正しく実行できなかった場合は [異常終了] と表示されます。
- リモコンの〈FOCUS〉ボタンを 3 秒以上押しても、レンズキャリブレーション実行の確認画面を表示できます。

[音声設定]

音声機能の詳細を設定します。

### 音量を調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [音量] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	音が大きくなります。	0 ~ 63
◀ ボタンを押す	音が小さくなります。	

### 左右の音声バランスを調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [バランス] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	右の音が大きくなります。	L16 ~ R16
◀ ボタンを押す	左の音が大きくなります。	

### スタンバイ状態での音声出力を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [スタンバイ時動作] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	スタンバイ時は音声を出しません。
[オン]	スタンバイ時に音声を出します。

### お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] を [ECO] に設定しているときは、スタンバイ状態での音声出力はできません。

### シャッター機能使用中の音声出力を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [シャッター時動作] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	シャッター機能使用中 (シャッター：閉) は音声を出しません。
------	---------------------------------

[オン]	シャッター機能使用中（シャッター：閉）に音声を出力します。
------	-------------------------------

### 消音状態に設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [ミュート] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	音声を出力します。
[オン]	音声を出力しません。

### 接続機器からの音声入力を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [音声入力選択] の設定したい項目を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[AUDIO IN 1]	設定した入力端子からの映像投写時に、<AUDIO IN 1> 端子に接続した音声を出力します。
[AUDIO IN 2]	設定した入力端子からの映像投写時に、<AUDIO IN 2> 端子に接続した音声を出力します。
[AUDIO IN 3]	設定した入力端子からの映像投写時に、<AUDIO IN 3> 端子に接続した音声を出力します。
[HDMI1 AUDIO IN] *1	HDMI1 の音声を出力します。
[HDMI2 AUDIO IN] *2	HDMI2 の音声を出力します。
[DIGITAL LINK AUDIO IN] *3	DIGITAL LINK の音声を出力します。

\*1 入力が HDMI1 の場合のみ

\*2 入力が HDMI2 の場合のみ

\*3 入力が DIGITAL LINK の場合のみ

### [ステータス]

本機の状態を表示します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ステータス] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [ステータス] 画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンを押してページを切り換える
  - ボタンを押すごとに、ページが切り換わります。

[プロジェクタータイプ]	プロジェクターの種類と本機のシリアル番号を表示します。
[プロジェクター使用時間]	プロジェクターの稼働時間を表示します。
[光源使用時間]	光源の使用時間を表示します。
[メイン・サブバージョン]	本機のファームウェアのメインバージョン、サブバージョンを表示します。
[吸気温度] *1	プロジェクターの吸気温度状態を表示します。
[光学モジュール温度] *1	プロジェクターの内部温度状態を表示します。
[排気温度] *1	プロジェクターの排気温度状態を表示します。
[光源温度 1] *1	光源の前方ブロック（レンズ側）の温度状態を表示します。
[光源温度 2] *1	光源の後方ブロック（排気口側）の温度状態を表示します。



[冷却条件]	設定されている冷却条件を表示します。	
[気圧]	気圧を表示します。	
[自己診断]	プロジェクターの状態を表示します。	
[入力]	現在選択している入力端子を表示します。	
[信号名]	入力信号名を表示します。	
[メモリー番号]	入力信号のメモリー番号を表示します。	
[バックアップ入力ステータス]	[バックアップ入力モード] が [オフ] 以外するとき、バックアップ入力側の信号に切り換え可能かどうかを表示します。(☞ 82 ページ)	
[登録信号数]	登録信号数を表示します。	
[オンカウント]	[パワーオン]	電源を入れた回数を表示します。
[信号情報]	[入力]	投写映像に使用している入力端子を表示します。
	[信号フォーマット]	入力信号のフォーマットを表示します。
	[信号周波数]	入力信号の周波数を表示します。
	[同期極性]	入力信号の同期極性を表示します。
	[垂直同期信号パルス幅]	入力信号の垂直同期信号パルス幅を表示します。
	[スキャンタイプ]	入力信号のスキャンタイプを表示します。
	[総ドット数]	入力信号の総ドット数を表示します。
	[表示ドット数]	入力信号の表示ドット数を表示します。
	[総ライン数]	入力信号の総ライン数を表示します。
	[表示ライン数]	入力信号の表示ライン数を表示します。
	[サンプリング]	入力信号のサンプリング情報を表示します。
	[信号レベル]	入力信号の信号レベルを表示します。

\*1 温度状態を文字色（緑 / 黄 / 赤）とバースケールで表示します。緑色表示の範囲内でご使用ください。

## お知らせ

- [ステータス] 画面を表示中に〈ENTER〉ボタンを押すと、“[E メール設定] ページ” (☞ 143 ページ) で設定した E メールアドレス (最大 2 か所) にステータス内容を E メールで送信できます。
- [信号情報] は、設定や入力されている信号によって、表示される項目と表示されない項目があります。
- プロジェクターに何らかの異常が発生している場合には、[ステータス] 画面を表示中に〈DEFAULT〉ボタンを押すと、エラー情報の詳細画面を表示します。
- [自己診断] に表示される内容について、詳しくは “[自己診断] の表示について” (☞ 158 ページ) をご覧ください。

## [日付と時刻]

本機内蔵時計のタイムゾーンと日時を設定します。

### タイムゾーンを設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [日付と時刻] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
  - [日付と時刻] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [タイムゾーン] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで [タイムゾーン] を切り換える

### 手動で日時を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [日付と時刻] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
  - [日付と時刻] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [時刻設定] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
  - [時刻設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンでローカル日時を設定する

- 6) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 日時設定が完了します。

### 自動で日時を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [日付と時刻] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [日付と時刻] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [時刻設定] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [時刻設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [NTP 同期] を選択し、◀▶ ボタンで [オン] に切り換える
- 6) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
  - 日時設定が完了します。

### お知らせ

- 自動で日時を設定するには、ネットワークへの接続が必要です。
- [NTP 同期] を [オン] にした直後の NTP サーバーとの同期に失敗したときは、[NTP 同期] は [オフ] に戻ります。NTP サーバーの設定がされていない状態で [NTP 同期] を [オン] にした場合も、[NTP 同期] は [オフ] に戻ります。
- NTP サーバーの設定は WEB ブラウザーから本機にアクセスして実行してください。詳しくは、「[時刻設定] ページ」(142 ページ) をご覧ください。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行すると、[タイムゾーン] の設定は工場出荷時の状態に戻ります。しかし、ローカル日時の設定に基づく日付と時刻 (協定世界時、UTC、Universal Time, Coordinated) は初期化されずに保持されます。

### [全ユーザーデータ保存]

各種設定値をプロジェクター内部のメモリーにバックアップとして保存します。

- 1) ▲▼ ボタンで [全ユーザーデータ保存] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [セキュリティパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 4) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
  - データ保存中は [実行中] と表示されます。

### お知らせ

- [全ユーザーデータ] にはコンピューターのアプリケーションから設定したデータは含まれません。
- [全ユーザーデータ保存] を実行して保存したデータは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行しても削除されません。

### [全ユーザーデータ呼出]

プロジェクター内部のメモリーにバックアップとして保存した各種設定値を読み込みます。

- 1) ▲▼ ボタンで [全ユーザーデータ呼出] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [セキュリティパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 4) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

### お知らせ

- [全ユーザーデータ呼出] を実行すると、設定値を反映させるために、プロジェクターはスタンバイ状態になります。
- [全ユーザーデータ] にはコンピューターを用いて登録したデータは含まれません。

## 【初期化】

各種設定値を工場出荷時の値に戻します。

- 1) ▲▼ ボタンで【初期化】を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [セキュリティーパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティーパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [初期化] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで初期化したい項目を選択する

[全ユーザーデータ]	[登録信号]、[ネットワーク /E メール]、[ロゴイメージ] を含めた全設定値を工場出荷時の値に戻します。 設定値を反映させるために、プロジェクターはスタンバイ状態になります。
[登録信号]	入力信号ごとに保存している設定値をすべて消去します。 登録信号の一部分だけを消去する場合は、“登録した信号を削除する” (☞ 119 ページ) を行ってください。
[ネットワーク /E メール]	[ネットワーク] メニュー → [ネットワーク設定]、WEB 制御画面の “[E メール設定] ページ” (☞ 143 ページ) の設定を工場出荷時の値に戻します。
[ロゴイメージ]	[ユーザーロゴ] に登録された画像を消去します。

- 5) 〈ENTER〉 ボタンを押す
- 6) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで【実行】を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

### お知らせ

- [全ユーザーデータ] を実行しても、次の設定は初期化されません。
  - [表示オプション] メニュー → [ユニフォーミティー]
  - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード]
  - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [明るさ上限目安]
  - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード]

## 【サービスパスワード】

サービスマンが使用します。

## [P IN P] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [P IN P] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (☞ 57 ページ) をご覧ください。

### P IN P 機能を使用する

メイン画面中に別の小さなサブ画面を配置することで、2 つの映像を同時に投写できます。

- 1) ▲▼ ボタンで [P IN P モード] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [P IN P モード] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで機能を選択する

[オフ]	P IN P 機能を使用しません。
[ユーザー 1]	"P IN P 機能を設定する" (☞ 116 ページ) で設定した内容で P IN P 機能を使用します。
[ユーザー 2]	
[ユーザー 3]	

- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

### P IN P 機能を設定する

P IN P 機能の設定を [ユーザー 1]、[ユーザー 2]、[ユーザー 3] に保存できます。

- 1) ▲▼ ボタンで [P IN P モード] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [P IN P モード] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [ユーザー 1]、[ユーザー 2]、[ユーザー 3] の中からお好みのモードを選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 4) ▲▼ ボタンで [メインウィンドウ] または [サブウィンドウ] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 5) ▲▼ ボタンでウィンドウに表示する入力端子を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 6) ▲▼ ボタンで項目を選択する

[サイズ]	ウィンドウの表示サイズを 10 % ~ 100 % の間で設定します。
[位置調整]	ウィンドウの表示位置を画面内で設定します。
[クロックフェーズ]	サブウィンドウが 〈COMPUTER 1 IN〉 端子、または 〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉 端子からの入力するとき、画像のちらつきや輪郭のにじみが見られる場合に、0 ~ +31 の間で設定します。

- 7) 手順 6) で [サイズ] を選択した場合、〈ENTER〉 ボタンを押す
  - サブメニューを表示します。
- 8) ▲▼ ボタンで項目を選択する
- 9) ◀▶ ボタンで調整し、〈MENU〉 ボタンを押す
- 10) 手順 6) で [位置調整] を選択した場合、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 11) ▲▼◀▶ ボタンで位置を調整し、〈MENU〉 ボタンを押す
- 12) 手順 6) で [クロックフェーズ] を選択した場合、◀▶ ボタンで調整する
- 13) ▲▼ ボタンで [フレームロック] を選択する
- 14) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[メインウィンドウ]	メインウィンドウに設定されている入力信号に対してフレームロックを設定します。
[サブウィンドウ]	サブウィンドウに設定されている入力信号に対してフレームロックを設定します。

15) ▲▼ ボタンで [タイプ] を選択する

16) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[メインウィンドウ]	メインウィンドウを優先的に表示します。
[サブウィンドウ]	サブウィンドウを優先的に表示します。

## お知らせ

- 入力されている信号および選択している入力端子によっては P IN P 機能を使用できません。詳しくは、“2 画面表示組み合わせ一覧” (172 ページ) をご覧ください。
- [映像] メニュー → [映像モード] / [ガンマ選択] / [色温度設定] などの映像調整値はメインウィンドウの設定値が適用されます。
- 通常画面 (メニューが表示されていない状態) において、P IN P 動作中に ▲▼ ボタンでメインウィンドウとサブウィンドウのサイズと位置を入れ換えることができます。
- [アドバンスドメニュー] メニュー → [フレームレスポンス] を [高速] に設定している場合、[P IN P] は設定できません。

## [テストパターン] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [テストパターン] を選択します。  
メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (57 ページ) をご覧ください。

### [テストパターン]

本機内蔵のテストパターンを表示します。

位置、サイズなどの設定内容はテストパターンには反映されません。必ず入力信号を表示させた状態で各種調整を行ってください。

#### 1) ◀▶ ボタンで [テストパターン] の項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

メニュー画面+全白	メニュー画面とともにテストパターンが表示されます。お好みのテストパターンを選択してください。
メニュー画面+全黒	
メニュー画面+ウィンドウ	
メニュー画面+ウィンドウ (反転)	
メニュー画面+カラーバー (縦)	
メニュー画面+カラーバー (横)	
メニュー画面+ 16 : 9/4 : 3 アスペクト枠	
メニュー画面+フォーカス	
メニュー画面+入力画面	メニュー画面と入力信号が表示されます。内蔵テストパターンを表示していない状態です。

#### お知らせ

- テストパターンの表示中にリモコンの〈ON SCREEN〉ボタンを押すと、メニュー画面を非表示にすることができます。

#### フォーカステストパターンの色を変更する場合

「メニュー画面+フォーカス」のフォーカステストパターンを表示している場合、色を変更できます。

#### 1) ◀▶ ボタンで「メニュー画面+フォーカス」のテストパターンを選択する

#### 2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [テストパターンカラー] 画面が表示されます。

#### 3) ▲▼ ボタンで色を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- フォーカステストパターンの色が選択した色に変わります。

#### お知らせ

- [テストパターンカラー] の設定は電源を切ると [白] に戻ります。
- フォーカステストパターン以外のテストパターンの色は変更できません。



## お知らせ

- [登録信号設定] 画面の [登録信号削除] から登録した信号を削除できます。

## 登録した信号を保護する

- 1) ▲▼◀▶ ボタンで保護する信号を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
- 3) <ENTER> ボタンを押す
  - [登録信号設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [ロック] を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	信号を保護しません。
[オン]	信号を保護します。

- [ロック] を [オン] に設定すると、[登録信号一覧] 画面の右側にロックアイコンが表示されます。



## お知らせ

- [ロック] を [オン] に設定すると、信号の削除、映像調整、オートセットアップができなくなります。これらの動作を行うには、[ロック] を [オフ] に設定してください。
- 信号を保護していてもサブメモリーに登録できます。
- 信号を保護していても [初期化] を実行すると削除されます。

## 信号の引き込み範囲を拡大する

- 1) ▲▼◀▶ ボタンで設定する信号を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
- 3) <ENTER> ボタンを押す
  - [登録信号設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [引込範囲] を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	通常はこちらを選択してください。
[ワイド]	引き込み範囲を広げます。

- [引込範囲] を [ワイド] に設定すると、[登録信号一覧] 画面の右側に拡張アイコンが表示されます。



## お知らせ

- 入力される信号が、登録済みの信号と同一信号であると判別する範囲を切り換えます。
- 優先的に登録済みの信号と同一信号と判別させたい場合は、設定を [ワイド] に設定してください。
- 入力される信号の同期周波数が少し変化し、複数の信号リストが登録される場合などに使用できます。
- <COMPUTER 1 IN> 端子、<COMPUTER 2 IN/1 OUT> 端子、<DVI-D IN> 端子、<HDMI 1 IN> 端子、<HDMI 2 IN> 端子、<DIGITAL LINK/LAN> 端子から信号が入力される場合のみ使用できます。
- [ワイド] に設定した場合、同期周波数が少し変化しても同一信号と判別するため、映像が乱れる場合があります。
- 入力される信号が複数の [ワイド] に設定した信号に該当する場合は、メモリー番号の大きい登録信号が優先されます。例：入力される信号が、メモリー番号の A2、A4、B1 に該当する場合は B1 と判別します。
- 登録信号が削除されると、設定も解除されます。
- 同一端子に複数の種類の信号が入力される環境で、設定を [ワイド] にすると、正しく信号の判別ができない場合があります。




## サブメモリーについて

本機は同期信号源の周波数や形態により同一信号と判断した場合でも画像調整データを複数登録できるサブメモリー機能を持っています。

同一信号源によるアスペクト切り換えや、ホワイトバランスなどの画質調整が必要な場合にご使用ください。サブメモリーは、画面アスペクト比、[映像] メニューで調整したデータ（[ピクチャー]、[黒レベル] などの項目）など、信号ごとに調整できるデータすべてを含みます。

### サブメモリーへの登録方法

- 1) 通常画面（メニューが表示されていない状態）において ▲▼ ボタンを押す
  - サブメモリーが登録されていない場合は、サブメモリー登録確認画面が表示されます。手順 3) に進んでください。
  - 現在入力している信号に対して登録されているサブメモリーの一覧が表示されます。
  - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ファンクションボタン] で [サブメモリー] を選択すると、▲▼ ボタンの代わりにリモコンの〈FUNCTION〉ボタンを使用できます。
- 2) [サブメモリー一覧] において ▲▼◀▶ ボタンで登録するサブメモリー番号を選択する
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [信号名称変更] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
  - 登録信号の名前を変更する場合は、“登録信号の名前の変更”（ 119 ページ）の手順 6)、7) を行ってください。

### サブメモリーへの切り換え方法

- 1) 通常画面（メニューが表示されていない状態）において ▲▼ ボタンを押す
  - 現在入力している信号に対して登録されているサブメモリーの一覧が表示されます。
- 2) [サブメモリー一覧] において ▲▼◀▶ ボタンで切り換える信号を選択する
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - 手順 2) で選択した信号に切り換わります。

### サブメモリーの削除方法

- 1) 通常画面（メニューが表示されていない状態）において ▲▼ ボタンを押す
  - [サブメモリー一覧] 画面が表示されます。
- 2) ▲▼◀▶ ボタンで削除したいサブメモリーを選択し、リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す
  - [登録信号削除] 画面が表示されます。
  - 削除を取りやめる場合、〈MENU〉ボタンを押すと [サブメモリー一覧] 画面に戻ります。
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - 選択したサブメモリーが削除されます。

## [セキュリティ] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [セキュリティ] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (57 ページ) をご覧ください。

- 初めてご使用になる場合  
初期パスワード：▲▶▼◀▶▼◀ ボタンの順に押し、〈ENTER〉 ボタンを押してください。

### お願い

- [セキュリティ] メニューを選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すと、パスワードの入力が求められます。設定したセキュリティパスワードを入力してから [セキュリティ] メニューの操作を続けてください。
- 以前にパスワードを変更した場合、変更後のパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押してください。

### お知らせ

- 入力したパスワードは画面上では、\*印で表示されます。
- パスワードを間違えると、画面上にエラーメッセージが表示されます。再度正しいパスワードを入力してください。

## [セキュリティパスワード]

主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈OFF〉側になっている状態から電源を入れたときに [セキュリティパスワード] 画面を表示させます。間違ったパスワードを入力した場合、電源〈ON/OFF〉ボタンでの操作に限定されます。

### 1) ▲▼ ボタンで [セキュリティパスワード] を選択する

### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	セキュリティパスワード入力を無効にします。
[オン]	セキュリティパスワード入力を有効にします。

### お知らせ

- 工場出荷時、または [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行したあとの設定は、[オフ] になっています。必要に応じて [オン] に設定してください。
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいものにしてください。
- [オン] に設定したあと、主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にすると、セキュリティパスワードが有効になります。

## [セキュリティパスワード変更]

セキュリティパスワードを変更します。

### 1) ▲▼ ボタンで [セキュリティパスワード変更] を選択する

### 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [セキュリティパスワード変更] 画面が表示されます。

### 3) ▲▼◀▶ ボタンや、数字 (〈0〉 ~ 〈9〉) ボタンでパスワードを設定する

- 最大 8 つのボタン操作を設定できます。

### 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

### 5) 確認のため、再度パスワードを入力する

### 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

### お知らせ

- 入力したパスワードは画面上では、\*印で表示されます。
- セキュリティパスワードに数字を用いた場合、リモコンを紛失すると、セキュリティパスワードの初期化が必要になります。初期化方法については、販売店にご相談ください。

## [表示設定]

投写中の映像に、セキュリティメッセージ (文字や画像) を重ねて表示させます。

### 1) ▲▼ ボタンで [表示設定] を選択する

### 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	セキュリティメッセージを表示しません。
[テキスト]	[セキュリティ] メニュー → [テキスト変更] で設定したテキストを表示します。
[ユーザーロゴ]	ユーザーが登録した画像を表示します。

### お知らせ

- [ユーザーロゴ] の画像作成・登録には、付属の CD-ROM に収録されている「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。

### [テキスト変更]

[表示設定] で [テキスト] を選択したときに表示する文字を編集します。

- 1) ▲▼ ボタンで [テキスト変更] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [テキスト変更] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 4) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
  - テキストが変更されます。

### [操作設定]

本体操作部とリモコンのボタン操作の有効 / 無効を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [操作設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [操作設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する

[本体操作部]	本体操作部からの制御の制限を設定できます。
[リモコン]	リモコンからの制御の制限を設定できます。

- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [本体操作部] 画面、または [リモコン] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - 本体操作部またはリモコンからの制御の制限を設定できます。

[有効]	すべてのボタン操作を有効にします。
[無効]	すべてのボタン操作を無効にします。
[ユーザー]	各ボタンに対して操作有効 / 操作無効を個別に設定できます。 詳しくは、「任意のボタンの有効 / 無効を設定する場合」(☞ 123 ページ) をご覧ください。

- 7) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
  - 確認画面が表示されます。
- 8) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

### 任意のボタンの有効 / 無効を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [操作設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [操作設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [本体操作部] 画面、または [リモコン] 画面が表示されます。

5) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する

6) ◀▶ ボタンで [ユーザー] に切り換える

7) ▲▼ ボタンで設定したいボタンの項目を選択する

- [リモコン] の [入力切換ボタン] を選択した場合は、続けて <ENTER> ボタンを押して、▲▼ ボタンで設定したいボタンを選択します。

	設定できるボタン	
	[本体操作部]	[リモコン]
[電源ボタン]	電源 <⏻/⏻> ボタン	
[入力切換ボタン]	<INPUT SELECT> ボタン	<COMPUTER 1/2> ボタン、<VIDEO> ボタン、<DVI-D> ボタン、<HDMI 1> ボタン、<HDMI 2> ボタン、<DIGITAL LINK> ボタン
[メニューボタン]	<MENU> ボタン	
[レンズボタン]	<LENS> ボタン	レンズ (<FOCUS>、<SHIFT>) ボタン
[オートセットアップボタン]	—	<AUTO SETUP> ボタン
[オンスクリーンボタン]	—	<ON SCREEN> ボタン
[その他のボタン]	▲▼◀▶ ボタン、<ENTER> ボタン	上記以外のボタン

8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[有効]	ボタン操作を有効にします。
[無効]	ボタン操作を無効にします。

- [入力切換ボタン] の [COMPUTER 1/2 ボタン] を選択している場合のみ、次の項目を選択できます。

[トグル]	ボタン操作時に [COMPUTER1] と [COMPUTER2] を切り換えます。
[COMPUTER1]	[COMPUTER1] に固定します。
[COMPUTER2]	[COMPUTER2] に固定します。
[無効]	ボタン操作を無効にします。

- 手順 7) で [入力切換ボタン] を選択した場合は、項目の切り換えが終わると、<MENU> ボタンを押して [本体操作部] 画面または [リモコン] 画面に戻ります。

9) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

10) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

#### お知らせ

- [無効] に設定した側のボタンで操作すると、[操作設定パスワード] 画面が表示されます。操作設定パスワードを入力してください。
- [操作設定パスワード] 画面は約 10 秒何も操作しなければ消えます。
- [本体操作部] と [リモコン] の操作を両方とも [無効] にした場合、電源を切る (スタンバイ状態にする) ができなくなります。
- 設定が反映されるとメニュー画面が消えます。継続して操作する場合は、<MENU> ボタンを押してメインメニューを表示させてください。
- リモコンのボタン操作を無効にしても、リモコンの <ID SET> ボタン、<ID ALL> ボタンの操作は有効です。

#### [操作設定パスワード変更]

操作設定パスワードを変更できます。

1) ▲▼ ボタンで [操作設定パスワード変更] を選択する

2) <ENTER> ボタンを押す

- [操作設定パスワード変更] 画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、<ENTER> ボタンを押して入力する

4) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

- 中止する場合は [CANCEL] を選択してください。

#### お願い

- 工場出荷時、または [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [全ユーザーデータ] を実行したあと、初期のパスワードは「AAAA」です。
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいものにしてください。

## [ネットワーク] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [ネットワーク] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (57 ページ) をご覧ください。

### [DIGITAL LINK モード]

本機の〈DIGITAL LINK/LAN〉端子の通信方式を切り換えます。

- 1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK モード] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	通信方式が DIGITAL LINK、ロングリーチ、イーサネットのいずれかに自動的に切り換わります。
[DIGITAL LINK]	通信方式が DIGITAL LINK に固定されます。
[ロングリーチ]	通信方式がロングリーチに固定されます。
[イーサネット]	通信方式がイーサネットに固定されます。

### 通信可能なモードについて

- ✓：通信可能  
—：通信不可

設定		通信可否			
		映像伝送 (100 m)	映像伝送 (150 m)	イーサネット	RS-232C
[オート]	DIGITAL LINK の場合	✓	—	✓	✓
	ロングリーチの場合	—	✓	✓	✓
	イーサネットの場合	—	—	✓ <sup>*1</sup>	—
[DIGITAL LINK]		✓	—	✓	✓
[ロングリーチ]		—	✓	✓	✓
[イーサネット]		—	—	✓ <sup>*1</sup>	—

\*1 ツイストペアケーブル伝送器を経由しての通信はできません。本機を直接ネットワークに接続してください。

### お知らせ

- ロングリーチの通信方式で接続した場合の最長伝送距離は 150 m です。ただし、その場合に本機が受信できる信号は、1080/60p (1 920 x 1 080 ドット、ドットクロック周波数 148.5 MHz) までになります。
- ツイストペアケーブル伝送器側の通信方式がロングリーチに設定されている場合、[オート] に設定すると、ロングリーチの通信方式で接続します。別売品のデジタルリンクスイッチャー (品番:ET-YFB200) との間をロングリーチの通信方式で接続する場合は、[ロングリーチ] に設定してください。
- [ロングリーチ] に設定しても、ツイストペアケーブル伝送器がロングリーチの通信方式に対応していない場合は正常に接続できません。

### [DIGITAL LINK ステータス]

DIGITAL LINK の接続環境を表示します。

- 1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK ステータス] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
  - [DIGITAL LINK ステータス] 画面が表示されます。

[リンク状態]	[NO LINK]、[DIGITAL LINK]、[ロングリーチ]、[イーサネット] のいずれかが表示されます。
[HDCP ステータス]	[無信号]、[オフ]、[オン] のいずれかが表示されます。
[信号品質]	<p>[信号品質] はエラー発生量を数値化したもので、その数値によって表示色が緑色 / 黄色 / 赤色に変わります。 ツイストペアケーブル伝送器からの信号を受信した状態で信号品質レベルを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [最大] / [最小]：エラー発生量の最大値 / 最小値</li> <li>• 緑色 (-12 dB 以下) → 正常な信号品質レベルです。</li> <li>• 黄色 (-11 ~ -8 dB) → 画面にノイズが出る可能性がある注意レベルです。</li> <li>• 赤色 (-7 dB 以上) → 同期乱れ、および受信不可能な異常レベルです。</li> </ul>

## [ネットワーク設定]

ネットワーク機能を使用する前に、ネットワークの初期設定を行ってください。

- 1) ▲▼ ボタンで [ネットワーク設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [ネットワーク設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで各項目を選択し、メニューの操作指示に従って設定を変更する

[プロジェクト名]	プロジェクト名を変更できます。DHCP サーバーを利用する場合などにホスト名が必要であれば入力してください。	
[DHCP]	[オン]	プロジェクトを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在する場合、自動的に IP アドレスを取得します。
	[オフ]	プロジェクトが接続するネットワークに DHCP サーバーが存在しない場合、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ] の設定を行ってください。
[IP アドレス]	DHCP サーバーを利用しない場合は IP アドレスを入力します。	
[サブネットマスク]	DHCP サーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力します。	
[デフォルトゲートウェイ]	DHCP サーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。	

- 4) ▲▼ ボタンで [保存] を選択し、<ENTER> ボタンを押す
- 5) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

### お知らせ

- DHCP サーバーを利用する場合、DHCP サーバーが立ち上がっていることを確認してください。
- IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ネットワークの設定は、<LAN> 端子と <DIGITAL LINK/LAN> 端子で共通です。
- [ネットワーク] メニュー → [Art-Net 設定] を [オン 2.X.X.X]、[オン 10.X.X.X] に設定している場合、[ネットワーク設定] は選択できません。

## [ネットワークコントロール]

ネットワークのコントロール方法を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ネットワークコントロール] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [ネットワークコントロール] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで各項目を選択し、◀▶ ボタンで設定を変更する

[WEB 制御]	WEB 制御したい場合、[オン] に設定します。
[PJLink コントロール]	PJLink プロトコルで制御したい場合、[オン] に設定します。
[コマンドコントロール]	<SERIAL IN> 端子の制御コマンド形式 (☞ 171 ページ) で制御したい場合、[オン] に設定します。 "LAN 経由の制御コマンドについて" (☞ 166 ページ) をご覧ください。
[コマンドポート]	コマンドコントロールで使用するポート番号を設定します。
[Crestron Connected (TM)]	Crestron 社の Crestron Connected™ で制御したい場合、[オン] に設定します。
[AMX D.D.]	AMX 社のコントローラーで制御したい場合、[オン] に設定します。 この機能を [オン] に設定すると、「AMX デバイスディスカバリー」による検知を有効にすることができます。詳細については、AMX 社の WEB サイトをご覧ください。 URL <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>
[EXTRON XTP]	Extron 社製の「XTP トランスミッター」を <DIGITAL LINK/LAN> 端子に接続する場合、[オン] に設定します。 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器 (品番:ET-YFB100、ET-YFB200) を接続する場合は、[オフ] に設定してください。 「XTP トランスミッター」の詳細については、Extron 社の WEB サイトをご覧ください。 URL <a href="http://www.extron.co.jp/">http://www.extron.co.jp/</a>

- 4) ▲▼ ボタンで [保存] を選択し、<ENTER> ボタンを押す
- 5) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

## [ネットワークステータス]

本機のネットワーク状態を表示します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ネットワークステータス] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
  - [ネットワークステータス] 画面が表示されます。

[DHCP]	DHCP サーバーの利用状態を表示します。
[IP アドレス]	[IP アドレス] を表示します。
[サブネットマスク]	[サブネットマスク] を表示します。
[デフォルトゲートウェイ]	[デフォルトゲートウェイ] を表示します。
[DNS1]	優先 DNS サーバーのアドレスを表示します。
[DNS2]	代替 DNS サーバーのアドレスを表示します。
[MAC アドレス]	[MAC アドレス] を表示します。

### お知らせ

- ネットワークの設定は、<LAN> 端子と <DIGITAL LINK/LAN> 端子で共通です。

## [DIGITAL LINK メニュー]

別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を <DIGITAL LINK/LAN> 端子に接続している場合、その DIGITAL LINK 出力対応機器のメインメニューが表示されます。詳しくは、DIGITAL LINK 出力対応機器の取扱説明書をご覧ください。

### お知らせ

- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [EXTRON XTP] を [オン] に設定している場合、[DIGITAL LINK メニュー] は選択できません。

## [Art-Net 設定]

Art-Net 機能を使用するための設定を行います。

- 1) ▲▼ ボタンで [Art-Net 設定] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
  - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	Art-Net 機能を無効にします。
[オン 2.X.X.X]	Art-Net 機能を有効に設定し、IP アドレスを 2.X.X.X に設定します。
[オン 10.X.X.X]	Art-Net 機能を有効に設定し、IP アドレスを 10.X.X.X に設定します。
[オン マニュアル]	Art-Net 機能を有効に設定し、IP アドレスは [ネットワーク設定] の設定を使用します。

- [オフ] 以外を選択した場合は、手順 3) に進みます。

- 3) <ENTER> ボタンを押す
  - [Art-Net 設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで設定を切り換える

[NET]	プロジェクターが Art-Net を処理する [NET] を入力します。
[SUB NET]	プロジェクターが Art-Net を処理する [SUB NET] を入力します。
[UNIVERSE]	プロジェクターが Art-Net を処理する [UNIVERSE] を入力します。
[開始アドレス]	プロジェクターが Art-Net を処理する [開始アドレス] を入力します。

- 5) ▲▼ ボタンで [保存] を選択し、<ENTER> ボタンを押す
- 6) 確認画面が表示されるので、◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

### お知らせ

- [オン 2.X.X.X] または [オン 10.X.X.X] を選択すると、IP アドレスを自動で計算・設定します。
- ネットワークの設定は、<LAN> 端子と <DIGITAL LINK/LAN> 端子で共通です。

## [Art-Net チャンネル設定]

チャンネルの割り当てを設定します。

Art-Net 機能で本機を制御する際のチャンネル定義について、詳しくは“Art-Net 機能を使用する” (p. 162 ページ) をご覧ください。

1) ▲▼ ボタンで [Art-Net チャンネル設定] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[2]	チャンネルの割り当てを本機標準の設定で使用します。
[ユーザー]	チャンネルの割り当てを変更する場合に使用します。
[1]	チャンネルの割り当てを DZ21K シリーズ互換で使用します。 DZ21K シリーズ : DZ21K 系、DS20K 系、DW17K 系、DZ16K 系

- [2] または [1] を選択している場合、〈ENTER〉 ボタンを押すと、チャンネルに割り当てられている機能が表示されます。
- [ユーザー] を選択した場合は、手順 3) に進みます。

3) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [Art-Net チャンネル設定] 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで設定したいチャンネルを選択し、◀▶ ボタンで項目を切り換える

[光出力]	光量を調整します。
[入力選択]	入力を切り換えます。
[レンズ位置]	レンズ位置を移動します。
[レンズ水平シフト]	水平方向のレンズシフト調整をします。
[レンズ垂直シフト]	垂直方向のレンズシフト調整をします。
[レンズフォーカス]	フォーカス調整をします。
[電源]	電源状態を制御します。
[シャッター]	シャッター機能を制御します。
[フェードイン]	フェードインの時間を設定します。
[フェードアウト]	フェードアウトの時間を設定します。
[スクリーン補正]	スクリーン補正を行います。
[フリーズ]	投写映像を静止させ、音声を消します。
[色の濃さ]	色の濃さを調整します。
[色あい]	色あいを調整します。
[ラスターパターン]	ラスターパターンを表示します。
[音量]	音量を調整します。
[有効 / 無効]	Art-Net 機能による本機の制御の有効 / 無効を切り換えます。
[なし]	定義なし。

- ▲▼ ボタンで設定したいチャンネルを選択し、〈ENTER〉 ボタンを押して項目一覧を表示させ、▲▼◀▶ ボタンで項目を選択して 〈ENTER〉 ボタンを押すことでも設定できます。
- [なし] を除き、複数のチャンネルに同一項目を設定できません。

## [Art-Net ステータス]

各チャンネルに割り当てられている制御内容と、そのチャンネルの受信データを表示します。

1) ▲▼ ボタンで [Art-Net ステータス] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [Art-Net ステータス] 画面が表示されます。



# 第5章 機能の操作

---

各種機能の使い方について説明しています。

## ネットワーク接続について

本機はネットワーク機能を備えており、コンピューターと接続することにより次のようなことができます。

### ● WEB 制御

コンピューターから本機にアクセスすることで、本機の設定や調整、状態表示などができます。  
詳しくは、「WEB 制御機能について」(☞ 133 ページ) をご覧ください。

### ● 複数台監視制御ソフトウェア

LAN 接続された複数台のディスプレイ（プロジェクターやフラットパネルディスプレイ）を監視・制御するソフトウェア「複数台監視制御ソフトウェア」を使用できます。

詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている「複数台監視制御ソフトウェア」の取扱説明書をご覧ください。

### ● 予兆監視ソフトウェア

イントラネット内にあるディスプレイ（プロジェクターやフラットパネルディスプレイ）やその周辺機器の状態を監視し、これらの機器の異常の通知や異常発生の予兆を検知するソフトウェア「予兆監視ソフトウェア」を使用できます。

詳しくは、弊社 WEB サイト (<http://panasonic.biz/projector/pass/>) をご覧ください。

### ● PJLink

PJLink プロトコルを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。

詳しくは、「PJLink プロトコルを使用する」(☞ 161 ページ) をご覧ください。

### ● Art-Net

Art-Net プロトコルを使用して、DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いて、プロジェクターの設定を操作できます。

詳しくは、「Art-Net 機能を使用する」(☞ 162 ページ) をご覧ください。

### ● コマンドコントロール

制御コマンドを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。

詳しくは、「LAN 経由の制御コマンドについて」(☞ 166 ページ) をご覧ください。


## ネットワークに接続する

本機は、〈LAN〉端子または〈DIGITAL LINK/LAN〉端子を使用して、ネットワークに接続できます。

〈DIGITAL LINK/LAN〉端子では、ツイストペアケーブル伝送器からのイーサネット信号を、映像・音声・シリアル制御信号とともに LAN ケーブルを介して受信できます。

- ツイストペアケーブル伝送器を接続しない場合は、〈LAN〉端子、〈DIGITAL LINK/LAN〉端子のいずれかを使用してください。
- イーサネット信号の送受信に対応していないツイストペアケーブル伝送器を接続する場合は、〈LAN〉端子を使用してください。
- ツイストペアケーブル伝送器を経由してイーサネット信号を送受信する場合は、〈DIGITAL LINK/LAN〉端子を使用してください。

## 通常のネットワーク接続例

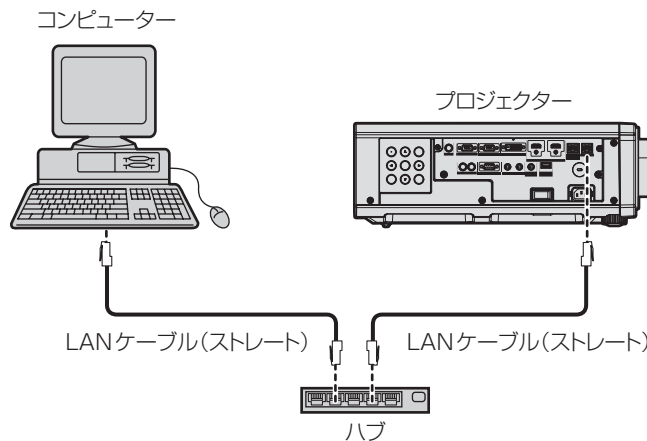


### お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

## お知らせ

- ネットワーク機能を使用する場合は、LAN ケーブルが必要です。
- イーサネット信号を送受信する LAN ケーブルは、本機の〈LAN〉端子または〈DIGITAL LINK/LAN〉端子に接続してください。
- LAN ケーブルはストレートまたはクロス結線で、CAT5 以上対応のものをご使用ください。システムの構成によってストレート/クロス のいずれか、または両方のケーブルを使用可能かが異なりますので、ネットワーク管理者にご確認ください。本機については、ケーブルの 種類（ストレート/クロス）を自動的に判別します。
- LAN ケーブル長は 100 m 以下のものをご使用ください。

## ツイストペアケーブル伝送器経由のネットワーク接続例

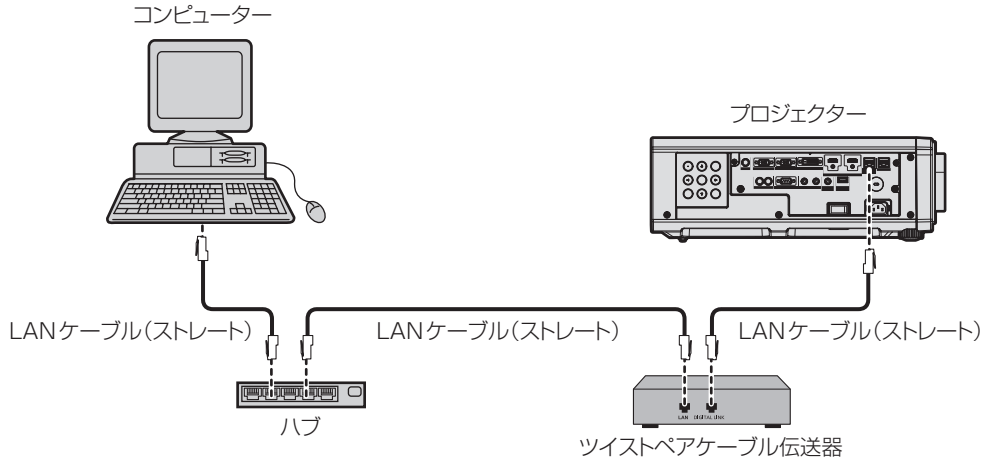

## お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

## お知らせ

- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の LAN ケーブルは、次の条件に適したケーブルをお使いください。
  - CAT5e 以上の規格に適合
  - シールドタイプ（コネクタを含む）
  - ストレート結線
  - 単線
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の伝送可能距離は、通常は最長 100 m です。またツイストペアケーブル伝送器がロングリーチの通信方式に対応している場合は、最長 150 m まで伝送できます。ただし、ロングリーチの通信方式の場合に本機が受像できる信号は、1080/60p (1 920 x 1 080 ドット、ドットクロック周波数 148.5 MHz) までになります。これを上回ると映像が途切れたり、LAN 通信で誤動作したりすることがあります。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブル敷設時には、ケーブルテスターやケーブルアナライザーなどを使用して、ケーブルの特性が CAT5e 以上の特性を満たしていることをご確認ください。途中で中継コネクタを介している場合は、それも含めて測定してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間にハブを使用しないでください。
- ケーブルを強い力で引っ張らないでください。また、無理に曲げたり折り畳んだりしないでください。
- ノイズの影響を少なくするため、ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルはできるだけ巻かずに引き伸ばした状態で、設置・使用してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルは、他のケーブル、特に電源ケーブルからは離して敷設してください。
- 複数のケーブルを敷設するときは、束ねないで並走する距離をできるだけ短くしてください。
- ケーブル敷設後に [ネットワーク] メニュー → [DIGITAL LINK ステータス] で [信号品質] の数値が、正常な品質を示す緑色で表示されることを確認してください。
- 本機で動作確認済みの他社製ツイストペアケーブル伝送器については、弊社 WEB サイト (<http://panasonic.biz/projector/>) をご覧ください。他社製機器の動作確認は、弊社確認項目について実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。他社製機器に起因する操作や性能上の不具合などについては、各メーカーにお問い合わせください。

## 本機の設定

- 1) 本機とコンピューターを LAN ケーブルで接続する
- 2) 本機の電源を入れる
- 3) 〈MENU〉ボタンで [ネットワーク] メニューを開き、[ネットワーク設定] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
- 4) [ネットワーク設定] の設定を行う
  - 詳細については [ネットワーク設定] (126 ページ) をご覧ください。

## お知らせ

- 既存のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者に確認してから行ってください。

### ■ 工場出荷時の設定

- 工場出荷時には、あらかじめ次の設定がされています。

[DHCP]	オフ
[IP アドレス]	192.168.0.8
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	192.168.0.1
[DNS1] / [DNS2]	なし

## コンピューターの操作

### 1) コンピューターの電源を入れる

### 2) ネットワーク管理者の指示に従い、ネットワークの設定を行う

- 本機の設定が工場出荷の状態であれば、コンピューター側のネットワーク設定を次のようにすると、そのままお使いになれます。

[IP アドレス]	192.168.0.10
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	192.168.0.1

## WEB 制御機能について

WEB 制御機能を使用して、コンピューターから下記のような操作ができます。

- プロジェクターの設定と調整
- プロジェクターの状態表示
- プロジェクターが異常時に E メールメッセージを送信

また、本機は「Crestron Connected™」に対応しており、Crestron Electronics, Inc. の以下のアプリケーションソフトを使用できます。

- RoomView Express
- Fusion RV
- RoomView Server Edition

### お知らせ

- E メール機能をご使用になる場合は、E メールサーバーと通信する必要があります。あらかじめ E メールが利用できることを確認してください。
- 「Crestron Connected™」はネットワークに接続された複数のシステムの様々な機器を、コンピューターで一括して管理・制御する Crestron Electronics, Inc. 製のシステムです。
- 「Crestron Connected™」の詳細については、Crestron Electronics, Inc. の WEB サイトをご覧ください。(英語表示のみとなります。) URL <http://www.crestron.com>  
また、「RoomView Express」は、Crestron Electronics, Inc. の WEB サイトよりダウンロードしてください。(英語表示のみとなります。) URL <http://www.crestron.com/getroomview>


### 設定に使用できるコンピューター

WEB 制御機能を使用するには、WEB ブラウザーが必要です。あらかじめ WEB ブラウザーが使用できることを確認してください。

OS	対応ブラウザ
Windows	Internet Explorer 11.0、Microsoft Edge
Mac OS	Safari 6.0/7.0/8.0/9.0

### WEB ブラウザーからのアクセスのしかた

- 1) コンピューターの WEB ブラウザーを起動する
- 2) WEB ブラウザーの URL 入力欄に本機で設定した IP アドレスを入力する
- 3) ユーザー名とパスワードを入力する
  - 工場出荷時の設定は、ユーザー名:user1 (ユーザー権限) /admin1 (アドミニストレーター権限)、パスワード:panasonic (小文字) です。

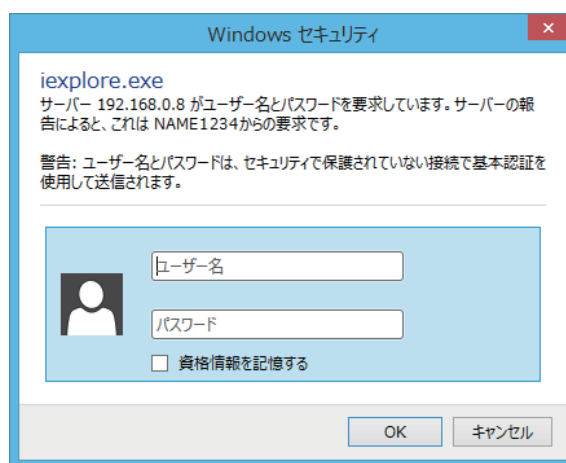

4) OK をクリックする

- [プロジェクター情報] ページが表示されます。



お知らせ

- WEB ブラウザーで制御する場合は、[ネットワーク]メニュー → [ネットワークコントロール] で [WEB 制御] を [オン] に設定してください。
- WEB ブラウザーを同時に複数立ち上げて、設定や制御をすることは避けてください。また、複数台のコンピューターから同一のプロジェクターに対して設定や制御をすることも避けてください。
- 最初にパスワードを変更してください。(P. 146 ページ)
- パスワードを 3 回続けて間違えると、数分間ロックされます。
- 本機の設定ページには、WEB ブラウザーの Javascript 機能を利用している項目があります。WEB ブラウザーがこの機能を使用していない設定になっている場合には、正常にコントロールできないことがあります。
- WEB 制御の画面が表示されない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- WEB 制御の画面更新時に、画面が一瞬白くなることがありますが、故障ではありません。
- コンピューターの画面イラストについて  
お客様がお使いの OS や WEB ブラウザー、コンピューターの種類によっては画面の大きさや表示が本書と異なることがあります。

アカウントごとの権限

アドミニストレーター権限は、全機能を使用できます。ユーザー権限は、使用できる権限に制限があります。目的に応じて、権限を選択してください。

アドミニストレーター権限 / ユーザー権限の欄に ✓ がある機能は、それぞれの権限で操作できることを示しています。

項目	機能	アドミニストレーター権限	ユーザー権限	ページ
[プロジェクター情報]	[プロジェクター情報]	✓	✓	136
	エラー情報ページ	✓	✓	137
	[ネットワーク情報]	✓	✓	138
	[アクセスエラー情報]	✓	—	138
	[メールエラー情報]	✓	—	139
[プロジェクターコントロール]	[基本制御]	✓	✓	139
	[詳細制御]	✓	—	140
[詳細設定]	[LAN 設定]	✓	—	141
	[時刻設定]	✓	—	142
	[接続テスト]	✓	—	142
	[E メール設定]	✓	—	143
	[認証サーバー設定]	✓	—	144
	[ECO マネージメント設定]	✓	—	144
[パスワード変更]	[Administrator] のユーザー名	✓	—	147
	[User] のユーザー名	✓	—	147
	[Administrator] のパスワード	✓	—	147
	[User] のパスワード	✓	✓	147、148

項目	機能	アドミニストレータ権限	ユーザー権限	ページ
[Crestron Connected (TM)]	操作ページ	✓	—	149
	[Tools]	✓	—	150
	[Info]	✓	—	150
	[Help]	✓	—	151

## 各項目の説明



- |   |  |
|---|--|
| <p>1 ページ切り換えタブ<br/>クリックすると、ページが切り換わります。</p> <p>2 [モニター情報]<br/>この項目をクリックすると、プロジェクターの状態が表示されます。</p> <p>3 [プロジェクターコントロール]<br/>この項目をクリックすると、[プロジェクターコントロール] ページが表示されます。</p> | <p>4 [詳細設定]<br/>この項目をクリックすると、[詳細設定] ページが表示されます。</p> <p>5 [パスワード変更]<br/>この項目をクリックすると、[パスワード変更] ページが表示されます。</p> <p>6 [Crestron Connected (TM)]<br/>この項目をクリックすると、Crestron Connected™ の操作ページが表示されます。</p> |
|---|--|

【プロジェクター情報】 ページ

【モニター情報】 → 【プロジェクター情報】 をクリックします。  
 以下の項目における本機の状態を表示します。



- |  |  |
|--|--|
| <p>1 【プロジェクタータイプ】<br/>プロジェクターの種類を表示します。</p> <p>2 【メインバージョン】<br/>プロジェクター本体のファームウェアバージョンを表示します。</p> <p>3 【電源】<br/>電源の状態を表示します。</p> <p>4 【シャッター】<br/>シャッター機能の状態（[閉]：有効（閉）、[開]：無効（開））を表示します。</p> <p>5 【運用モード】<br/>【運用モード】 の設定状態を表示します。</p> <p>6 【シリアル番号】<br/>プロジェクターのシリアル番号を表示します。</p> <p>7 【OSD】<br/>オンスクリーン表示の状態を表示します。</p> <p>8 【音量】<br/>音量の状態を表示します。</p> | <p>9 【光出力】<br/>【光出力】 の設定状態を表示します。</p> <p>10 【入力選択】<br/>選択している入力の状態を表示します。</p> <p>11 【吸気温度】<br/>プロジェクターの吸気温度状態を表示します。</p> <p>12 【光学モジュール温度】<br/>プロジェクターの内部温度状態を表示します。</p> <p>13 【排気温度】<br/>プロジェクターの排気温度状態を表示します。</p> <p>14 【光源温度 1】、【光源温度 2】<br/>光源の温度状態を表示します。</p> <p>15 【光源】<br/>光源の点灯状態、使用時間を表示します。</p> <p>16 【自己診断】<br/>自己診断情報を表示します。</p> <p>17 【プロジェクター使用時間】<br/>プロジェクターの稼働時間を表示します。</p> |
|--|--|



## エラー情報ページ

【プロジェクター情報】画面の【自己診断】表示欄に【エラー（詳細表示）】または【警告（詳細表示）】が表示されたとき、その部分をクリックするとエラー / 警告内容が表示されます。

- エラーの内容によっては、プロジェクター保護のためスタンバイ状態になります。



1

### 1 自己診断の結果表示

項目のチェック結果を表します。

**[OK] :**

正常に動作していることを表します。

**[FAILED] :**

異常が発生していることを表します。

**[WARNING] :**

警告が発せられていることを表します。

### ■ 【FAILED】 の項目について


項目	説明
[MAIN CPU BUS]	マイコン回路に異常があります。販売店にご相談ください。
[FAN]	ファンやファン駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	吸気温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	本機内部の光学モジュール周辺の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。
[EXHAUST AIR TEMPERATURE]	排気温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。または、排気口がふさがれている可能性があります。
[LIGHT TEMPERATURE 1]	光源の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。
[LIGHT TEMPERATURE 2]	光源の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。
[LIGHT STATUS]	光源点灯に失敗しています。販売店にご相談ください。
[INTAKE AIR TEMP.SENSOR]	吸気温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[OPTICS MODULE TEMP.SENSOR]	本機内部の温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[EXHAUST AIR TEMP.SENSOR]	排気温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[LIGHT TEMP.1 SENSOR]	光源の温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[LIGHT TEMP.2 SENSOR]	光源の温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[COLOR WHEEL]	カラーホイールやカラーホイール駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。
[LENS MOUNTER]	レンズマOUNTERに異常があります。販売店にご相談ください。
[BRIGHTNESS SENSOR]	輝度センサーに異常があります。電源を入れ直しても直らない場合は販売店にご相談ください。
[ANGLE SENSOR]	角度センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[ATM SENSOR]	気圧センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[PHOSPHOR WHEEL]	蛍光体ホイールや蛍光体ホイール駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。

■ [WARNING] の項目について

項目	説明
[LOW-TEMPERATURE]	本機内部の光学モジュール周辺の温度が低くなっています。光学モジュールが温まるまで映像を投写できません。
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	吸気温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	本機内部の光学モジュール周辺の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。
[EXHAUST AIR TEMPERATURE]	排気温度が高くなっています。排気口がふさがれている可能性があります。
[LIGHT TEMPERATURE 1]	光源の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可能性があります。
[LIGHT TEMPERATURE 2]	
[BATTERY]	電池交換が必要です。販売店にご相談ください。

【ネットワーク情報】 ページ

[モニター情報] → [ネットワーク情報] をクリックします。  
現在のネットワークの設定情報が表示されます。

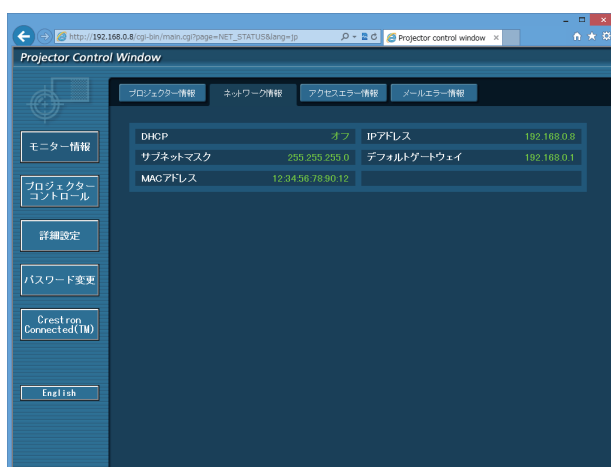

【アクセスエラー情報】 ページ


[モニター情報] → [アクセスエラー情報] をクリックします。  
存在しないページへのアクセスや不正なユーザー名、パスワードでのアクセスなど、WEB サーバーのエラー情報が表示されます。



## 【メールエラー情報】 ページ

[モニター情報] → [メールエラー情報] をクリックします。

定期的な E メール送信に失敗した場合の、メールのエラー情報が表示されます。

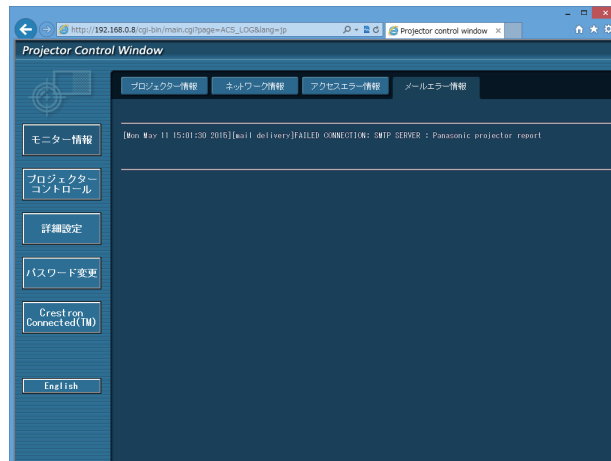


## お知らせ

- [アクセスエラー情報] および [メールエラー情報] は、過去数千回分のアクセス / リクエストを表示します。一度に多量のアクセス / リクエストが発生した場合は、すべての情報を表示できない可能性があります。
- [アクセスエラー情報] および [メールエラー情報] は、一定量を超えると古い情報から消えます。
- [アクセスエラー情報] および [メールエラー情報] は、定期的に確認してください。

## 【基本制御】 ページ


[プロジェクターコントロール] → [基本制御] をクリックします。

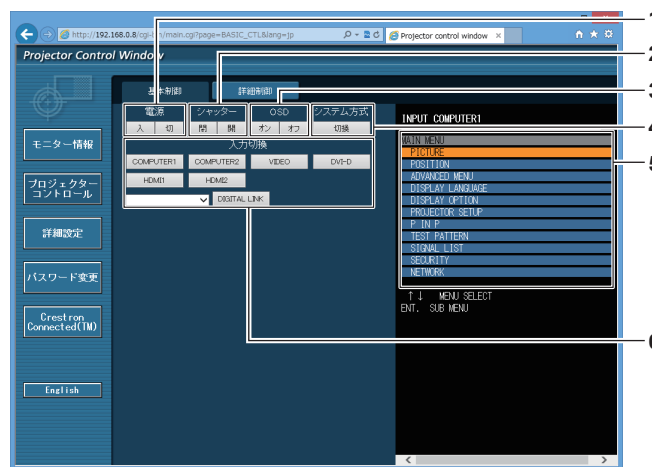

- 1 **【電源】**  
電源の入 / 切を行います。
- 2 **【シャッター】**  
シャッター機能を使用するかどうか（有効（シャッター：閉） / 無効（シャッター：開））を切り換えます。
- 3 **【OSD】**  
オンスクリーン表示機能のオン（表示） / オフ（非表示）を切り換えます。
- 4 **【システム方式】**  
システム方式を切り換えます。
- 5 **プロジェクターのオンスクリーン表示**  
プロジェクターのオンスクリーン表示と同じ内容が表示されます。メニューの設定内容の確認や変更ができます。オンスクリーン表示機能がオフ（非表示）に設定されていても表示されます。
- 6 **【入力切換】**  
入力信号を切り換えます。

〔詳細制御〕 ページ

〔プロジェクターコントロール〕 → 〔詳細制御〕 をクリックします。

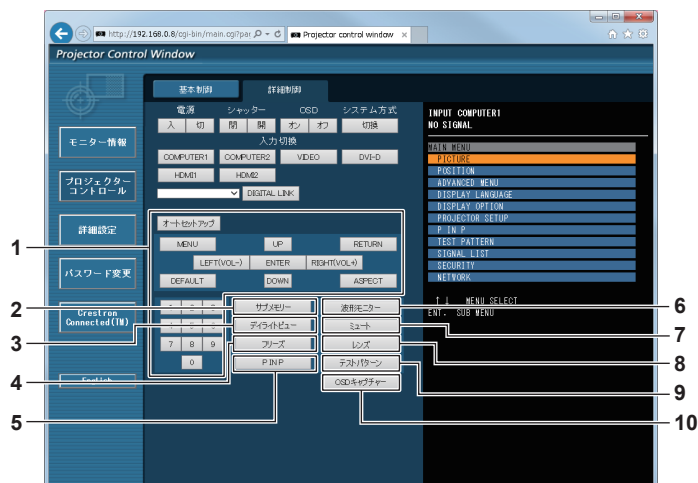


- |  |  |
|--|--|
| <p>1 <b>プロジェクターの制御</b><br/>リモコンのボタンと同じように各ボタンをクリックすることによりプロジェクターを制御します。制御後に制御ページ右側のプロジェクターのオンスクリーン表示を更新します。</p> <p>2 <b>〔サブメモリー〕</b><br/>サブメモリーの切り換えをします。</p> <p>3 <b>〔デイライトビュー〕</b><br/>デイライトビューの設定を切り換えます。</p> <p>4 <b>〔フリーズ〕</b><br/>映像を一時的に静止させます。</p> <p>5 <b>〔P IN P〕</b><br/>P IN P の設定を切り換えます。</p> | <p>6 <b>〔波形モニター〕</b><br/>入力信号の波形を表示します。</p> <p>7 <b>〔ミュート〕</b><br/>消音機能を使用するかどうかを切り換えます。</p> <p>8 <b>〔レンズ〕</b><br/>投写レンズを調整します。</p> <p>9 <b>〔テストパターン〕</b><br/>テストパターンを表示します。</p> <p>10 <b>〔OSD キャプチャー〕</b><br/>制御ページ右側のプロジェクターのオンスクリーン表示を、最新の状態に更新します。</p> |
|--|--|

## [LAN 設定] ページ

[詳細設定] → [LAN 設定] をクリックします。

- [LAN 設定] をクリックすると、[CAUTION!] 画面が表示されます。
- [次へ] ボタンをクリックすると、現在の設定内容が表示されます。
- [変更] ボタンをクリックすると、設定変更画面が表示されます。

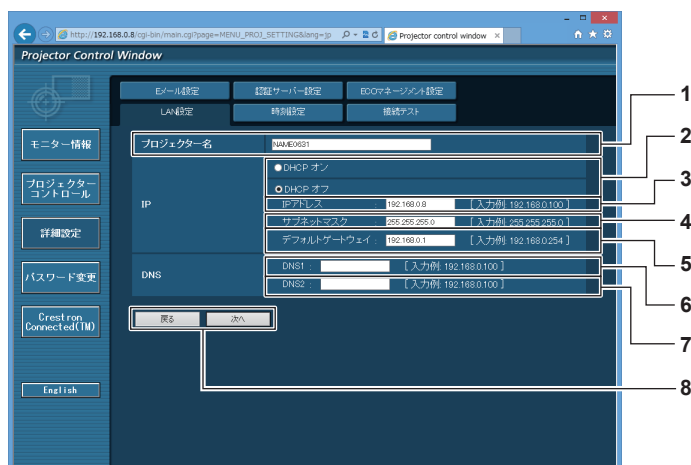


- 1 [プロジェクター名]**  
プロジェクターの名前を入力します。DHCP サーバーを利用する場合などにホスト名が必要であれば入力してください。
- 2 [DHCP オン]、[DHCP オフ]**  
DHCP クライアント機能を有効にする場合は [DHCP オン] にします。
- 3 [IP アドレス]**  
DHCP サーバーを利用しない場合は IP アドレスを入力します。
- 4 [サブネットマスク]**  
DHCP サーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力します。
- 5 [デフォルトゲートウェイ]**  
DHCP サーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。
- 6 [DNS1]**  
DNS1 サーバーアドレスを入力します。  
DNS1 サーバーアドレス (プライマリー) の入力使用可能文字:  
数字 (0 ~ 9)、ピリオド (.)  
(例: 192.168.0.253)
- 7 [DNS2]**  
DNS2 サーバーアドレスを入力します。  
DNS2 サーバーアドレス (セカンダリー) の入力使用可能文字:  
数字 (0 ~ 9)、ピリオド (.)  
(例: 192.168.0.254)
- 8 [戻る]、[次へ]**  
[戻る] ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。[次へ] ボタンをクリックすると、設定内容を確認する画面が表示されます。[送信] ボタンをクリックして設定を更新します。

## お知らせ

- ブラウザーの「戻る」または「進む」機能を使用した場合、「ページの有効期限切れ」という警告画面が表示されることがあります。その場合、以降の動作は保証されませんので、再度 [LAN 設定] をクリックしてください。
- LAN で接続中に LAN 設定を変更すると、接続が途切れることがあります。

**[時刻設定] ページ**

[詳細設定] → [時刻設定] をクリックします。

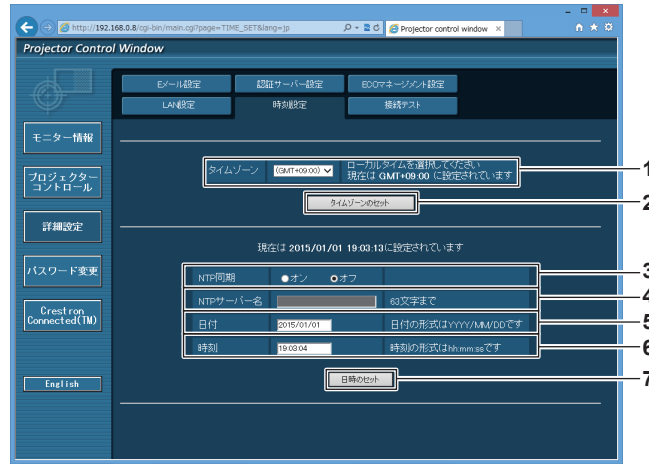

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 <b>[タイムゾーン]</b><br/>タイムゾーンを選択します。<br/>(日本は GMT+09:00)</p> <p>2 <b>[タイムゾーンのセット]</b><br/>タイムゾーンの設定を更新します。</p> <p>3 <b>[NTP 同期]</b><br/>自動で日時を設定する場合は [オン] にします。</p> | <p>4 <b>[NTP サーバー名]</b><br/>自動で日時を設定する場合は NTP サーバーの IP アドレスかサーバー名を入力します。<br/>(サーバー名を入力する場合は DNS サーバーの設定が必要です。)</p> <p>5 <b>[日付]</b><br/>変更する日付を入力します。</p> <p>6 <b>[時刻]</b><br/>変更する時間を入力します。</p> <p>7 <b>[日時のセット]</b><br/>日時設定を更新します。</p> |
|--|---|


**お知らせ**

- 時刻を設定してもすぐに時刻が合わなくなる場合は、本機内部の電池交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

**[接続テスト] ページ**

E メールサーバー、POP サーバー、DNS サーバーなどとネットワークが接続しているかを確認できます。

[詳細設定] → [接続テスト] をクリックします。

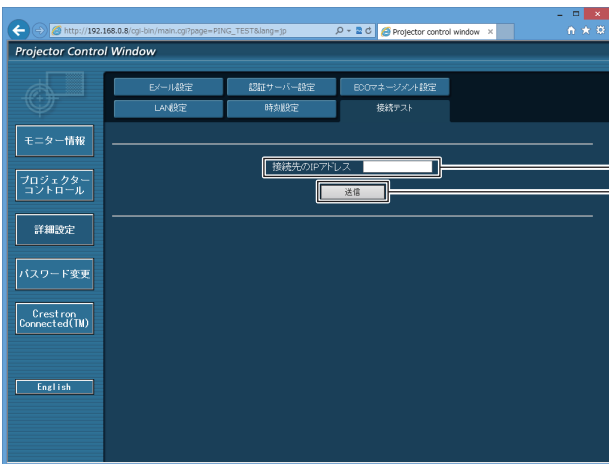

```

PING 192.168.0.8 (192.168.0.8): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.8: seq=0 ttl=128 time=1 ms
64 bytes from 192.168.0.8: seq=1 ttl=128 time=1 ms
64 bytes from 192.168.0.8: seq=2 ttl=128 time=1 ms
64 bytes from 192.168.0.8: seq=3 ttl=128 time=1 ms

--- 192.168.0.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
    
```

```

PING 192.168.0.15 (192.168.0.15): 56 data bytes

--- 192.168.0.15 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
    
```

- |  |  |
|--|--|
| <p>1 <b>[接続先の IP アドレス]</b><br/>テストするサーバーの IP アドレスを入力します。</p> <p>2 <b>[送信]</b><br/>接続テストを実行します。</p> | <p>3 <b>接続できた場合の表示例</b></p> <p>4 <b>接続できなかった場合の表示例</b></p> |
|--|--|


[E メール設定] ページ

定期的に、またはエラー発生時などに、あらかじめ設定しておいた E メールアドレス（最大 2 か所）にメールを送信できます。


[詳細設定] → [E メール設定] をクリックします。



- 1 **[許可]**  
E メール機能を使用する場合は [有効] を選択してください。
- 2 **[SMTP サーバー名]**  
E メールサーバー (SMTP) の IP アドレスかサーバー名を入力してください。サーバー名を入力する場合は、DNS サーバーの設定が必要です。
- 3 **[送信者メールアドレス]**  
プロジェクトの E メールアドレスを入力してください。(半角で 63 文字まで)
- 4 **[メモ]**  
Eメールの発信元がわかりやすいように、プロジェクトの設置場所などを入力できます。(半角で 63 文字まで)
- 5 **[最短送信間隔]**  
温度警告メールの最短時間間隔を変更できます。初期値は 60 分です。この場合、温度警告メールを送信後 60 分間は、再び警告温度になってもメールを送信できません。
- 6 **[吸気センサー温度]**  
温度警告メール用の設定温度を変更できます。この値を超えた場合、温度警告メールを送信します。

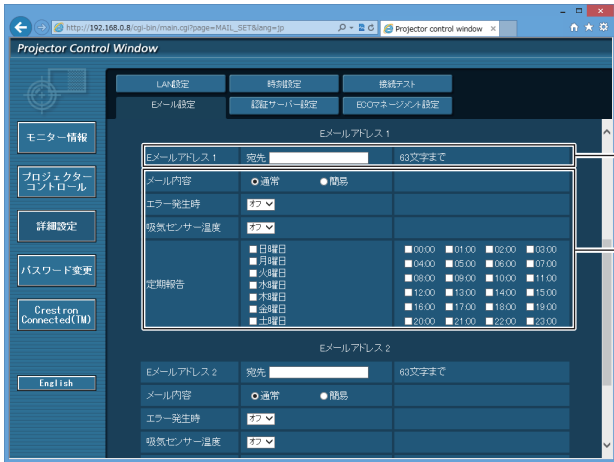


- 7 **[E メールアドレス 1]、[E メールアドレス 2]**  
送信する宛先の E メールアドレスを入力してください。2 つの E メールアドレスを使わない場合は、[E メールアドレス 2] を未記入にします。

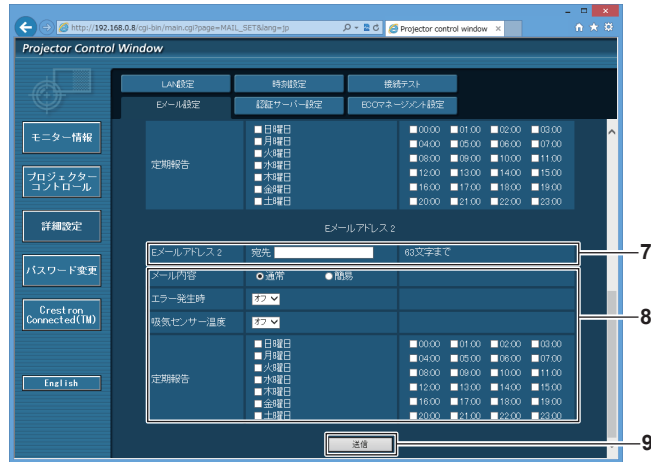

- 8 **Eメールを送信する条件の設定**  
Eメールを送信する条件を選択します。  
**[メール内容] :**  
[通常] か [簡易] を選択します。  
**[エラー発生時] :**  
自己診断でエラーが発生した場合に送信します。  
**[吸気センサー温度] :**  
吸気温度が上欄に設定された値になった場合に送信します。  
**[定期報告] :**  
Eメールを定期的に送信する場合はチェックします。チェックの付いている曜日・時間にメールを送信します。
- 9 **[送信]**  
設定を更新します。

## 【認証サーバー設定】 ページ

メール送信に POP 認証または SMTP 認証が必要な場合は認証項目を設定します。  
 [詳細設定] → [認証サーバー設定] をクリックします。

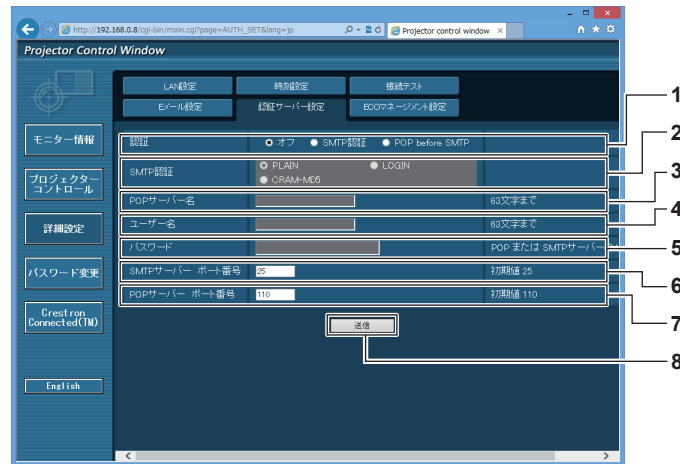

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 <b>【認証】</b><br/>インターネットプロバイダー側が指示する認証方式を選択します。</p> <p>2 <b>【SMTP 認証】</b><br/>SMTP 認証を選択した場合に設定します。</p> <p>3 <b>【POP サーバー名】</b><br/>POP サーバー名を入力します。<br/>使用可能文字：<br/>英数字 (A～Z、a～z、0～9)<br/>マイナス記号 (-) ピリオド (.)</p> <p>4 <b>【ユーザー名】</b><br/>POP サーバーまたは SMTP サーバーのユーザー名を入力します。</p> | <p>5 <b>【パスワード】</b><br/>POP サーバーまたは SMTP サーバーのパスワードを入力します。</p> <p>6 <b>【SMTP サーバー ポート番号】</b><br/>SMTP サーバーのポート番号を入力します。<br/>(通常は 25 番です)</p> <p>7 <b>【POP サーバー ポート番号】</b><br/>POP サーバーのポート番号を入力します。<br/>(通常は 110 番です)</p> <p>8 <b>【送信】</b><br/>設定を更新します。</p> |
|---|--|

## 【ECO マネージメント設定】 ページ

プロジェクターの ECO マネージメント機能に関する設定を行うことができます。  
 [詳細設定] → [ECO マネージメント設定] をクリックします。



- |   |  |
|---|--|
| <p>1 <b>【省エネ設定】</b><br/>[環境照度連動]、[無信号光源オフ] の設定を行う場合は [オン] にします。</p> <p>2 <b>【環境照度連動】</b><br/>環境照度連動機能の有効([オン])/無効([オフ])を選択します。</p> <p>3 <b>【無信号光源オフ】</b><br/>無信号光源オフ機能を使用する場合、光源を消灯するまでの時間を選択します。</p> | <p>4 <b>【無信号自動オフ】</b><br/>無信号自動オフ機能を使用する場合、スタンバイ状態にするまでの時間を選択します。</p> <p>5 <b>【送信】</b><br/>設定を更新します。</p> |
|---|--|

### お知らせ

- 各設定項目の詳細内容については、プロジェクター本体の [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] をご覧ください。



送信するメール内容

E メール設定時のメール送信例

E メール設定を行ったときはこのようなメールを発信します。

```

=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type      : RZ575
Serial No          : 123456789012

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME      at [ 60 ] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE      Over [ 31 degC / 87 degF ]

ERROR      [ ON ]
INTAKE AIR TEMPERATURE      [ ON ]
PERIODIC REPORT
Sunday      [ ON ]      Monday      [ ON ]      Tuesday      [ ON ]      Wednesday      [ ON ]
Thursday      [ ON ]      Friday      [ ON ]      Saturday      [ ON ]

00:00 [ ON ] 01:00 [ ON ] 02:00 [ ON ] 03:00 [ ON ]
04:00 [ ON ] 05:00 [ ON ] 06:00 [ ON ] 07:00 [ ON ]
08:00 [ ON ] 09:00 [ ON ] 10:00 [ ON ] 11:00 [ ON ]
12:00 [ ON ] 13:00 [ ON ] 14:00 [ ON ] 15:00 [ ON ]
16:00 [ ON ] 17:00 [ ON ] 18:00 [ ON ] 19:00 [ ON ]
20:00 [ ON ] 21:00 [ ON ] 22:00 [ ON ] 23:00 [ ON ]

----- check system -----
MAIN CPU BUS      [ OK ]
FAN      [ OK ]
INTAKE AIR TEMPERATURE      [ OK ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE      [ OK ]
EXHAUST AIR TEMPERATURE      [ OK ]
LIGHT TEMPERATURE1      [ OK ]
LIGHT TEMPERATURE2      [ OK ]
LIGHT STATUS      [ OK ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR      [ OK ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR      [ OK ]
EXHAUST AIR TEMP.SENSOR      [ OK ]
LIGHT TEMP. 1 SENSOR      [ OK ]
LIGHT TEMP. 2 SENSOR      [ OK ]
BATTERY      [ OK ]
COLOR WHEEL      [ OK ]
LENS MOUNTER      [ OK ]
BRIGHTNESS SENSOR      [ OK ]
ANGLE SENSOR      [ OK ]
ATM SENSOR      [ OK ]
PHOSPHOR WHEEL      [ OK ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)

Intake air temperature      : 26 degC / 78 degF
Optics module temperature    : 35 degC / 95 degF
Exhaust air temperature      : 30 degC / 86 degF
Light temperature1          : 44 degC / 111 degF
Light temperature2          : 33 degC / 91 degF
PROJECTOR RUNTIME           16 H
POWER ON                     72 times
LIGHT RUNTIME                16 H
LIGHT ON                     78 times

----- Current status -----
MAIN VERSION      1.00
SUB VERSION      1.00
LIGHT STATUS      LIGHT=ON
INPUT      COMPUTER1
SIGNAL NAME      1024x768
SIGNAL FREQUENCY  48.22kHz / 59.85Hz

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client      OFF
IP address      192.168.0.8
MAC address      12:34:56:78:90:12

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

----- Memo -----

```

エラー時のメール送信例

エラーになったときはこのようなメールを発信します。

```

=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type      : RZ575
Serial No          : 123456789012

---- check system ----
MAIN CPU BUS       [ OK ]
FAN                [ OK ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OK ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE [ OK ]
EXHAUST AIR TEMPERATURE [ OK ]
LIGHT TEMPERATURE1 [ OK ]
LIGHT TEMPERATURE2 [ OK ]
LIGHT STATUS       [ OK ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR [ OK ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR [ OK ]
EXHAUST AIR TEMP.SENSOR [ OK ]
LIGHT TEMP. 1 SENSOR [ OK ]
LIGHT TEMP. 2 SENSOR [ OK ]
BATTERY            [ OK ]
COLOR WHEEL        [ OK ]
LENS MOUNTER       [ OK ]
BRIGHTNESS SENSOR [ FAILED ]
ANGLE SENSOR       [ OK ]
ATM SENSOR         [ OK ]
PHOSPHOR WHEEL    [ OK ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00)

Intake air temperature : 28 degC / 82 degF
Optics module temperature : 35 degC / 95 degF
Exhaust air temperature : 29 degC / 84 degF
Light temperature1      : 44 degC / 111 degF
Light temperature2     : 28 degC / 82 degF
PROJECTOR RUNTIME      16 H
POWER ON                72 times
LIGHT RUNTIME           16 H
LIGHT ON                78 times

----- Current status -----
MAIN VERSION            1.00
SUB VERSION             1.00
LIGHT STATUS           LIGHT=ON
INPUT                  COMPUTER1
SIGNAL NAME            1024x768
SIGNAL FREQUENCY       48.22kHz / 59.85Hz


---- Wired Network configuration ----
DHCP Client            OFF
IP address             192.168.0.8
MAC address            12:34:56:78:90:12

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

---- Memo ----
    
```

**[パスワード変更] ページ**

[パスワード変更] をクリックします。

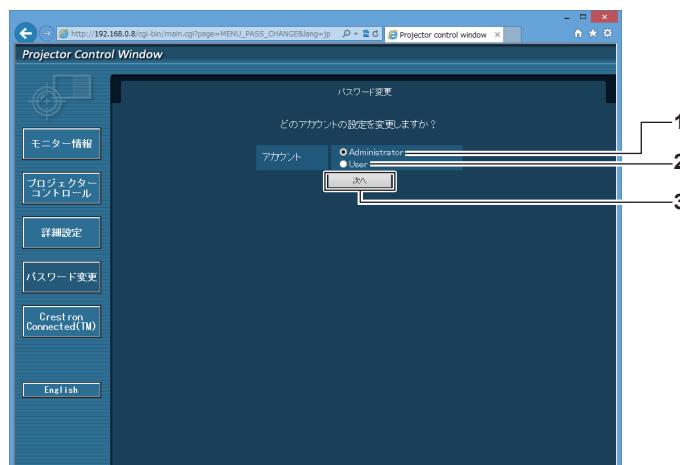


1 **[Administrator]**  
 [Administrator] (アドミニストレーター) の設定を変更する  
 場合に選択します。

2 **[User]**  
 [User] (ユーザー) の設定を変更する場合に選択します。


3 **[次へ]**  
 パスワードの設定を変更する画面を表示します。

[Administrator] (アドミニストレーター) について

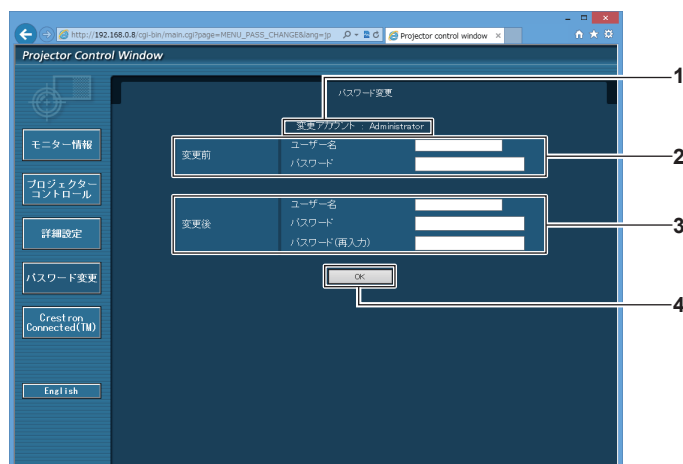

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 <b>[変更アカウント]</b><br/>変更するアカウントが表示されます。</p> <p>2 <b>[変更前]</b><br/><b>[ユーザー名]</b> :<br/>変更前のユーザー名を入力します。<br/><b>[パスワード]</b> :<br/>変更前のパスワードを入力します。</p> | <p>3 <b>[変更後]</b><br/><b>[ユーザー名]</b> :<br/>変更後のユーザー名を入力します。(半角で 16 文字まで)<br/><b>[パスワード]</b> :<br/>変更後のパスワードを入力します。(半角で 16 文字まで)<br/><b>[パスワード (再入力)]</b> :<br/>変更後のパスワードを再度入力します。</p> <p>4 <b>[OK]</b><br/>パスワードの変更を確認します。</p> |
|---|--|


[User] (ユーザー) について

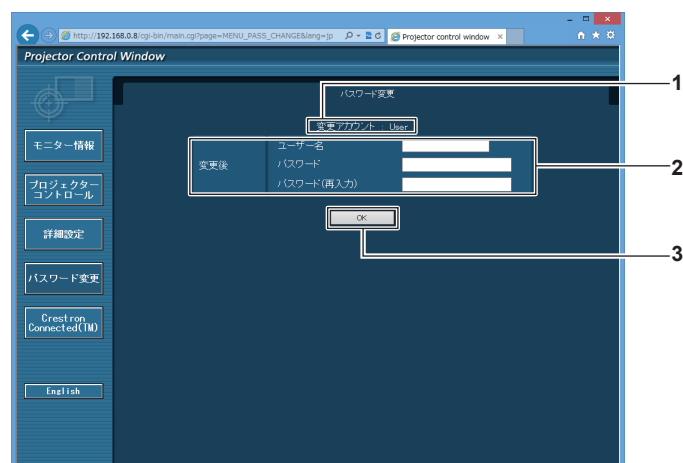

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 <b>[変更アカウント]</b><br/>変更するアカウントが表示されます。</p> <p>2 <b>[変更後]</b><br/><b>[ユーザー名]</b> :<br/>変更後のユーザー名を入力します。(半角で 16 文字まで)<br/><b>[パスワード]</b> :<br/>変更後のパスワードを入力します。(半角で 16 文字まで)<br/><b>[パスワード (再入力)]</b> :<br/>変更後のパスワードを再度入力します。</p> | <p>3 <b>[OK]</b><br/>パスワードの変更を確認します。</p> |
|---|--|

## 【パスワード変更】（ユーザー権限でアクセスした場合）

ユーザー権限時はパスワードの変更のみ有効です。

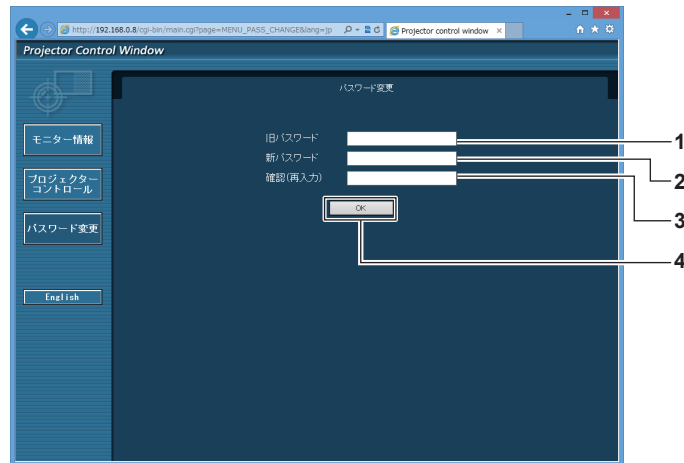

- 1 **【旧パスワード】**  
変更前のパスワードを入力します。
- 2 **【新パスワード】**  
変更後のパスワードを入力します。（半角で 16 文字まで）
- 3 **【確認（再入力）】**  
変更後のパスワードを再度入力します。
- 4 **【OK】**  
パスワードの変更を確定します。

### お知らせ

- アドミニストレーターのアカウントを変更する場合は、[変更前] の [ユーザー名] と [パスワード] の入力が必要です。


## [Crestron Connected (TM)] ページ

Crestron Connected™ でプロジェクターの監視 / 制御を行うことができます。

WEB 制御画面から Crestron Connected™ の操作ページを起動するには、アドミニストレーター権限でアクセスする必要があります。(ユーザー権限では、WEB 制御画面に [Crestron Connected (TM)] ボタンが表示されません。)

[Crestron Connected (TM)] をクリックすると、Crestron Connected™ の操作ページが表示されます。ご使用のコンピューターに Adobe Flash Player がインストールされていない場合、または Flash に対応していないブラウザでは表示されません。その場合、操作ページの [Back] をクリックして前のページに戻ってください。


### 操作ページ

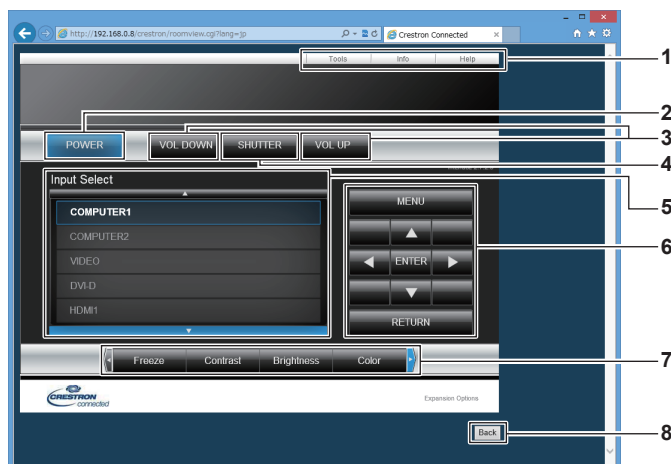

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1 [Tools]、[Info]、[Help]</b><br/>プロジェクターの設定 / 情報 / ヘルプページに切り換えるタブです。</p> <p><b>2 [POWER]</b><br/>電源の入 / 切を行います。</p> <p><b>3 [VOL DOWN]、[VOL UP]</b><br/>音量を調整します。</p> <p><b>4 [SHUTTER]</b><br/>シャッター機能を使用するかどうか（有効（シャッター：閉） / 無効（シャッター：開））を切り換えます。</p> | <p><b>5 [Input Select]</b><br/>入力切り換えの操作をします。プロジェクターの電源が切れている場合、操作はできません。</p> <p><b>6 メニュー画面の操作ボタン</b><br/>メニュー画面の操作をします。</p> <p><b>7 フリーズ / 画質調整</b><br/>フリーズ / 画質に関する項目の操作をします。</p> <p><b>8 [Back]</b><br/>前のページへ戻る操作をします。</p> |
|--|--|

[Tools] ページ


操作ページで [Tools] をクリックします。

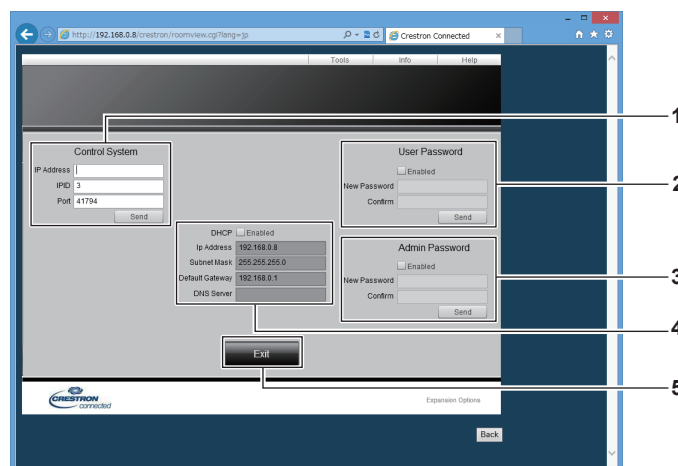

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 <b>[Control System]</b><br/>プロジェクターに接続するコントローラーとの通信に必要な情報を設定します。</p> <p>2 <b>[User Password]</b><br/>Crestron Connected™ の操作ページ内でのユーザー権限パスワードを設定します。</p> <p>3 <b>[Admin Password]</b><br/>Crestron Connected™ の操作ページ内でのアドミニストレーター権限パスワードを設定します。</p> | <p>4 <b>ネットワークステータス</b><br/>有線 LAN の設定内容を表示します。<br/><b>[DHCP]</b><br/>現在設定している値を表示します。<br/><b>[Ip Address]</b><br/>現在設定している値を表示します。<br/><b>[Subnet Mask]</b><br/>現在設定している値を表示します。<br/><b>[Default Gateway]</b><br/>現在設定している値を表示します。<br/><b>[DNS Server]</b><br/>現在設定している値を表示します。</p> <p>5 <b>[Exit]</b><br/>操作ページに戻ります。</p> |
|--|---|

[Info] ページ


操作ページで [Info] をクリックします。

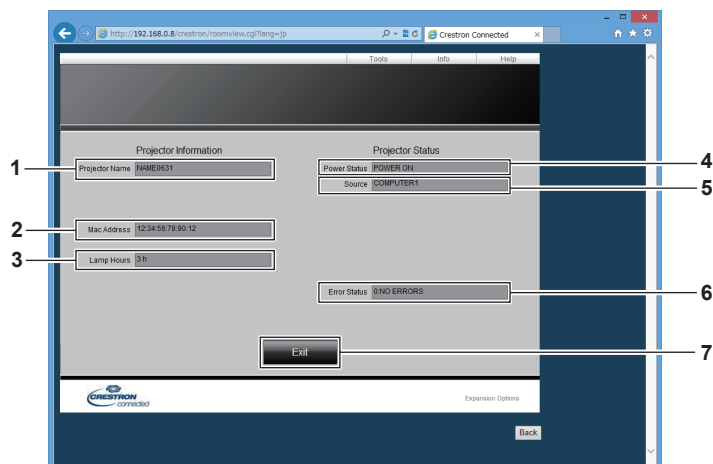

- |  |  |
|--|--|
| <p>1 <b>[Projector Name]</b><br/>プロジェクター名を表示します。</p> <p>2 <b>[Mac Address]</b><br/>MAC アドレスを表示します。</p> <p>3 <b>[Lamp Hours]</b><br/>光源の使用時間を表示します。</p> <p>4 <b>[Power Status]</b><br/>電源の状態を表示します。</p> | <p>5 <b>[Source]</b><br/>選択している入力を表示します。</p> <p>6 <b>[Error Status]</b><br/>エラーの状態を表示します。</p> <p>7 <b>[Exit]</b><br/>操作ページに戻ります。</p> |
|--|--|

[Help] ページ

操作ページで [Help] をクリックします。  
[Help Desk] ウィンドウが表示されます。

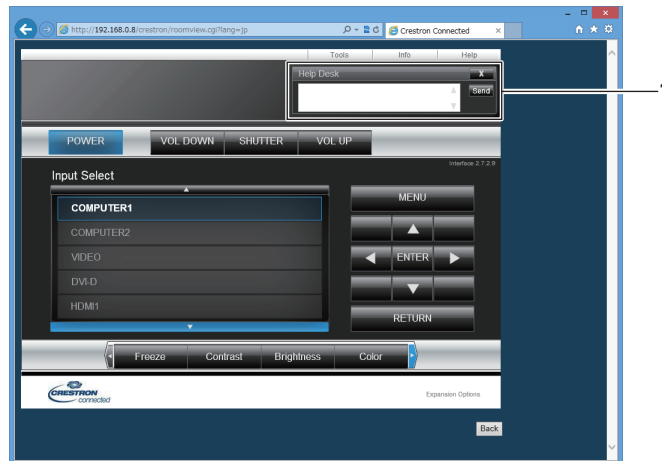

- 1 [Help Desk]  
Crestron Connected™ を利用する管理者とのメッセージの送受信ができます。

## 第 6 章 点検とお手入れ

---

異常時の点検方法とお手入れの方法について説明しています。




# 光源 / 温度インジケータ

## インジケータが点灯したら

本機内部に異常が発生すると、光源インジケータ〈LIGHT〉・温度インジケータ〈TEMP〉が点灯や点滅でお知らせします。インジケータの状態を調べて、次の処置を行ってください。

### お願い

- 処置を行う際に電源を切るときは、“電源を切る”（☞ 45 ページ）の手順を必ずお守りください。

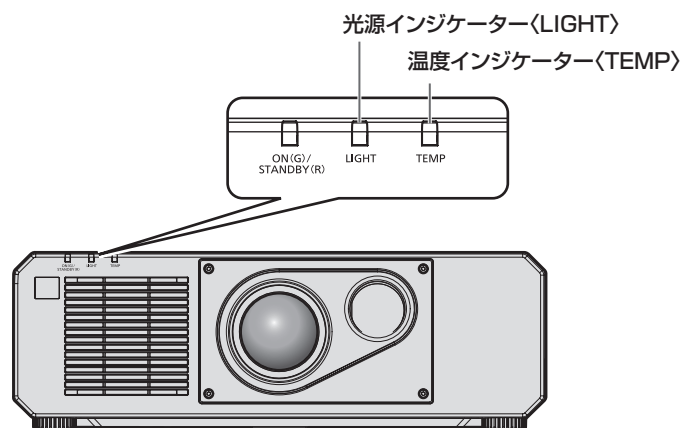

## 光源インジケータ 〈LIGHT〉

点灯状況	赤色点灯	赤色点滅 (3回)
状態	光源の一部の素子が故障して、光出力が低下している	光源が点灯しない、または使用している途中に光源が消灯した
お調べください	—	
処置方法	• 主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして（☞ 45 ページ）、もう一度電源を入れてみてください。	

### お知らせ

- 処置をしても光源インジケータ〈LIGHT〉が点灯や点滅する場合は、主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして、販売店に修理をご依頼ください。
- 本機が投写状態の場合、赤色の点灯や点滅によるお知らせがないときは、光源インジケータ〈LIGHT〉が緑色に点灯します。

温度インジケータ 〈TEMP〉

点灯状況	赤色点灯		赤色点滅 (2 回)	赤色点滅 (3 回)
状態	ウォームアップ状態	内部が高温になっている (警告)	内部が高温になっている (スタンバイ状態)	ファンが止まっている
お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 気温が低い (0 °C 付近) 状態で電源を入れませんでしたか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。</li> <li>• 気温の高い所で使用していませんか。</li> </ul>		—
処置方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• このままの状態です 5 分ほどお待ちください。</li> <li>• 適切な使用環境温度下<sup>*1</sup> でご使用ください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 吸気口 / 排気口をふさいでいるものを取り除いてください。</li> <li>• 適切な使用環境温度下<sup>*1</sup> でご使用ください。</li> <li>• 海拔 4 200 m 以上<sup>*2</sup> の場所では使用しないでください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主電源 (MAIN POWER) スイッチを 〈OFF〉 にして (☞ 45 ページ)、販売店にご相談ください。</li> </ul>	

\*1 本機の使用環境温度は、海拔高度や、[プロジェクタセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] の設定によって異なります。詳しくは、「使用環境温度」 (☞ 176 ページ) をご覧ください。

\*2 [プロジェクタセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] を [ECO]、[サイレント]、[LONG LIFE1]、[LONG LIFE2]、[LONG LIFE3] に設定している場合は、海拔 2 700 m 以上の場所ではご使用いただけません。

お知らせ

- 処置をしても温度インジケータ 〈TEMP〉 が点灯や点滅する場合は、販売店に修理をご依頼ください。

# お手入れ

## お手入れの前に

- お手入れを行うときは、必ず電源を切ってください。(☞ 36、45 ページ)
- 電源を切るときは、“電源を切る”(☞ 45 ページ)の手順を必ずお守りください。

## お手入れ

### 外装ケース

汚れやほこりはやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、または台所用洗剤を使用しないでください。使用すると外装ケースが変質するおそれがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

### レンズの前面

レンズの前面に付着したごみやほこりは、清潔なやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- 毛羽立った布、油分・水分を含んだ布、ほこりの付いた布でふかないでください。
- レンズは傷つきやすい素材のため、強くこすらないでください。

### お願い

- レンズはガラス部品です。堅いものに当たったり、強くふいたりすると傷つくおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。

### お知らせ

- ほこりが多い環境でご使用の場合など、環境や使用条件によっては、ほこりが吸排気口付近にたまることがあります。それにより、本機内部の送風・冷却・排熱の循環が悪化し、結果的に明るさが低下することがあります。

## 故障かな！？

もう一度次の点をお調べください。詳しくは、対応するページをご覧ください。

症状	ここをお調べください	ページ
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	—
	● 主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にしていますか。	45
	● 電源プラグを差し込んでいるコンセントは通電していますか。	—
	● ブレーカーが落ちていませんか。	—
	● 光源インジケータ〈LIGHT〉が点滅していませんか。	153
	● 温度インジケータ〈TEMP〉が点灯または点滅していませんか。	154
映像がでない	● 外部機器との接続は正しく行われていますか。	30
	● 入力切り換えは正しく選択されていますか。	46
	● [黒レベル] の調整が最小になっていませんか。	62
	● 本機に接続している外部機器は、正常に動作していますか。	—
	● シャッター機能を使用していませんか。	50、93
	● 電源インジケータ〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色点滅している場合は、販売店にご相談ください。	—
	● レンズのフォーカスは合っていますか。	47
映像がボヤけている	● 投写距離は適切ですか。	27
	● レンズが汚れていませんか。	15
	● 本機がスクリーンに対して垂直に設置されていますか。	—
	● [色の濃さ] および [色あい] は正しく調整されていますか。	63
色が薄い / 色あいが悪い	● 本機に接続している外部機器は正しく調整されていますか。	30
	● コンピューターケーブルが切れていませんか。	—
	● 音声入力端子に外部機器が正しく接続されていますか。	23
音声がでない	● 消音機能を使用していませんか。	50、112
	● [音声設定] の [音声入力選択] は正しく設定されていますか。	112
	● 乾電池が消耗していませんか。	—
リモコンがはたらかない	● 乾電池の極性は正しくセットされていますか。	24
	● リモコンと本体のリモコン受信部の間に障害物はありませんか。	19
	● リモコン操作有効範囲を超えた場所でリモコンを操作していませんか。	19
	● 蛍光灯などの影響を受けていませんか。	19
	● [操作設定] の [リモコン] の設定が [無効] になっていませんか。	123
	● IDナンバーの設定の操作を間違えていませんか。	55
	● オンスクリーン表示機能をオフ (非表示) にしていませんか。	51
本体操作部のボタンがはたらかない	● [操作設定] の [本体操作部] の設定が [無効] になっていませんか。	123
正常な映像が映らない	● [システムセクター] は適切に設定されていますか。	66
	● [COMPUTER IN/OUT] は正しく設定されていますか。	83
	● ビデオテープなど、映像出力側に異常はありませんか。	—
	● 本機が対応できない信号を入力していませんか。	173
映像の一部が欠ける	● レンズ位置は調整範囲内になっていますか。	49
	● [シフト] は正しく調整されていますか。	68
	● [アスペクト] は適切に設定されていますか。	68
	● [ブラッキング] は正しく調整されていますか。	73
コンピューターからの映像が映らない	● ケーブルが長くありませんか。(D-Sub ケーブルの場合は 10 m 以下にしてください。)	—
	● ノート型コンピューターの外部映像出力が、正しく設定されていますか。(例: [Fn] + [F3] あるいは [Fn] + [F10] キーを同時に押すと、外部出力設定が切り換わることがあります。コンピューターの機種によって異なりますので、コンピューター付属の説明書をご覧ください。)	—

## 第 6 章 点検とお手入れ — 故障かな！？

症状	ここをお調べください	ページ
コンピューターの DVI-D 出力の映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [DVI-D IN] の [EDID 選択] の設定が [EDID3] または [EDID2 : PC] になっていますか。</li> </ul>	85
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• コンピューターのグラフィックアクセラレーターのドライバーを最新バージョンにすることで改善することがあります。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [DVI-D IN] の [EDID 選択] の設定を行ってから、コンピューターの電源を入れ直すことで改善することがあります。</li> </ul>	85
HDMI 対応機器の映像が出ない、乱れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI ケーブルが確実に接続されていますか。</li> </ul>	30
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本機の電源および外部機器の電源を切 / 入してください。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本機が対応できない信号を入力していませんか。</li> </ul>	173
レンズシフト調整ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [レンズキャリブレーション] を行ってください。</li> </ul>	110
Art-Net で本機を制御できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ツイストペアケーブル伝送器と外部機器、ツイストペアケーブル伝送器とプロジェクターとの接続は正しく行われていますか。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Art-Net 設定] が [オフ] 以外の設定になっていますか。</li> </ul>	127
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [NET]、[SUB NET]、[UNIVERSE]、[開始アドレス] の設定は正しいですか。</li> </ul>	127
DIGITAL LINK 入力の映像がでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本機の条件に適合したケーブルを使用していますか。</li> </ul>	33
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ツイストペアケーブル伝送器と外部機器、ツイストペアケーブル伝送器とプロジェクターとの接続は正しく行われていますか。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [DIGITAL LINK モード] が [オート] または [DIGITAL LINK] になっていますか。[イーサネット] になっていませんか。</li> </ul>	125
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ツイストペアケーブル伝送器が対応していない信号を入力していませんか。</li> </ul>	—

### お願い

- 表の内容を確認後、正常に動作しない場合は販売店にご相談ください。

## [自己診断] の表示について

[自己診断] は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ステータス] の [自己診断] で確認できます。エラーや警告が発生した場合に表示される記号とその内容は、次の表のとおりです。“対応番号”をご確認のうえ、“エラーや警告への対応” (159 ページ) の対応に従ってください。なお、入力電源電圧は数値のみで表示されます。

エラー / 警告表示	内容	対応番号
U11	吸気温度警告	1
U12	光学モジュール温度警告	1
U13	排気温度警告	1
U14	温度低温警告	2
U16	光源前方ブロック (レンズ側) 温度警告	1
U18	光源後方ブロック (排気口側) 温度警告	1
U21	吸気温度エラー	1
U22	光学モジュール温度エラー	1
U23	排気温度エラー	1
U24	温度低温エラー	2
U25	光源前方ブロック (レンズ側) 温度エラー	1
U27	光源後方ブロック (排気口側) 温度エラー	1
H01	内部時計用電池交換	3
H11	吸気温度センサーエラー	4
H12	光学モジュール温度センサーエラー	4
H13	排気温度センサーエラー	4
H14	光源前方ブロック (レンズ側) 温度センサーエラー	4
H16	光源後方ブロック (排気口側) 温度センサーエラー	4
F15	輝度センサー警告	4
F16	角度センサーエラー	4
F18	気圧センサーエラー	4
F50	ヒートパイプファン 1 警告	4
F51	ヒートパイプファン 2 警告	4
F52	DMD ファン警告	4
F53	回路吸気ファン警告	4
F54	排気ファン 1 警告	4
F55	排気ファン 2 警告	4
F56	センターファン警告	4
F61	光源ドライバ通信エラー	4
F85	カラーホイールエラー (FM)	4
F86	カラーホイールエラー (FPGA)	4
F90	FPGA コンフィグエラー	4
F96	レンズマウンターエラー	4
F99	内部エラー	4
FE1	ヒートパイプファン 1 エラー	4
FE2	ヒートパイプファン 2 エラー	4
FE3	DMD ファンエラー	4
FE4	回路吸気ファンエラー	4
FE5	排気ファン 1 エラー	4
FE6	排気ファン 2 エラー	4
FE7	センターファンエラー	4
FH0	PW ERROR (FM/SUB)	4
FL1	光源ユニットエラー	5
FL5	光源バンク 1 警告	4
FL6	光源バンク 2 警告	4
FL7	光源バンク 3 警告	4
FL8	光源バンク 4 警告	4

## お知らせ

- 自己診断表示と故障の内容が異なることがあります。
- 表に記載されていないエラー / 警告が表示された場合は、販売店にご相談ください。

### ■ エラーや警告への対応

対応番号	対応
1	使用環境温度が高すぎます。適切な使用環境温度下 <sup>*1</sup> でご使用ください。
2	使用環境温度が低すぎます。適切な使用環境温度下 <sup>*1</sup> でご使用ください。
3	電池交換が必要です。販売店にご相談ください。
4	主電源を入れ直しても表示が消えない場合は販売店にご相談ください。
5	光源点灯に失敗しています。再び電源を入れても点灯しない場合は、販売店にご相談ください。

\*1 本機の使用環境温度は、海拔高度や、[プロジェクターセットアップ]メニュー→[運用設定]→[運用モード]の設定によって異なります。詳しくは、“使用環境温度” (☞ 176 ページ) をご覧ください。

## 第7章 その他

---

本機の仕様やアフターサービスについて説明しています。



# 付録

## PJLink プロトコルを使用する

本機のネットワーク機能は PJLink クラス 1 に対応しており、PJLink プロトコルを使用してコンピューターからプロジェクターの設定や、プロジェクターの状態問い合わせの操作ができます。

### 対応コマンド

PJLink プロトコルで本機を制御する際のコマンドです。

- 表内の x は任意の文字です。

コマンド	制御内容	パラメーター / 応答文字列	備考	
POWR	電源制御	0 1	スタンバイ 電源入	
POWR?	電源状態問い合わせ	0 1 2 3	スタンバイ 電源入 電源を切る準備中 ウォームアップ中	
INPT	入力切り換え	11 12 21	COMPUTER1 COMPUTER2 VIDEO	
INPT?	入力切り換え問い合わせ	31 32 33 36	DVI-D HDMI1 DIGITAL LINK HDMI2	
AVMT	シャッター制御 / 音声出力制御	10 11 20	シャッター機能 無効 (シャッター：開)、消音機能 無効 シャッター機能 有効 (シャッター：閉)、消音機能 無効 シャッター機能 無効 (シャッター：開)、消音機能 無効	
AVMT?	シャッター状態 / 音声出力状態問い合わせ	21 30 31	シャッター機能 無効 (シャッター：開)、消音機能 有効 (消音) シャッター機能 無効 (シャッター：開)、消音機能 無効 シャッター機能 有効 (シャッター：閉)、消音機能 有効 (消音)	
ERST?	エラー状態問い合わせ	xxxxxx	1 バイト目 2 バイト目 3 バイト目 4 バイト目 5 バイト目 6 バイト目	ファンエラーを意味し、0 または 2 で応答します 光源エラーを意味し、0 または 2 で応答します 温度エラーを意味し、0 ~ 2 で応答します 0 で応答します 0 で応答します その他のエラーを意味し、0 ~ 2 で応答します
LAMP?	光源状態問い合わせ	xxxxxx	1 つ目の数字 (1 ~ 5 桁) : 光源使用時間 2 つ目の数字 : 0 = 光源消灯、1 = 光源点灯	● 0 = エラーを検知していない ● 1 = 警告 ● 2 = エラー
INST?	入力切り換え一覧問い合わせ	11 12 21 31 32 33 36	—	
NAME?	プロジェクター名問い合わせ	xxxxx	[ネットワーク] メニュー → [ネットワーク設定] → [プロジェクター名] で設定した名称を応答します	
INF1?	メーカー名問い合わせ	Panasonic	メーカー名を応答します	
INF2?	機種名問い合わせ	RZ575	機種名を応答します	
INFO?	その他情報問い合わせ	xxxxx	ファームウェアのメインバージョンを応答します	
CLSS?	クラス情報問い合わせ	1	PJLink のクラスを応答します	

## PJLink セキュリティー認証

PJLink で使用するパスワードは、WEB 制御で設定したパスワードと同じです。  
 認証なしで使用する場合は、WEB 制御のパスワードをなしに設定してください。

- PJLink に関する仕様については、(社) ビジネス機械・情報システム産業協会の WEB サイトをご覧ください。  
 URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/>

## Art-Net 機能を使用する

本機のネットワーク機能は Art-Net 機能に対応しており、Art-Net プロトコルを使用して DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いてプロジェクターの設定の操作ができます。

### チャンネル定義

Art-Net 機能で本機を制御する際のチャンネル定義です。

チャンネルの設定は、[ネットワーク] メニュー → [Art-Net チャンネル設定] (👁️ 128 ページ) で切り換えできます。

各チャンネルに割り当てられている制御内容は、次の表のとおりです。

- [ユーザー] のチャンネル割り当ては、工場出荷時の状態です。割り当ては変更できます。

チャンネル	制御内容		
	[2]	[ユーザー]	[1]
チャンネル 1	光出力	光出力	シャッター
チャンネル 2	入力選択	入力選択	入力選択
チャンネル 3	レンズ位置	レンズ位置	レンズ機能選択
チャンネル 4	レンズ水平シフト	レンズ水平シフト	レンズコントロール
チャンネル 5	レンズ垂直シフト	レンズ垂直シフト	電源
チャンネル 6	レンズフォーカス	レンズフォーカス	光出力
チャンネル 7	なし	なし	有効 / 無効
チャンネル 8	電源	電源	フェードイン
チャンネル 9	スクリーン補正	スクリーン補正	フェードアウト
チャンネル 10	なし	なし	なし
チャンネル 11	有効 / 無効	有効 / 無効	スクリーン補正
チャンネル 12	なし	なし	なし

### 制御内容の詳細

#### ■ 光出力

100 % から 0 % の間を 256 段階で設定できます。

動作	パラメーター	初期値
100 %	0	0
...	...	
0 %	255	

■ 入力選択（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] の場合）

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-7	0
COMPUTER1	8-15	
COMPUTER2	16-23	
VIDEO	24-31	
DVI-D	32-39	
HDMI1	40-47	
DIGITAL LINK	48-55	
無操作	56-127	
P IN P 実行 ユーザー 1	128-135	
P IN P 実行 ユーザー 2	136-143	
P IN P 実行 ユーザー 3	144-151	
無操作	152-255	

■ 入力選択（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [2] または [ユーザー] の場合）

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-7	0
COMPUTER1	8-15	
COMPUTER2	16-23	
DVI-D	24-31	
HDMI1	32-39	
DIGITAL LINK	40-47	
無操作	48-63	
VIDEO	64-71	
HDMI2	72-79	
無操作	80-119	
P IN P オフ	120-127	
P IN P 実行 ユーザー 1	128-135	
P IN P 実行 ユーザー 2	136-143	
P IN P 実行 ユーザー 3	144-151	
無操作	152-255	

■ レンズ位置

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-31	0
ホームポジション移動	32-63	
無操作	64-255	

■ レンズ水平シフト、レンズ垂直シフト、レンズフォーカス

動作	パラメーター	初期値		
レンズ調整	(-) 高速	0-31	128	
	(-) 低速	32-63		
	(-) 微調整	64-95		
操作停止	96-159	128		
レンズ調整	(+) 微調整			160-191
	(+) 低速			192-223
	(+) 高速	224-255		

■ レンズ機能選択（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] の場合）

レンズコントロールと一緒に操作します。

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-15	0
レンズ水平シフト	16-31	
レンズ垂直シフト	32-47	
レンズフォーカス	48-63	
無操作	64-79	
ホームポジション移動	80-95	
無操作	96-255	

■ レンズコントロール（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] の場合）

レンズ機能選択と一緒に操作します。

動作	パラメーター	初期値	
レンズ調整	(-) 高速	0-31	100
	(-) 低速	32-63	
	(-) 微調整	64-95	
操作停止	96-127		
レンズ調整	(+) 微調整	128-159	
	(+) 低速	160-191	
	(+) 高速	192-223	
コマンド動作実行	224-255		

■ 電源

動作	パラメーター	初期値
スタンバイ	0-63	128
無操作	64-191	
電源入	192-255	

■ シャッター

動作	パラメーター	初期値
シャッター：開、消音解除	0-63	128
無操作	64-191	
シャッター：閉、消音	192-255	

■ フェードイン、フェードアウト（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] の場合）

シャッターと一緒に操作します。

動作	パラメーター	初期値
オフ	0-15	255
0.5s	16-31	
1.0s	32-47	
1.5s	48-63	
2.0s	64-79	
2.5s	80-95	
3.0s	96-111	
3.5s	112-127	
4.0s	128-143	
5.0s	144-159	
7.0s	160-175	
10.0s	176-191	
無操作	192-255	

■ スクリーン補正

動作	パラメーター	初期値
オフ	0-15	255
台形補正	16-31	
曲面スクリーン補正	32-47	
PC-1	48-63	
PC-2	64-79	
PC-3	80-95	
コーナー補正	96-111	
無操作	112-255	

■ フリーズ

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-31	128
オフ	32-95	
無操作	96-159	
オン	160-223	
無操作	224-255	

■ 色の濃さ、色あい

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-31	0
工場出荷時の値	32-63	
-31	64	
...	...	
0	128-129	
...	...	
+31	191	
無操作	192-255	

## ■ ラスターパターン

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-15	0
オフ	16-31	
白	32-47	
イエロー	48-63	
シアン	64-79	
緑	80-95	
マゼンタ	96-111	
赤	112-127	
青	128-143	
黒	144-159	
ユーザーロゴ	160-175	
無操作	176-255	

## ■ 音量

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-31	0
工場出荷時の値	32-63	
0	64-65	
...	...	
63	190-191	
無操作	192-255	

## ■ 有効 / 無効

“無効” に設定するとすべてのチャンネルの動作を受け付けなくなります。

動作	パラメーター	初期値
無効	0-127	0
有効	128-255	

## お知らせ

- Art-Net 機能を用いて本機を制御している際に、リモコンや本体操作部での操作、制御コマンドによる操作を実行すると、DMX コントローラーやコンピューターアプリケーションの設定と本機の状態が異なることがあります。その場合は、チャンネル 11 の“有効 / 無効”の設定を一度“無効”に設定したあとに、“有効”に再度設定すると、すべてのチャンネルの制御がプロジェクターに反映されます。
- ユーザーロゴの画像作成・登録には、付属の CD-ROM に収録されている「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。

## LAN 経由の制御コマンドについて

### WEB 制御アドミニストレーター権限パスワード設定時（プロテクトモード）

#### 接続方法

#### 1) プロジェクターの IP アドレスとポート番号（初期設定値 = 1024）を取得してプロジェクターへ接続を要求する

- IP アドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IP アドレス	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] から取得

#### 2) プロジェクターからの応答を確認する

	データ部	空白	モード	空白	乱数部	終端記号
コマンド例	"NTCONTROL" (ASCII 文字列)	'' 0x20	'1' 0x31	'' 0x20	"zzzzzzz" (ASCII コード 16 進数)	(CR) 0x0d

	データ部	空白	モード	空白	乱数部	終端記号
データ長	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	8 bytes	1 byte

- モード：1=プロテクトモード
- 例) プロテクトモード時の応答 (乱数部は不定値)  
"NTCONTROL 1 23181e1e" (CR)

### 3) MD5 アルゴリズムを用いて以下のデータから 32 バイトのハッシュ値を生成する

- "xxxxxx:yyyyy:zzzzzzz"

xxxxxx	WEB 制御のアドミニストレーター権限ユーザー名 (デフォルトのユーザー名は "admin1")
yyyyy	上記アドミニストレーター権限ユーザーのパスワード (デフォルトのパスワードは "panasonic")
zzzzzzz	手順 2) で取得した 8 バイトの乱数

## コマンド送信方法

以下のコマンド形式で送信してください。

### ■ 送信データ

	ヘッダー			データ部	終端記号
コマンド例	ハッシュ値 "接続方法" (166 ページ)	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	32 bytes	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) 電源状態取得コマンドの送信 (ハッシュ値はデフォルトのユーザー名、パスワードおよび取得した乱数より算出)  
"dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW" (CR)

### ■ 受信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) プロジェクターの電源が入っている場合  
"00001" (CR)

### ■ エラー応答

	文字列	内容	終端記号
メッセージ	"ERR1"	未定義の制御コマンド	(CR) 0x0d
	"ERR2"	パラメーター範囲外	
	"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	
	"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	
	"ERR5"	データ長不正	
	"ERRA"	パスワード不一致	
データ長	4 bytes	—	1 byte

## WEB 制御アドミニストレーター権限パスワード非設定時 (非プロテクトモード)

### 接続方法

#### 1) プロジェクターの IP アドレスとポート番号 (初期設定値 = 1024) を取得してプロジェクターへ接続を要求する

- IP アドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IP アドレス	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] から取得

2) プロジェクターからの応答を確認する

	データ部	空白	モード	終端記号
コマンド例	"NTCONTROL" (ASCII 文字列)	'' 0x20	'0' 0x30	(CR) 0x0d
データ長	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte

- モード：0= 非プロテクトモード
- 例) 非プロテクトモード時の応答  
"NTCONTROL 0" (CR)

コマンド送信方法

以下のコマンド形式で送信してください。

■ 送信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) 電源状態取得コマンドの送信  
"00QPW" (CR)

■ 受信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) プロジェクターの電源がスタンバイ状態の場合  
"00000" (CR)

■ エラー応答

	文字列	内容	終端記号
メッセージ	"ERR1"	未定義の制御コマンド	(CR) 0x0d
	"ERR2"	パラメーター範囲外	
	"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	
	"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	
	"ERR5"	データ長不正	
	"ERRA"	パスワード不一致	
データ長	4 bytes	—	1 byte




## 〈SERIAL IN〉 端子について


本機の接続端子部の〈SERIAL IN〉端子はRS-232Cに準拠しており、コンピューターと接続して本機をコンピューターで制御できます。

### 接続

#### 直接接続する場合

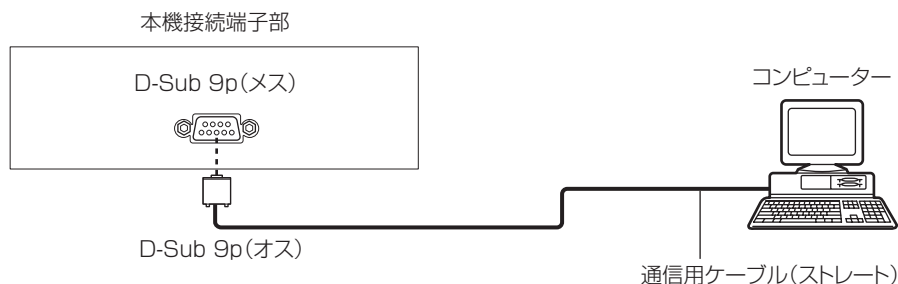

#### DIGITAL LINK 対応機器を利用して接続する場合

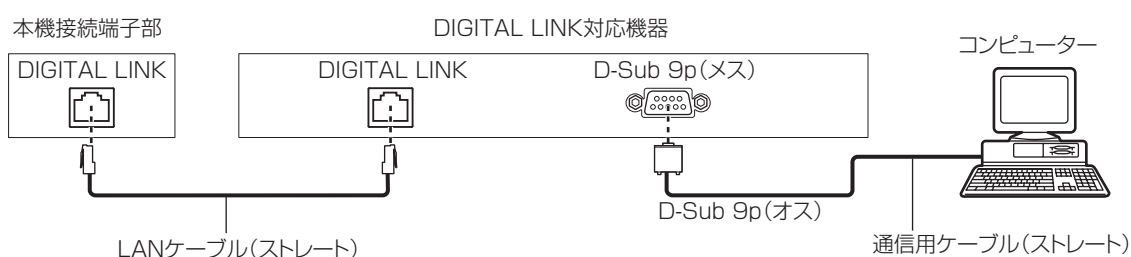

### お知らせ

- 接続方法に合わせて、[RS-232C] (109 ページ) の接続先を設定する必要があります。
- DIGITAL LINK 対応機器を利用して接続する場合、スタンバイ状態で本機を制御するには、[プロジェクターセットアップ]メニュー→[ECO マネージメント] → [スタンバイモード] を [ノーマル] に設定してください。  
[スタンバイモード] を [ECO] に設定しているときは、スタンバイ状態での本機の制御はできません。

### ピン配列と信号名


D-Sub 9 ピン (メス) 外側から見た図	ピン No.	信号名	内容
	(1)	—	NC
	(2)	TXD	送信データ
	(3)	RXD	受信データ
	(4)	—	NC
	(5)	GND	グラウンド
	(6)	—	NC
	(7)	CTS	内部で接続されています
	(8)	RTS	
	(9)	—	NC

### 通信条件 (工場出荷時の状態)


信号レベル	RS-232C 準拠
同期方式	調歩同期
ボーレート	9 600 bps
パリティ	なし
キャラクター長	8 ビット
ストップビット	1 ビット
X パラメーター	なし
S パラメーター	なし

## 基本フォーマット

コンピューターからの伝送は STX で開始され、続いて ID、コマンド、パラメーター、最後に ETX の順に送信します。パラメーターは制御内容の必要に応じて付加してください。

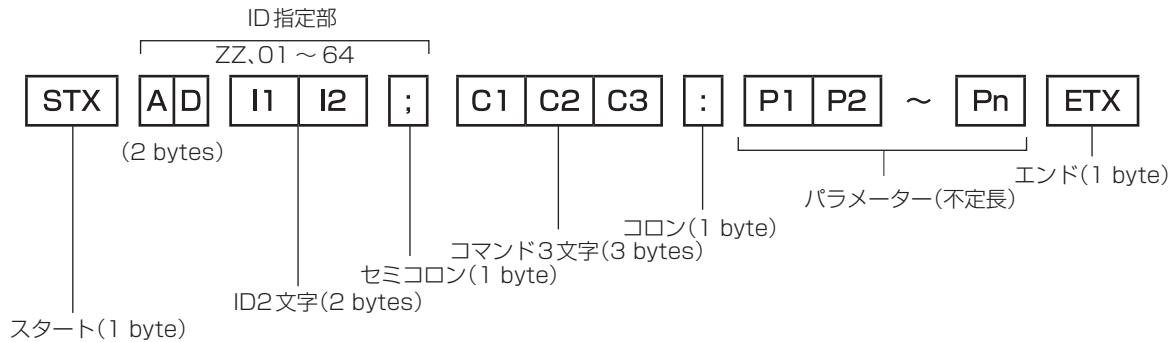

## 基本フォーマット (サブコマンドあり)

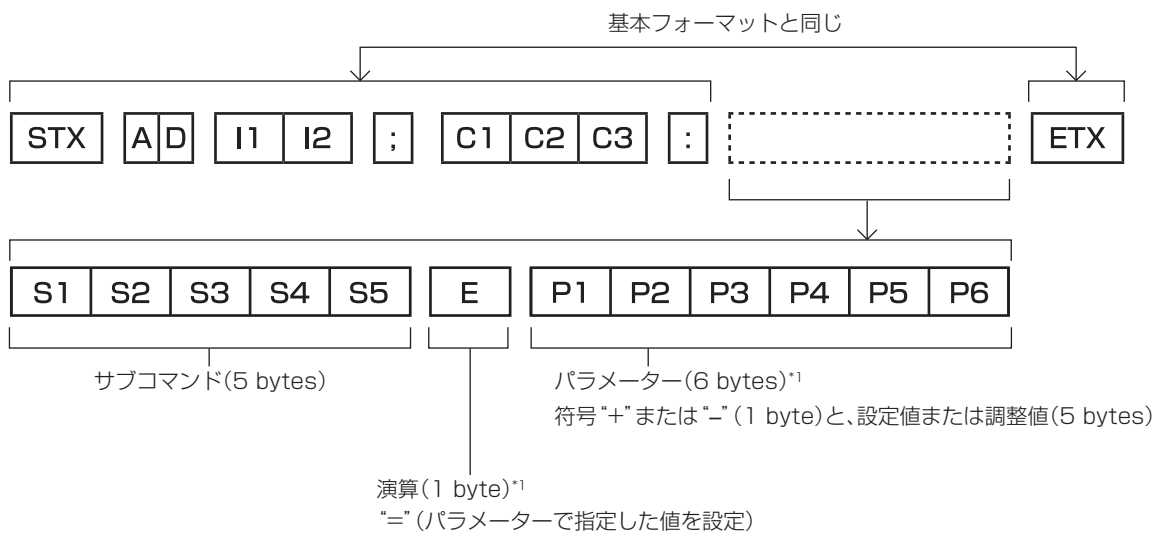

\*1 パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、演算 (E) とパラメーターは必要ありません。

## お願い


- 光源の点灯開始直後にコマンドを送信すると、応答が遅く返ってきたり、コマンドが実行できなかったりすることがあります。60 秒経過後に送受信してください。
- 複数のコマンドを送信する場合は、必ず本機からの応答を受け取ってから 0.5 秒以上経過後に次のコマンドを送信してください。パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、コロン (:) は必要ありません。

## お知らせ

- コマンドが実行できない場合、本機から「ER401」という応答がコンピューター側に送信されます。
- 無効なパラメーターを送信すると、本機から「ER402」という応答がコンピューター側に送信されます。
- RS-232C での ID 送信は、ZZ (オール) と 01 ~ 64 の対応になっています。
- ID 指定でコマンドを送信した場合、以下のときのみコンピューターへの応答を返します。
  - 本機 ID と一致した場合
  - ID 指定がオールかつ [応答 (ID オール)] が [オン] の場合
- STX と ETX はキャラクターコードです。STX は 16 進数で表すと 02、ETX は 16 進数で表すと 03 となります。

ケーブル仕様

コンピューターと接続する場合

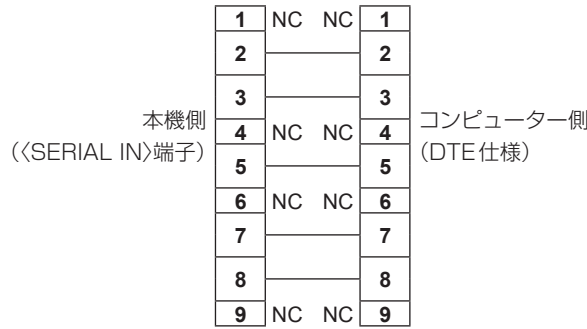

制御コマンド

コンピューターで本機を制御する際のコマンドです。

■ 操作コマンド

コマンド	内容	パラメーター / 応答文字列	備考 (パラメーター)
PON	電源入	—	電源が入っているかを確認する場合は、“電源問い合わせ” コマンドを使用してください。
POF	電源スタンバイ		
QPW	電源問い合わせ	000 001	スタンバイ 電源入
IIS	入力信号切り換え	VID RG1 RG2 DVI HD1 HD2 DL1	VIDEO COMPUTER1 COMPUTER2 DVI-D HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK
OSH	シャッター制御	0	開
QSH	シャッター状態問い合わせ	1	閉
VSE	アスペクト切り換え	0 1 2 5	標準 / VID オート / オート 4 : 3 16 : 9 等倍
QSE	アスペクト設定問い合わせ	6 9 10	HV フィット H フィット V フィット
OPP	P IN P 実行	0 1	オフ ユーザー 1
QPP	P IN P 設定問い合わせ	2 3	ユーザー 2 ユーザー 3
OCS	サブメモリー切り換え	01 ~ 96	サブメモリー番号
QSB	サブメモリー状態問い合わせ		

■ 操作コマンド (サブコマンドあり)

コマンド	サブコマンド	内容	備考
VXX	RYCI1	COMPUTER1 入力設定	+00000=RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> 、+00001=Y/C

## ■ レンズ制御コマンド

コマンド	サブコマンド	内容	備考
VXX	LNSI2	レンズHシフト	+00000= 微調整 1+, +00001= 微調整 1-, +00100= 微調整 2+, +00101= 微調整 2-, +00200= 粗調整 +, +00201= 粗調整 -
VXX	LNSI3	レンズVシフト	
VXX	LNSI4	レンズフォーカス	

## 2 画面表示組み合わせ一覧

✓：P IN P（ピクチャインピクチャー）組み合わせが可能

—：P IN P（ピクチャインピクチャー）組み合わせが不可能

メインウィンドウ		サブウィンドウ						
		COMPUTER1	COMPUTER2	DVI-D	VIDEO	HDMI1	HDMI2	DIGITAL LINK
COMPUTER1 入力	静止画系信号							
	動画系信号	—	✓	—	✓ <sup>*1</sup>	—	✓	✓
	Y/C 信号							
COMPUTER2 入力	静止画系信号	✓	—	✓	✓	✓	—	—
	動画系信号							
DVI-D 入力	静止画系信号	—	✓	—	✓	—	✓	✓
	動画系信号							
VIDEO 入力	ビデオ信号	✓ <sup>*1</sup>	✓	✓	—	✓	✓	✓
HDMI1 入力	静止画系信号	—	✓	—	✓	—	✓	✓
	動画系信号							
HDMI2 入力	静止画系信号	✓	—	✓	✓	✓	—	—
	動画系信号							
DIGITAL LINK 入力	静止画系信号	✓	—	✓	✓	✓	—	—
	動画系信号							

\*1 [表示オプション] メニュー → [COMPUTER IN/OUT] (COMPUTER1 入力) の [入力設定] を [RGB/YPbPr] に設定している場合のみ

## 操作設定パスワードについて

パスワードを初期設定に戻す場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

## 対応信号リスト

本機が投写できる映像信号です。

- フォーマットを表す記号は次のとおりです。
  - V : VIDEO、Y/C
  - R : RGB (アナログ)
  - Y : YCbCr/YPbPr (アナログ)
  - D : DVI-D
  - H : HDMI
- プラグアンドプレイ対応欄の各項目に対応する入力は次のとおりです。
  - COMPUTER : COMPUTER1/COMPUTER2 入力
  - DVI-D : DVI-D 入力
  - HDMI/DL : HDMI1/HDMI2 入力、DIGITAL LINK 入力

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットク ロック周波 数 (MHz)	フォーマッ ト	プラグアンドプレイ対応 <sup>*1</sup>				
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)			COMPUTER	DVI-D			HDMI/ DL
							EDID1	EDID2	EDID3	
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15.7	59.9	—	V	—	—	—	—	—
PAL/PAL-N/ SECAM	720 x 576i	15.6	50.0	—	V	—	—	—	—	—
480/60i	720 x 480i	15.7	59.9	13.5	R/Y	—	—	—	—	—
576/50i	720 x 576i	15.6	50.0	13.5	R/Y	—	—	—	—	—
480/60i	720 (1 440) x 480i <sup>*2</sup>	15.7	59.9	27.0	D/H	—	—	—	—	—
576/50i	720 (1 440) x 576i <sup>*2</sup>	15.6	50.0	27.0	D/H	—	—	—	—	—
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0	74.3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0	74.3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0	74.3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0	74.3	R/Y/D/H	—	—	—	—	—
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	—
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0	74.3	R/Y/D/H	—	—	—	—	—
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0	148.5	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
640 x 400/70	640 x 400	31.5	70.1	25.2	R/D/H	—	—	—	—	—
640 x 400/85	640 x 400	37.9	85.1	31.5	R/D/H	—	—	—	—	—
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	R/D/H	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480/67	640 x 480	35.0	66.7	30.2	R/D/H	—	—	—	—	—
640 x 480/73	640 x 480	37.9	72.8	31.5	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
640 x 480/75	640 x 480	37.5	75.0	31.5	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
640 x 480/85	640 x 480	43.3	85.0	36.0	R/D/H	—	—	—	—	—
800 x 600/56	800 x 600	35.2	56.3	36.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
800 x 600/60	800 x 600	37.9	60.3	40.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
800 x 600/72	800 x 600	48.1	72.2	50.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
800 x 600/75	800 x 600	46.9	75.0	49.5	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
800 x 600/85	800 x 600	53.7	85.1	56.3	R/D/H	—	—	—	—	—
832 x 624/75	832 x 624	49.7	74.6	57.3	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1024 x 768/50	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	R/D/H	—	—	—	—	—
1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1024 x 768/70	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1024 x 768/75	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓

第7章 その他 — 付録

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットク ロック周波 数 (MHz)	フォーマ ット	プラグアンドプレイ対応 <sup>*1</sup>				
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)			COMPUTER	DVI-D			HDMI/ DL
							EDID1	EDID2	EDID3	
1024 x 768/82	1 024 x 768	65.5	81.6	86.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1024 x 768/85	1 024 x 768	68.7	85.0	94.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1024 x 768/100	1 024 x 768	81.4	100.0	113.3	R/D/H	—	—	—	—	—
1024 x 768/120	1 024 x 768	98.7	120.0	139.1	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1152 x 864/60	1 152 x 864	53.7	60.0	81.6	R/D/H	—	—	—	—	—
1152 x 864/70	1 152 x 864	64.0	70.0	94.2	R/D/H	—	—	—	—	—
1152 x 864/75	1 152 x 864	67.5	75.0	108.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1152 x 864/85	1 152 x 864	77.1	85.0	119.7	R/D/H	—	—	—	—	—
1152 x 870/75	1 152 x 870	68.7	75.1	100.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1280 x 720/50	1 280 x 720	37.1	49.8	60.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 720/60	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 720/100	1 280 x 720	76.3	100.0	131.8	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 720/120	1 280 x 720	92.6	120.0	161.6	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 768/50	1 280 x 768	39.6	49.9	65.3	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 768/60	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 280 x 768 <sup>*3</sup>	47.4	60.0	68.3	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 768/75	1 280 x 768	60.3	74.9	102.3	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 768/85	1 280 x 768	68.6	84.8	117.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 280 x 800 <sup>*3</sup>	49.3	59.9	71.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 800/75	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 800/85	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 960/60	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 1024/50	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 1024/66	1 280 x 1 024	72.3	66.3	125.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 1024/72	1 280 x 1 024	78.2	72.0	135.1	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 1024/75	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1280 x 1024/85	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1366 x 768/50	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	R/D/H	—	—	—	—	—
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1400 x 1050/50	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	R/D/H	—	—	—	—	—
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	64.0	60.0	108.0	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1400 x 1050/72	1 400 x 1 050	78.8	72.0	149.3	R/D/H	—	—	—	—	—
1400 x 1050/75	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	R/D/H	—	—	—	—	—
1440 x 900/50	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	R/D/H	—	—	—	—	—
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1600 x 900/50	1 600 x 900	46.4	49.9	96.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1600 x 900/60	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61.8	49.9	131.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1680 x 1050/50	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	R/D/H	—	—	—	—	—
1920 x 1080/50	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	R/D/H	—	—	—	—	—
1920 x 1080/60	1 920 x 1 080 <sup>*3</sup>	66.6	59.9	138.5	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 920 x 1 080 <sup>*4</sup>	67.2	60.0	173.0	R	—	—	—	—	—
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	R/D/H	—	—	—	—	—
1920 x 1200/60	1 920 x 1 200 <sup>*4</sup>	74.6	59.9	193.3	R	—	—	—	—	—

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットク ロック周波 数 (MHz)	フォーマッ ト	プラグアンドプレイ対応 <sup>*1</sup>				
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)			COMPUTER	DVI-D			HDMI/ DL
							EDID1	EDID2	EDID3	
1920 x 1200/60RB	1 920 x 1 200 <sup>*3</sup>	74.0	60.0	154.0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓

\*1 プラグアンドプレイ対応欄に✓がある信号は、プロジェクターの EDID (拡張ディスプレイ識別データ) に記述している信号です。プラグアンドプレイ対応欄に✓がない信号でもフォーマット欄に記載があれば入力できます。プラグアンドプレイ対応欄に✓がない信号は、プロジェクターが対応していてもコンピューター側で解像度の選択ができないことがあります。

\*2 Pixel-Repetition 信号 (ドットクロック周波数 27.0 MHz) のみ

\*3 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠

\*4 画像処理回路で画素を間引いて投写します。

## お知らせ

- 解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は次のとおりです。  
- 1 920 x 1 200
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。
- DIGITAL LINK 入力の対応信号は、HDMI 入力の対応信号と同じです。

# 仕様

本機の仕様は次のとおりです。

使用電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz	
消費電力	500 W (5.9 A)	
消費電力 (スタンバイ時)	[スタンバイモード] を [ECO] に設定時: 約 0.5 W	
	[スタンバイモード] を [ノーマル] に設定時: 約 10 W	
	[音声設定] の [スタンバイ時動作] を [オン] に設定し、[高速スタートアップ] の機能が無効時: 約 22 W	
	[高速スタートアップ] の機能が有効時: 約 50 W	
DLP チップ	サイズ	0.67 型 (アスペクト比 16 : 10)
	表示方式	DLP チップ 1 枚 DLP 方式
	画素数	2 304 000 画素 (1 920 x 1 200 ドット)
レンズ	固定焦点: 0.8 : 1	
	電動フォーカス: F=1.75、f = 11.9 mm	
光源	レーザー	
光出力	5 000 lm <sup>*1</sup> 、5 200 lm (センター) <sup>*2</sup> (いずれも [運用モード] を [ノーマル] に設定時)	
コントラスト比 <sup>*1</sup>	20 000 : 1 ([ダイナミックコントラスト] を [オン] に設定時)	
カラー方式	7 方式 (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)	
投写画面サイズ	40 ~ 300 型	
画面アスペクト比	16 : 10	
投写方式	[フロント/リア] / [床置/天つり]	
電源コードの長さ	3.0 m	
外装ケース	樹脂成型品	
外形寸法	横幅	498 mm
	高さ	168 mm (脚最小時)
	奥行	481 mm (レンズを含む)
質量	約 16.6 kg <sup>*3</sup>	
騒音値 <sup>*1</sup>	33 dB	
使用環境条件	使用環境温度	0 °C ~ 45 °C <sup>*4</sup>
	使用環境湿度	10 % ~ 80 % (結露のないこと)
リモコン	使用電源	DC 3 V (単 4 形マンガンまたはアルカリ乾電池 2 本)
	操作距離	約 30 m 以内 (受信部正面)
	質量	102 g (乾電池含む)
	外形寸法	横幅: 48 mm 高さ: 145 mm 奥行: 27 mm

\*1 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。

\*2 JIS X 6911:2015 データプロジェクタの仕様書様式で規定される光出力の測定方法に基づき、投写画面中央領域の光出力の値を抽出したもので、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。

\*3 平均値。各製品で質量が異なることがあります。

\*4 海拔 1 400 m 以上 ~ 4 200 m 未満で使用する場合は 0 °C ~ 40 °C です。ただし、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] を [ECO]、[サイレント]、[LONG LIFE1]、[LONG LIFE2]、[LONG LIFE3] に設定している場合は、海拔 2 700 m 以上の場所ではご使用いただけません。

また、海拔 2 700 m 未満で使用している場合、使用環境温度が 35 °C 以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。また、海拔 2 700 m 以上 ~ 4 200 m 未満で使用している場合、使用環境温度が 25 °C 以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。

## お知らせ

- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。
- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では使用しないでください。  
(This projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)



■ 接続端子

〈COMPUTER 1 IN〉 端子	1 系統 高密度 D-Sub 15 p (メス) RGB 信号 0.7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN 時 1.0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 VD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 YPbPr 信号 Y : 1.0 V [p-p] 同期信号を含む、PbPr : 0.7 V [p-p] 75 Ω Y/C 信号 Y : 1.0 V [p-p]、C : 0.286 V [p-p] 75 Ω
〈COMPUTER 2 IN/1 OUT〉 端子	1 系統 高密度 D-Sub 15 p (メス) RGB 信号 0.7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN 時 1.0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 VD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 YPbPr 信号 Y : 1.0 V [p-p] 同期信号を含む、PbPr : 0.7 V [p-p] 75 Ω
〈DVI-D IN〉 端子	1 系統 DVI-D 24 p シングルリンク DVI1.0 準拠 HDCP 対応
〈HDMI 1 IN〉 端子 〈HDMI 2 IN〉 端子	計 2 系統 HDMI 19 p HDCP 対応、Deep Color 対応 音声信号 リニア PCM (サンプリング周波数 : 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)
〈VIDEO IN〉 端子	1 系統 ピンジャック 1.0 V [p-p] 75 Ω
〈AUDIO IN 1〉 端子	1 系統 ピンジャック × 2 (L-R) 0.5 V [rms]、入力インピーダンス 22 k Ω 以上
〈AUDIO IN 2〉 端子 〈AUDIO IN 3〉 端子	計 2 系統 M3 ステレオミニジャック 0.5 V [rms]、入力インピーダンス 22 k Ω 以上
〈VARIABLE AUDIO OUT〉 端子	1 系統 M3 ステレオミニジャック (モニター出力、ステレオ対応可) 0 V [rms] ~ 1.80 V [rms] (可変)、出力インピーダンス 2.2 k Ω 以下
〈SERIAL IN〉 端子	D-Sub 9 p 1 系統 RS-232C 準拠 コンピューター制御用
〈DIGITAL LINK/LAN〉 端子	1 系統 RJ-45 ネットワーク、DIGITAL LINK 接続用 (HDBaseT™ 準拠) PJLink 対応 100Base-TX Art-Net 対応 HDCP 対応 Deep Color 対応
〈LAN〉 端子	1 系統 RJ-45 ネットワーク接続用 PJLink 対応 10Base-T/100Base-TX Art-Net 対応
〈DC OUT〉 端子	USB コネクタ (タイプ A) × 1、給電専用 (DC 5 V、最大 900 mA)

■ 対応信号

本機が投写できる映像信号について、詳しくは“対応信号リスト” (173 ページ) をご覧ください。

<b>ビデオ入力、Y/C 入力</b>
水平 15.73 kHz 垂直 59.94 Hz、水平 15.63 kHz 垂直 50 Hz
<b>RGB 入力</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>解像度 : 640 x 400 ~ 1 920 x 1 200</li> <li>ドットクロック周波数 : 162 MHz 以下</li> <li>PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning) 方式</li> </ul>
<b>YCbCr/YPbPr 入力</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>解像度 : 480i/576i ~ 1 920 x 1 080</li> <li>ドットクロック周波数 : 148.5 MHz 以下</li> <li>HD/SYNC、VD 端子は、3 値 SYNC には対応していません。</li> </ul>
<b>DVI-D 入力</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>動画系信号解像度 : 480i*1/576i*1 ~ 1 920 x 1 080 静止画系信号解像度 : 640 x 400 ~ 1 920 x 1 200 (ノンインターレース)</li> <li>ドットクロック周波数 : 25 MHz ~ 162 MHz</li> </ul>
<b>HDMI 入力</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>動画系信号解像度 : 480i*1/576i*1 ~ 1 920 x 1 080 静止画系信号解像度 : 640 x 400 ~ 1 920 x 1 200 (ノンインターレース)</li> <li>ドットクロック周波数 : 25 MHz ~ 162 MHz</li> </ul>


\*1 Pixel-Repetition 信号 (ドットクロック周波数 27.0 MHz) のみ

お知らせ

- DIGITAL LINK 入力の対応信号は、HDMI 入力の対応信号と同じです。

# 外形寸法図

単位：mm

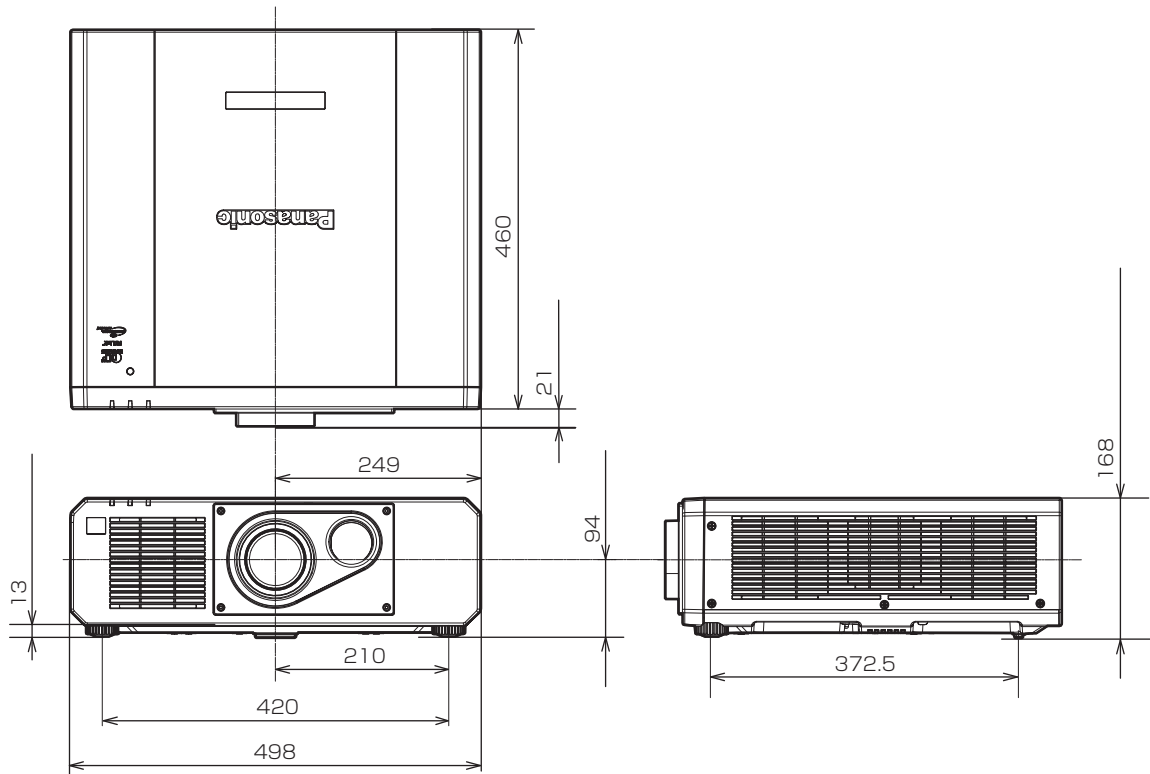


\* 各製品で寸法は異なることがあります。

## 天つり金具取り付け時の注意事項

- 本製品を天井に取り付ける場合は、当社指定の別売品の天つり金具（品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用）、ET-PKD130B（取付用ベース金具））を使用してください。なお、天つり金具（品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用））は、天つり金具（品番：ET-PKD130B（取付用ベース金具））と組み合わせて使用します。
- 取り付けの際は、天つり金具に付属の落下防止セットを、プロジェクター本体に取り付けてご使用ください。別途落下防止セット（サービス品番：TTRA0214）をご入用の際は、販売店にご相談ください。
- 天井取り付け（天つり）などの設置工事は、工事専門業者にご依頼ください。
- 当社製以外の天つり金具の使用、および天つり金具設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であっても責任を負いかねますのでご注意ください。
- ご使用を終了した製品は、工事専門業者にご依頼のうえ速やかに撤去してください。
- ねじ類の締めつけの際は、トルクドライバーまたは、六角トルクレンチを使用し、規定値内のトルクで締めつけてください。電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。  
（ねじの締めつけトルク：4 ± 0.5 N・m）
- 詳しくは、天つり金具の施工説明書をお読みください。
- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。

本体底面

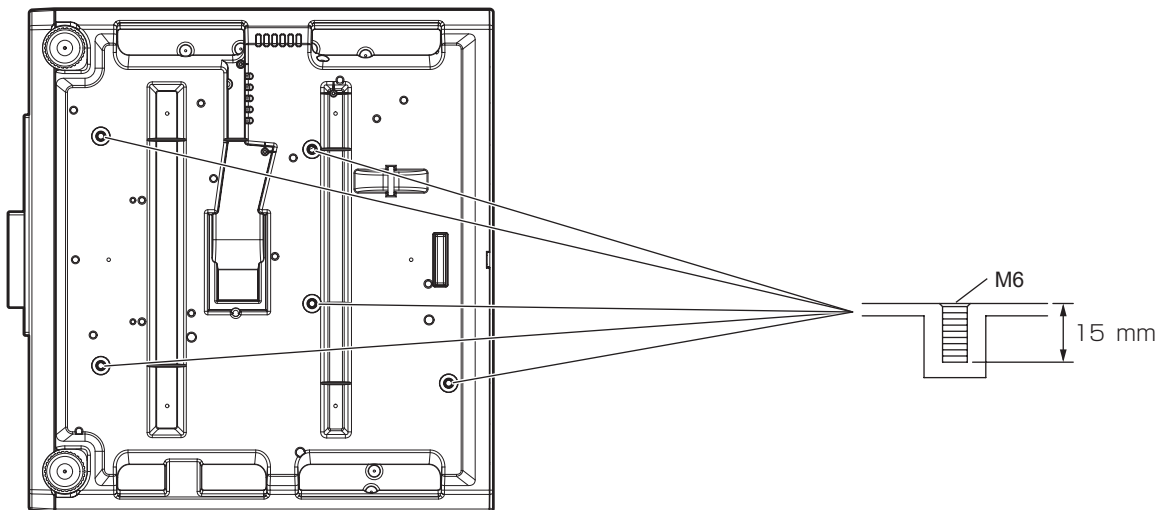

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

## 故障・修理・お取扱い・メンテナンス

などのご相談は、まず、

## お買い上げの販売店

へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社（下記、パナソニック プロジェクターサポートセンター）までご連絡ください。

\* 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますのでご了承ください。

## 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。万一、保証期間内に故障を生じた場合には、保証書記載内容に基づき、「無料修理」させていただきます。

保証期間：お買い上げ日から本体 3 年間または  
プロジェクター使用時間 20 000 時間の  
早い方

## 補修用性能部品の保有期間

8年

当社では、プロジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年間保有しています。

\* 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理のご依頼について

この取扱説明書を再度ご確認ください。お買い上げの販売店までご連絡ください。

## ■ 保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

## ■ 保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ■ ご連絡いただきたい内容

品名	DLP プロジェクター
品番	PT-RZ575J
製造番号	
お買い上げ日	
故障の状況	

## パナソニック プロジェクターサポートセンター

設定や操作でご不明なことがございましたら  
なんなりとお問い合わせください。

電話 フリー  
ダイヤル



0120-872-601

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

受付時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）  
9：00～12：00 13：00～17：00

URL <http://panasonic.biz/projector/>

- \* 文書や電話でお答えすることがあります。また、返事を差しあげるのにお時間をいただく場合がございます。
- \* お電話の際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用している場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

# さくいん

<b>0 - 9</b>			
2 画面	.....	172	
<b>A</b>			
〈AC IN〉 端子	.....	21, 36	
Art-Net	.....	15, 162	
[Art-Net ステータス]	.....	128	
[Art-Net 設定]	.....	127	
[Art-Net チャンネル設定]	.....	128	
〈ASPECT〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 53	
〈AUTO SETUP〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 52	
<b>C</b>			
〈COMPUTER 1/2〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 46	
[COMPUTER IN/OUT]	.....	83	
[Crestron Connected (TM)]	.....	149	
<b>D</b>			
〈DEFAULT〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 58	
DIGITAL LINK	.....	15	
[DIGITAL LINK IN]	.....	87	
[DIGITAL LINK ステータス]	.....	125	
〈DIGITAL LINK〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 46	
[DIGITAL LINK メニュー]	.....	127	
[DIGITAL LINK モード]	.....	125	
[DVI-D IN]	.....	85	
〈DVI-D〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 46	
<b>E</b>			
〈ECO〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 54	
[ECO マネージメント]	.....	96	
〈ENTER〉 ボタン			
本体	.....	22	
リモコン	.....	19, 57	
<b>F</b>			
〈FOCUS〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 48	
〈FREEZE〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 51	
〈FUNCTION〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 53	
<b>H</b>			
〈HDMI 1〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 46	
〈HDMI 2〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 46	
[HDMI IN]	.....	86	
<b>I</b>			
〈ID ALL〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 55	
〈ID SET〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 55	
〈INPUT SELECT〉 ボタン			
本体	.....	22, 47	
<b>L</b>			
〈LENS〉 ボタン			
本体	.....	22, 48	
<b>M</b>			
〈MENU〉 ボタン			
本体	.....	22, 57	
リモコン	.....	19, 57	
〈MUTE〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 50	
<b>O</b>			
〈ON SCREEN〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 51	
<b>P</b>			
[P IN P]	.....	61, 116	
P IN P 機能	.....	116	
〈P IN P〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 53	
<b>R</b>			
〈RETURN〉 ボタン			
リモコン	.....	19	
[RS-232C]	.....	109, 169	
<b>S</b>			
〈SCREEN ADJ〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 52	
〈SERIAL IN〉 端子	.....	169	
〈SHIFT〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 48	
〈SHUTTER〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 50	
sRGB に準拠した映像	.....	67	
〈STATUS〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 54	
<b>T</b>			
〈TEST PATTERN〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 53	
<b>V</b>			
〈VIDEO〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 46	
〈VOL-〉 / 〈VOL+〉 ボタン			
リモコン	.....	19, 51	
<b>W</b>			
WEB 制御	.....	133	
<b>あ</b>			
アジャスター脚の調整	.....	29	
[アスペクト]	.....	68	
アスペクト機能	.....	53	
[アドバンスドメニュー]	.....	59, 73	
アフターサービス	.....	180	
安全上のご注意	.....	5	
<b>い</b>			
[位置調整]	.....	59, 68	
[色あい]	.....	63	
[色温度設定]	.....	63	
[色の濃さ]	.....	63	
<b>う</b>			
運搬上の留意点	.....	12	
[運用設定]	.....	98	
<b>え</b>			
[映像]	.....	59, 62	
[映像モード]	.....	62	
[エッジレンディング]	.....	75	
<b>お</b>			
オートセットアップ機能	.....	52	
お手入れ	.....	155	
[オンスクリーン表示]	.....	88	
オンスクリーンメニュー	.....	57	
[音声設定]	.....	110	
温度インジケーター	.....	153	
音量調整	.....	51	
<b>か</b>			
外形寸法図	.....	178	
[カットオフ]	.....	95	
[カラーコレクション]	.....	80	
[カラーマッチング]	.....	79	
[ガンマ選択]	.....	65	
<b>き</b>			
[起動方法]	.....	109	
[輝度コントロール]	.....	103	
<b>く</b>			
[クランプ位置]	.....	74	
[クロースドキャプション設定]	.....	90	
[クロックフェーズ]	.....	70	
[黒レベル]	.....	62	
<b>こ</b>			
光源インジケーター	.....	153	
工場出荷時の状態に戻す	.....	58	
ご使用になる前に	.....	12	
<b>さ</b>			
[サービスパスワード]	.....	115	
サブメモリーについて	.....	121	
<b>し</b>			
自己診断表示	.....	158	
[システムセレクター]	.....	66	
[自動調整]	.....	81	
[シフト]	.....	68	
[シャープネス]	.....	65	
[シャッター設定]	.....	93	
修理のご依頼の前に	.....	156	
主電源スイッチ	.....	21, 37	
仕様	.....	176	
使用上の留意点	.....	15	
[初期化]	.....	115	
初期設定	.....	38	
[白ゲイン]	.....	64	
新規登録	.....	119	
信号の引き込み範囲を拡大する	.....	120	
<b>す</b>			
[ズーム]	.....	69	
[スクリーン設定]	.....	80	
[スクリーン補正]	.....	70	
[スケジュール]	.....	107	
[スタートアップ入力選択]	.....	109	
[スタートアップログ]	.....	92	
[ステータス]	.....	112	
<b>せ</b>			
静止機能	.....	51	
[セキュリティー]	.....	61, 122	
セキュリティーに関するお願い	.....	14	
[セキュリティーパスワード]	.....	122	
[セキュリティーパスワード変更]	.....	122	
接続	.....	30	
設置	.....	26	
設置形態	.....	26	
設置に関する留意点	.....	12	
[全ユーザーデータ保存]	.....	114	
[全ユーザーデータ呼出]	.....	114	
<b>そ</b>			
[操作設定]	.....	123	
[操作設定パスワード変更]	.....	124	
<b>た</b>			
対応信号リスト	.....	173	
[ダイナミックコントラスト]	.....	66	
<b>て</b>			
[デライトビュー]	.....	65	
[テキスト変更]	.....	123	
[デジタルシネマリアリティー]	.....	73	
[テストパターン]	.....	61, 118	
電源インジケーター	.....	36	
電源コード	.....	36	
電源コードの接続	.....	36	
電源ボタン			
本体	.....	22	
リモコン	.....	19	
電源を入れる	.....	37	
電源を切る	.....	45	
天つり金具	.....	179	
天つり金具取り付け時の注意事項	.....	179	
<b>と</b>			
投写する	.....	46	
投写する映像の選択	.....	46	
[投写方式]	.....	96	
登録した信号を削除する	.....	119	
登録した信号を保護する	.....	120	
[登録信号一覧]	.....	61, 119	
登録信号の名前の変更	.....	119	
<b>に</b>			
[入力解像度]	.....	74	
[入力自動セットアップ]	.....	81	
<b>ね</b>			
[ネットワーク]	.....	61, 125	
[ネットワークコントロール]	.....	126	
[ネットワークステータス]	.....	127	
ネットワーク接続	.....	130	
[ネットワーク設定]	.....	126	
<b>の</b>			
[ノイズリダクション]	.....	66	
<b>は</b>			
廃棄について	.....	15	
[波形モニター]	.....	94	
[バックアップ入力設定]	.....	82	
[バックカラー]	.....	91	
<b>ひ</b>			
[光出力]	.....	102	

[ピクチャー]	62
[日付と時刻]	113
[表示オプション]	60, 79
表示言語	60, 78
[表示設定]	122
<b>ふ</b>	
[ファンクションボタン]	110
ファンクションボタン	53
付属品の確認	17
[プランキング]	73
[フリーズ]	94
[フレームレスポンス]	77
[プロジェクター ID]	96
[プロジェクターセットアップ]	60, 96
<b>へ</b>	
別売品	17
<b>ほ</b>	
保証とアフターサービス	180
本体	21
<b>め</b>	
メインメニュー	58
メニュー画面の操作方法	57
メニュー項目	59
<b>ゆ</b>	
[ユニフォーミティー]	92
<b>よ</b>	
予兆監視ソフトウェア	15
<b>ら</b>	
[ラスターポジション]	77
<b>り</b>	
リモコン	19
リモコン操作	50
リモコンの ID ナンバー設定	55
<b>れ</b>	
[レンズキャリブレーション]	110

## ■ ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



これらのシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。  
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。



---

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号