

品番 **WX-CB12**

このたびは、充電専用ケースをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・本器は、ポータブルトランシーバー WX-CT11 専用のケースです。
- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 危険 (充電電池パック装着時)

専用の充電器以外で充電
しない



禁止

充電電池パックの漏液・発熱・破裂の原因になります。

分解・改造しない



分解禁止

充電電池パックの漏液・発熱・破裂の原因になります。

+プラス、-マイナス端子
をショートさせない



禁止

充電電池パックの発熱・発火の原因になります。


使いかた

充電のしかた

- 充電のしかたは、専用の充電器 WX-CB10の取扱説明書をご覧ください。

充電電池パック（別売）の組み込みかた

1. 充電電池専用ケースのフタの切り込み（図1参照）に指を引っかけて外し、充電電池パックと充電電池専用ケースのコネクターを接続します。
2. 接続したコネクターを図2の位置に置き、充電電池パックのラベル面を上にして装着します。
3. 充電電池専用ケースのフタをしっかりとはめ込みます。
※フタのツメを充電電池専用ケース前面のくぼみにはめ（図1参照）、図3の2カ所を”カチッ”という音がするまで押してください。

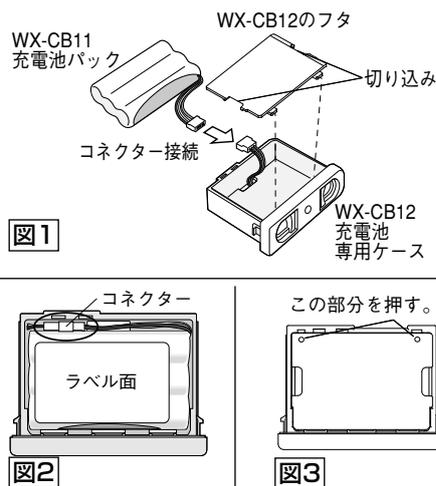

仕様

寸法	幅58 mm 長さ44 mm 厚さ21 mm	※長さ、厚さは突起部含まず
質量	約18 g	
仕上げ	PC+ASA樹脂（ダークブルーメタリック調塗装）	

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	WX-CB12
	販売店名	電話（ ）	-			

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410