


## 取扱説明書

ACアダプター

品番 WZ-MC100A

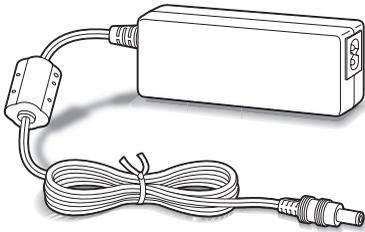

### もくじ

#### はじめに

本書について	2
商品概要	2
付属品をご確認ください	2
免責について	2
安全上のご注意	3
使用上のお願い	6
設置上のお願い	7

#### 設置

接続のしかた	8
--------	---

#### その他

故障かな!?	10
保証とアフターサービス	11
仕様	13

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・**ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。**
- ・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# はじめに

## 本書について

本書は、ACアダプターWZ-MC100Aの取扱説明書です。

## 商品概要

本機は、マルチリモコンマイク（WR-MC100A）専用のACアダプターです。

## 付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）	……………1冊	以下の付属品は取付工事に使用します。
保証書	……………1式	電源コード(1830mm) ……………1本
		変換コード(1000mm DCプラグ変換用) ……………1本
		束線バンド ……………2本
		クランプベース ……………2個

## 免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ②お客様の故意や誤使用、不注意による障害または本商品の損傷など
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本商品の故障・不具合および設定・設置の誤りを含む何らかの理由または原因により、運用ができないことで被る不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

はじめに

## 警告

### 工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

### 異物を入れない



禁止

水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。

# 安全上のご注意（つづき）

## ⚠ 警告

### 分解しない、改造しない



分解禁止

火災や感電の原因となります。

### 異常があるときは、 すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがするなど、そのまま使用すると火災の原因となります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。

### 不安定な場所に置かない



禁止

落下や転倒によるけがや事故の原因となります。

### 電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

### 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（ 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない ）



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- コードやプラグの修理は販売店に相談してください。

## 警告

ぬれた手で、電源プラグ  
の抜き差しはしない



感電の原因となります。

ぬれ手禁止

機器の上や周囲に水など  
のいった容器を置かない



水などが中に入った場  
合、火災や感電の原因  
となります。

水ぬれ禁止

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。

雷のときは工事、配線を  
しない



火災や感電の原因とな  
ります。

禁止

水をかけたり、ぬらした  
りしない



火災や感電の原因とな  
ります。

水ぬれ禁止

- ただちに電源を切り、販売店に連絡してください。

湿気やほこりの多い場所  
に設置しない



火災や感電の原因とな  
ります。

禁止

# 使用上のお願い

**⚠ 警告** に記載されている内容とともに、以下の項目をお守りください。

**マルチリモコンマイク専用です。**

本機は、マルチリモコンマイク（WR-MC100A）専用のACアダプターです。それ以外の機器で使用しないでください。

**使用電源は、AC100 Vです。**

消費電力の大きな機器（複写機、空調機器など）と同じコンセントから電源をとらないでください。

**使用温度範囲は、0℃～+40℃です。**

この温度範囲以外で使用すると、内部の部品に悪影響を与え、故障または誤動作の原因になります。

**結露について**

結露は、故障の原因になりますので注意してください。

以下のようなときに結露が発生しやすくなります。

- 湿度が高いとき
- 冷たい場所から、温度や湿度の高い場所に移動したとき

結露が発生した場合は、1～2時間程度放置して、結露がなくなったことを確認してから電源を入れてください。

**長期間使用しない場合**

マルチリモコンマイクの電源スイッチを「切」にして、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

**水滴または水しぶきのかからない状態で使用してください。**

**花瓶などの液体の入ったものを機器の上に置かないでください。**

**お手入れについて**

汚れたときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）を柔らかい布にしみ込ませ、固く絞ってから軽くふいてください。

そのあと、乾いた柔らかい布で洗剤成分を完全にふき取ってください。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはがれることがありますので避けてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

# 設置上のお願い

設置工事は電気設備技術基準にしたがって実施してください。

## 工事は必ず販売店に依頼してください。

工事を行う前に、マルチリモコンマイクの電源スイッチを「切」にしてください。また、「安全上のご注意」をよく読んでその指示にしたがってください。マルチリモコンマイクの取扱説明書も必ずお読みください。

## 電源について

電源プラグは、必ず遮断装置を介して、次のいずれかの方法で接続してください。

- 本機を電源コンセントの近くに設置する。
- 3.0 mm以上の接点距離を有する分電盤のブレーカーに接続する。  
ブレーカーは、保護アース導体を除くすべての極が遮断できるものを使用すること。
- 電源制御ユニット（WU-L62）などの電源を遮断できる装置のコンセントを介して接続する。

電源コードは、必ず本機に付属のものを使用してください。本機付属以外の電源コードでは使用できません。また、本機以外の機器に付属の電源コードを使用することはできません。

## 静電気について

静電気による破損を防止するため、作業を始める前に金属部に手を触れ、人体に帯電している静電気を放電してください。

## 設置場所について


- 直射日光の当たる所や、温風吹き出し口付近は避けてください。
- 湿気やほこり、振動の多い場所に設置しないでください。
- 本機は屋内専用機器です。以下のような場所には、設置しないでください。
  - ・ 雨や水が直接かかる場所（軒下なども含む）
  - ・ プールなど、薬剤を使用する場所
  - ・ 厨房や機械工場などの蒸気や油分の多い場所、および可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所
  - ・ 放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所
  - ・ 海上や海岸通り、および温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
  - ・ 車輻や船舶などの振動の多い場所（車載用機器ではありません）

# 接続のしかた


## ⚠ 警告

マルチリモコンマイクに配線するときは、電源コードをコンセントより抜いてから行ってください。電源コード、変換コードは、本機に付属のものを使用してください。

- ①ACアダプター本体に電源コードと変換コードを差し込む。

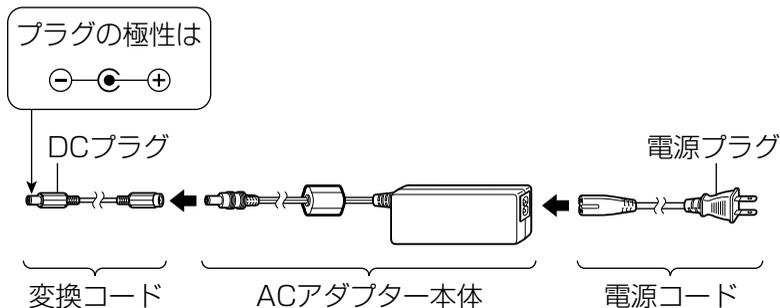


- ②マルチリモコンマイクの台座背面にあるDC入力24 Vジャックに、DCプラグを差し込む。

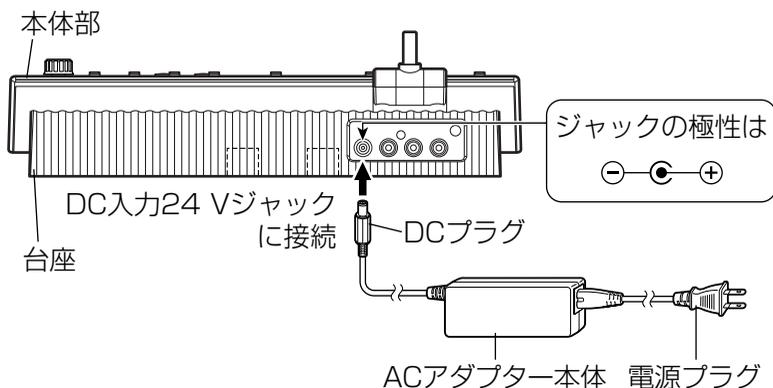

※各プラグが確実に差し込まれていることを確認してください。

- ③マルチリモコンマイク本体部の背面中央付近に、付属のクランプベースを貼り付ける。
- ④ACアダプターの変換コードを本体部の端面に沿って這わせ、付属の束線バンドで固定する。
- ⑤変換コードとACアダプター本体を接続しているプラグが抜けないう、下図のように付属の束線バンドとクランプベースを使用して束線する。
- ⑥クランプベースは、変換コードが抜けないうに適切な場所へ貼り付ける。

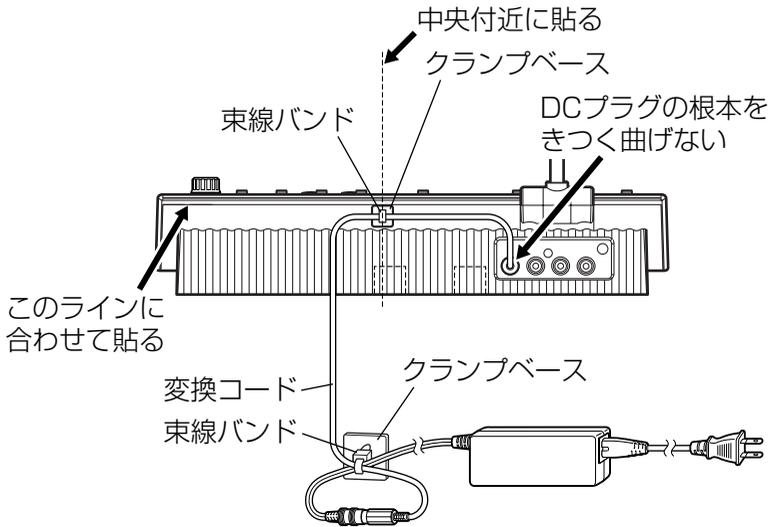

- ⑦電源プラグをコンセントに差し込む。

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
電源が入らない	● 電源プラグがACコンセントに確実に接続されていますか？ ➔接続されているか確認してください。	8
	● DCプラグがマルチリモコンマイクに確実に差し込まれていますか？ ➔差し込まれているか確認してください。	8
	● 変換コードとACアダプター本体が確実に接続されていますか？ ➔接続されているか確認してください。	8
	● マルチリモコンマイクの電源スイッチが「切」になっていませんか？ ➔電源スイッチを「入」にしてください。	WR-MC100A の取扱説明書
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コード・コネクタ・電源プラグが傷んでいます。 そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。 ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。	
使用中、電源コード・コネクタ・電源プラグの一部が熱い		
使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする		

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・  
お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの  
販売店へ  
お申し付けください

## ■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このACアダプターの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

10ページの表にしたがってご確認のあと、なお異常のあるときは、ACアダプターを電源コンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ● 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理をさせていただきます。

### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客さまのご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	ACアダプター
品番	WZ-MC100A
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

その他

# 保証とアフターサービス（つづき）

## 長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があります、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。

詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

### このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 電源コード・電源プラグ・ACアダプターが異常に熱い。または割れやキズがある。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても、映像\*や音が出てこない。
- その他の異常・故障がある。

※映像対応していないモデルもあります。

### 直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検**や**撤去**を依頼してください。

# 仕様

電 源*	AC100-240 V 50-60 Hz
入力容量	115-165 VA
出 力	DC24 V 2.5 A
寸 法	幅116 mm 高さ31 mm 奥行50 mm (コード、プラグなどの突起部は含まず)
質 量	約290 g
仕 上 げ	黒色半つや樹脂 (マンセルN1近似色)

※本機は、AC100 Vのコンセントに接続して使用ください。





■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル

パナハヨイワ



**0120-878-410**

受付：9時～17時30分

(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

## 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品番	WZ-MC100A
販売店名	電話	( )		-	

## パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

3TR006383AAA

Ax0210-0