

## 定格・付属品

### ■定格

	EMG24 Vブレイク制御時	無電圧マイク制御時
電源	—	AC100 V 50/60 Hz
消費電力(電流)	24 V 18 mA	1 W

被制御電力：最大120 W(ハイインピーダンススピーカー専用)  
 制御方式：EMG24 Vブレイクまたは無電圧マイク  
 スピーカコネクタ：キャノンタイプコネクタ

適合ボックス：露出：JIS C 8340(3個用)  
 埋込：JIS C 8340(3個用)カバー付き  
 寸法：パネル：162(幅)×120(高さ)×4.5(奥行)mm  
 ケース：132(幅)×72(高さ)×40(奥行)mm  
 質量：約500 g  
 仕上げ：パネル：銀色ヘアラインアルマイト  
 ケース：亜鉛クロメートメッキ

### ■付属品

円端子……………2  
 ショートバー……………1  
 キャノンタイプコネクタ XLR-4(メス)……………1

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は………  
 まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。  
 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ

### ■保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理を  
 させていただきますので、恐れ入りますが、製品に  
 保証書を添えてご持参ください。

### ■保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により  
 有料で修理させていただきます。

### ■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売  
 店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお  
 読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

### ■修理を依頼されるとき

まず電源を切ってから、お買い上げの販売店へご連  
 絡ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品番	WU-R45
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名					
	電話 ( )					

## パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号  
 電話 フリーダイヤル 0120-878-410

# スピーカー制御ボックス

品番 WU-R45

## 工事説明書

このたびは、パナソニック スピーカ制御ボックス  
 をお買い上げいただきまして、まことにありがと  
 うございました。

■工事の前にこの説明書をお読みいただきますよ  
 うお願いいたします。


■この説明書は、主となる装置の説明書と共に大  
 切に保管してください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの  
 記入を確かめて、販売店からお受け取りください。


## 安全上のご注意 必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
 (下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。


## 警告

### 工事は販売店に依頼する

 工事には技術と経験が  
 必要です。火災、感電、  
 けが、器物損壊の原因  
 になります。

●必ず販売店にご依頼ください。


### 分解しない、改造しない

 火災や感電の原因にな  
 ります。

#### 分解禁止

●修理や点検は、販売店にご連  
 絡ください。

### 水をかけたりぬらしたり しない

 水などが中に入った  
 場合、火災や感電の  
 原因になります。


#### 水ぬれ禁止

●ただちに電源を切り、販売店に  
 ご連絡ください。

# スイッチボックスへの収納について (電気工事士の資格を取得されて いないと、工事はできません。)

## ■露出スイッチボックスについて


ご注意  
JIS C 8340に適合するスイッチボックス  
(3個用深形)をご使用ください。  
浅形(深さ40)は使用できません。

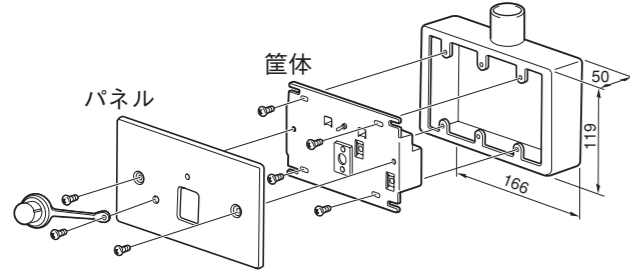

※筐体取付ねじは付属していません。  
(バインドねじM4×10を4本現地調達)

## ■埋込スイッチボックスについて

ご注意  
JIS C 8340に適合する3個用スイッチボ  
ックス(カバー付き)をご使用ください。

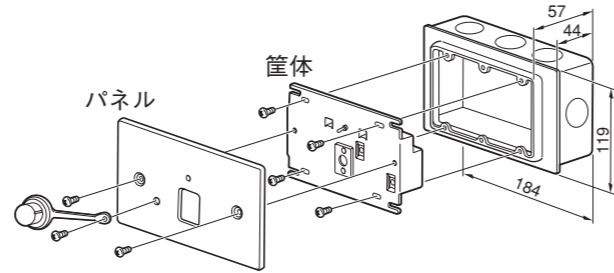

※筐体取付ねじは付属していません。  
(バインドねじM4×10を4本現地調達)

## 接続上のお願

### ■電源について

電源AC100 V、50 Hz/60 Hzは、必ず遮断装置を介して接続します。接点距離を3.0 mm以上有する分電盤のブレーカーに接続してください。ブレーカーは、保護アース導体を除くすべての極が遮断できるものを使用してください。

電源の配線はシース付のコードを使用してください。


AC100 V線と2次線の絶縁距離は、3.2 mmを確保してください。

機器を水滴のかかる場所に設置しないでください。


## 接続のしかた

### ■端子盤の接続

#### ●EMG24 Vブレイク制御の場合

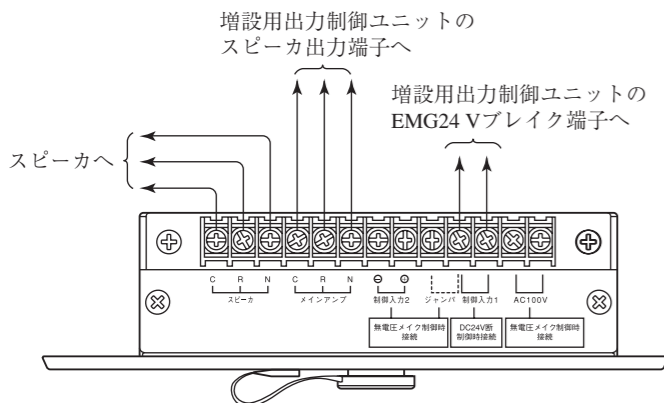


#### ●無電圧メイク制御の場合

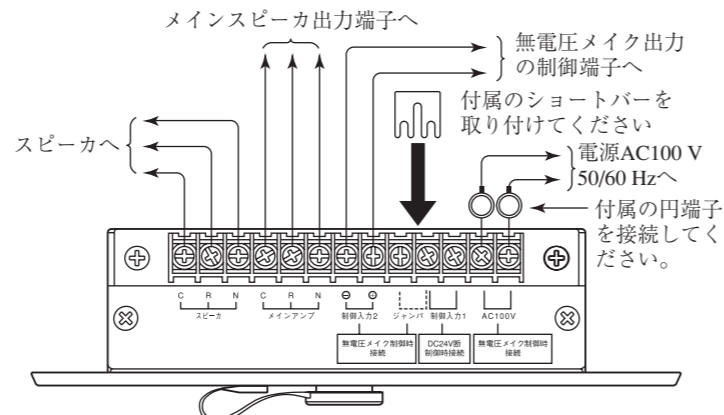

## ■ローカルアンプの接続

●ローカルアンプの出力は3線式になります。[製造番号8X0001 (1998年10月生産) から、3線式に対応しています]

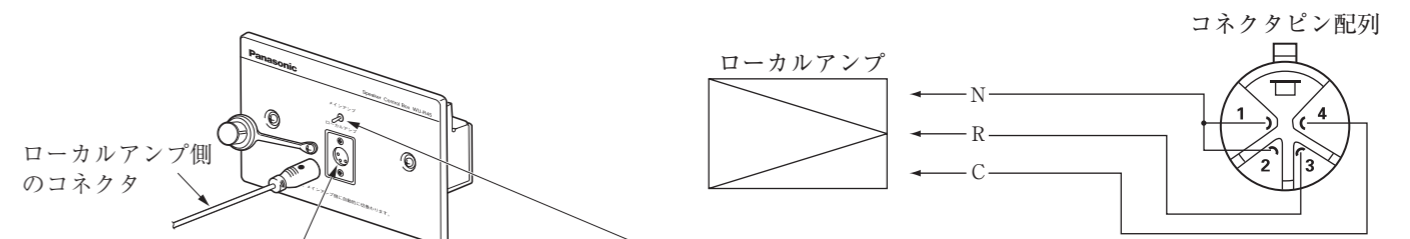

ローカルアンプ側のコネクタ  
ローカルアンプ用コネクタ  
ご注意  
ローカルアンプの出力が2線式(H,C)の場合は、ローカルアンプ側のコネクタ3番、4番をショートして、コモン(C)に接続してください。

ローカルアンプ  
メイン・ローカルアンプ切換スイッチ  
メインアンプ側 : メインアンプの音声がスピーカに出力されます。  
ローカルアンプ側 : 通常はローカルアンプの音声がスピーカに出力され、非常時に外部制御により、メインアンプに切り換わります。

## ブロックダイアグラム

