

仕様

電	源	：DC1.5 V～5.0 V	ワイヤレスマイクロホン（別売品）より供給							
消	費	電	流	：500 μ A以下						
マ	イ	ク	ロ	ホ	ン	ユ	ニ	ッ	ト	：単一指向性 エレクトレットコンデンサマイクロホン
マ	イ	ク	感	度	：-55 dB/pa (1kHz)					
最	大	入	力	音	圧	：120 dBspl (負荷抵抗680 Ω)				
周	波	数	特	性	：100 Hz～10 kHz (1kHz基準)					
仕	様	温	度	範	囲	：0℃～+ 40℃				
寸	法	：最大205 (幅) ×255 (長さ) ×最大130 (厚さ) mm								
		：ケーブル長：約1,050mm								
仕	上	げ	：固定・可動バンド部：ステンレス黒クロームメッキ							
		パット部ケース：ABS樹脂 黒色 マンセルN1近似色								
質	量	：約90g								

ヘッドセットマイクロホン

取扱説明書

品番 WX-M210



このたびは、ヘッドセットマイクロホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく
お読みのあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、以下の部品については消耗品ですので、保
証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- ・接続ケーブル (YWX4360LA0)
- ・ヘッドパット (YWM9AA0496A4)
- ・ウィンドスクリーン (YWM6CA0070A4)

■修理を依頼されるとき

まずワイヤレスマイクロホンの電源を切ってから、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。
ただし、ヘッドセットマイクロホンの補修用性能
部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要は部品です。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成
されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交
換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料
代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する
場合の費用です。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	WX-M210
	販売店名	電話 ()	-			

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号
電話 フリーダイヤル 0120-878-410

はじめに

■商品概要


本機は、ワイヤレスマイクロホンWX-T3400、WX-T8400、WX-4300（別売品）と接続して使用するヘッドセットです。

■付属品をご確認ください


ヘッドパット (2個は本体装着済) ……………	4	取扱説明書(本書) ……………	1
接続ケーブル (1個は本体装着済) ……………	2	保証書 ……………	1
ウィンドスクリーン (1個は本体装着済) ……	2		

使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手でのご使用は避けてください。故障・破損の原因となります。水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。

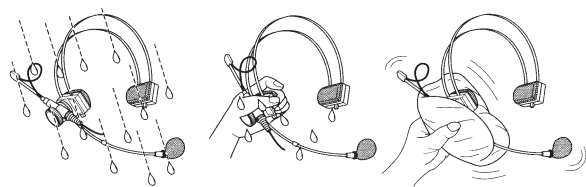

ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。故障・破損の原因となります。

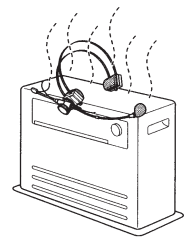


ワイヤレスマイクロホン(別売品)は、ズボンのポケットなどに入れてご使用ください。ただし、ポケットに金属物が入っていると、電池が弱くなり雑音が発生することがありますので、ご注意ください。

ご使用になるワイヤレスマイクロホン(別売品)の取扱説明書をあわせてよくお読みください。

装着のしかた


(イラストのワイヤレスマイクロホンは、WX-4300です)

- 1 片方のプラグをワイヤレスマイクロホン(別売)に差し込む

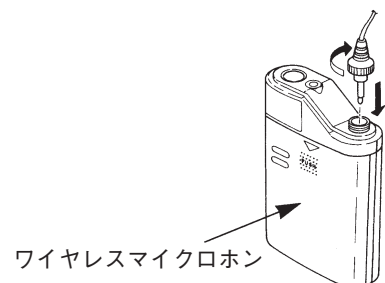


ワイヤレスマイクロホン
ねじリングで固定します。

- 2 本機を頭に着ける

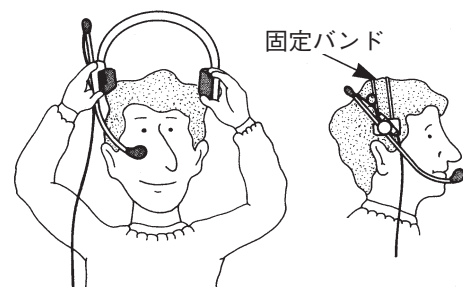

固定バンドを上下させ位置を調節します。

- 3 可動バンドを後方いっぱい動かす

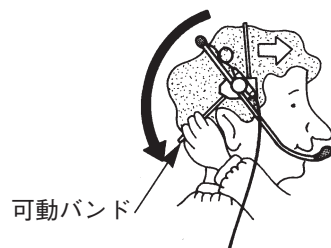

可動バンド
長髪の場合、可動バンドを髪の下にすると確実に固定されます。


- 4 アーム調節つまみをゆるめ、マイクの位置を調節する



口の中央から少し離す
マイクの位置が決まったらアーム調節つまみを締めます。

マイク感度切換スイッチについて


通常は SENS1 で使用しますが、話す人の声が小さくて音声聞き取りにくい場合などは、SENS 2 の位置にしてマイクの感度を上げることができます。

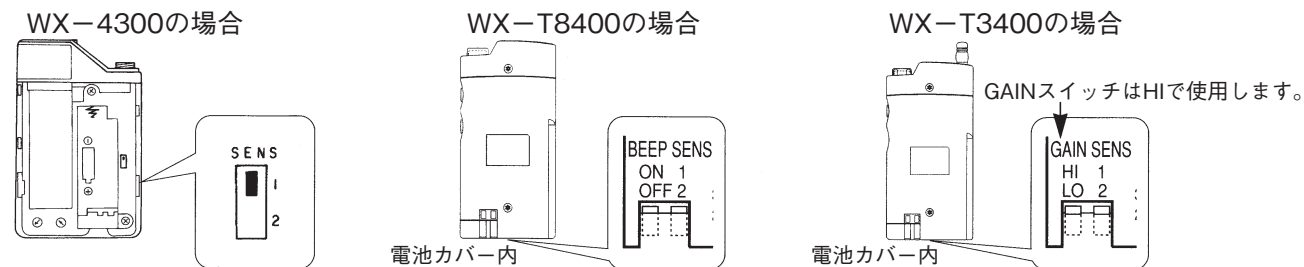

付属品を交換する


■接続ケーブルの交換 (イラストのワイヤレスマイクロホンは、WX-4300です)

- 1 ねじリングを外し、プラグを引き抜く

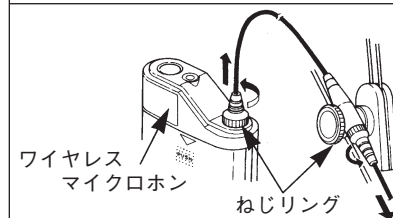

接続ケーブルを取り外します。

- 2 片方のプラグを本体に差し込む

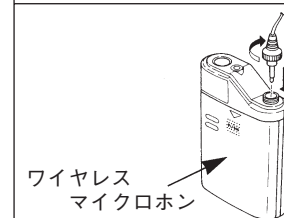

ワイヤレスマイクロホン
ねじリングで固定します。


- 3 もう片方のプラグをヘッドセットに差し込む



ねじリングで固定します。これで交換が完了します。


■ヘッドパットの交換

- 1 左右のヘッドパットをはがす

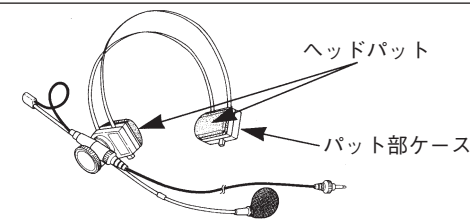

面ファスナーですので簡単にはがせます。

- 2 ヘッドパットを取り付ける

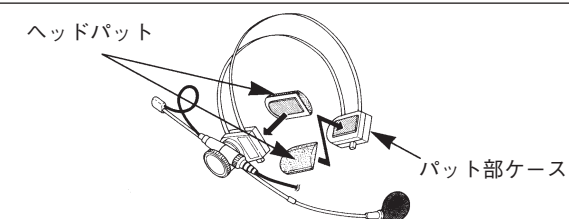


向きを合わせて取り付けます。

■ウィンドスクリーンの交換

- 1 ウィンドスクリーンを外す



- 4 ウィンドスクリーンをつける

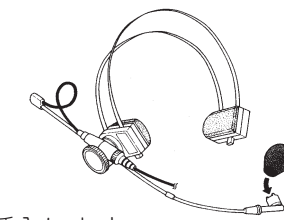

L字型に挿入します。