


Mini **IN** 業務用ACアダプター
品番 AG-B15

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

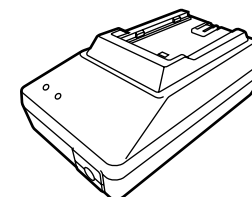

保証書別添付

保証書は、必ず「お買い上げ
日・販売店名」等の記入を確
かめて、お受け取りください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、
製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

本機はカメラレコーダAG-DVC15^{mini}専用^{IN}に設計されたACアダプターです。カメラレコーダAG-DVC15に電源を供給したり、バッテリーパックを充電する場合に使用します。

目次

安全上のご注意	3
各部の名称	5
電源の供給	6
定格	8

AG-B15 システム構成

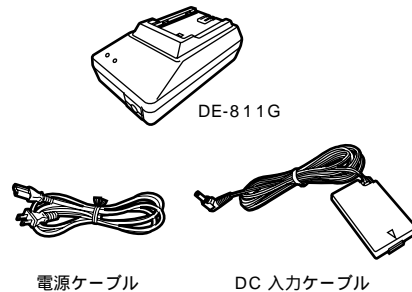

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

付属品・オプションは指定の製品を使用する！



本体に誤って指定外の製品を使用すると、火災や事故を起こすおそれがあります。

定格出力以上の負荷をとらない！



禁止

火災の原因となります。

注意

バッテリーパックを充電している時は、周囲に燃えやすいものを置かない！



禁止

火災・感電の原因となることがあります。

長期間使用しない時は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く！



電源プラグを抜く

火災の原因となることがあります。


専用ACアダプタ以外は、使用しない！



禁止

定格外のACアダプタを使用すると、火災の原因となることがあります。

各部の名称

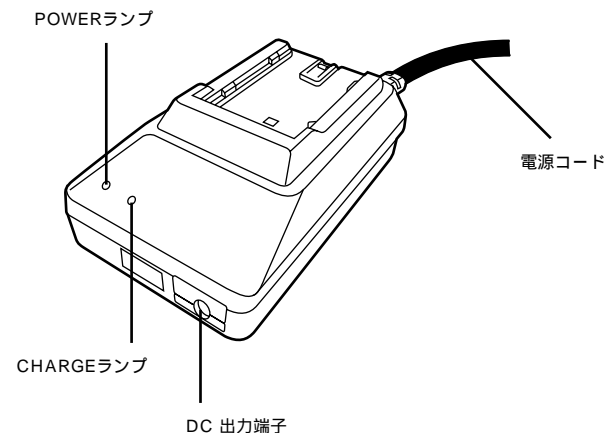


<ノート>

ACアダプターは、自動で全世界の電源電圧（100V、120V、220V、240V）、電源周波数（50Hz、60Hz）に切換わるように設計されています。ただし、国によって電源コンセントの形状は異なります。その国に合ったプラグを準備してください。変換プラグはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。

電源の供給

バッテリーパックの充電

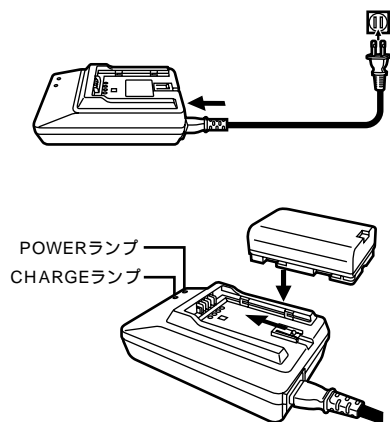


- 1 図のようにケーブルを接続します。
 - POWERランプが点灯します。
 - DC出力ケーブルが接続されている場合は、DC出力ケーブルを外します。
- 2 バッテリーパックを図のように取り付けます。
 - CHARGEランプが点灯し、充電が完了するとランプは消えます。
 - 充電時間の目安：
VW-VBD22：1時間50分
VW-VBD25：3時間15分
- 3 充電が完了するとバッテリーパックを取り出します。
バッテリーパックをスライドさせ、取り出します。

CHARGE ランプの点滅について

- バッテリーパックの充電は10 ~ 30 の温度範囲で行ってください。
 - 極端に周囲の温度が低い時や高い場合は充電時間が長くなりますのでご注意ください。
- CHARGEランプが点滅する場合、以下のことに注意してください。
- バッテリーは充電されているけれど通常より時間が長くなる。
 - バッテリーが充電されていない。この場合は、一度バッテリーパックを取り出し、少し時間を置いて再度充電してみてください。

電源の供給

AC電源

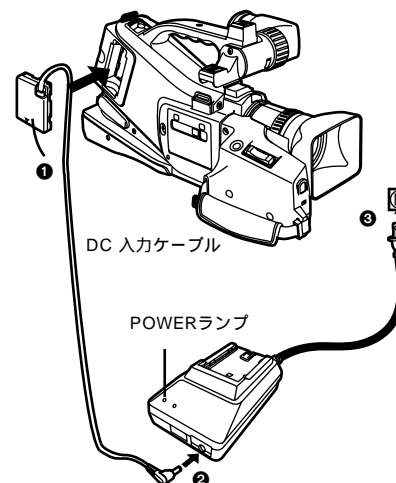

- 1 DC入力ケーブルのバッテリーの形状をしたコネクタをカメラレコーダに接続します。
- 2 DC入力ケーブルのもう一方のコネクタを図のようにACアダプターに接続します。
- 3 ACアダプターの電源ケーブルをコンセントに接続します。
 - ACアダプターの電源ランプが点灯します。

< ノート >


ACアダプターにDC入力ケーブルが接続されていますとバッテリーの充電は行えませんのでご注意ください。

ACアダプターについてのご注意

- CHARGEランプが点灯しない場合は、本機からバッテリーを取り出し、再度入れ直してください。それでもランプが点灯しない場合、バッテリーをカメラレコーダに取り付け、10分~20分程度使用した後、再度充電してください。それでもランプが点灯しない場合は販売店にご相談ください。
- バッテリーの温度が高い場合は充電時間は通常より長くなります。
- 充電中にバッテリーを取り出し、再度本機に取り付けた場合、本機はバッテリーパックの残りの充電時間を計算するためCHARGEランプが一瞬消えることがあります。故障ではありません。
- 本機の使用中、ラジオなどの機器を近づけ、放送（特にAM放送）を聞く場合、受信状態が悪くなる場合があります。そのような時には1メートル以上、本機をラジオから離してください。
- 本機の使用中に音がする場合がありますが、故障ではありません。
- 本機を使用した後はコンセントから電源コードを抜いてください。（接続したままですと、約1Wの電力が消費されます。）
- 本機に電源を入れ、POWERランプが点灯するまで多少時間がかかる場合があります。

定格

定格入力：100-240V、50/60Hz
定格出力：8.4V、1.2A（充電時）7.9V、1.4A（電源供給時）
入力容量：23VA（100V）/32VA（240V）充電時
入力容量：25VA（100V）/35VA（240V）電源供給時

は安全項目です。

重量： 160 g

外形寸法： 70 x（幅）44.5（高さ）x 116（奥行）mm

松下電器産業株式会社 AVC社 システム事業グループ

☎ 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎ (06) 6901-1161

VQT9474-1

FO9O1H1091