
Panasonic

取扱説明書

グリップモジュール

AU-VGRP1G

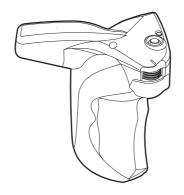



詳細は、当社Webサイト(http://panasonic.biz/sav/manual/index.html)に掲載されているVARICAM LTの取扱いガイドを参照してください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き



もくじ

	_
付属品	2
安全上のご注意	3
	5
左面部	
上面部	
左面部(グリップアーム)	5
右面部(グリップアーム)	Е
保管について	7
R管上のお願い	7
保証とアフターサービス (よくお読みください)	7
定格	8

◆本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

本書の見かた

■ 本書内のイラストについて

◆イラストは、実際とは異なることがあります。

■ 表記について

- •[] の語句はビューファインダーやコントロールパネルに表示される内容を示しています。
- ◆〈〉の語句はボタン名など本機の意匠文字を示しています。

■ 参照ページについて

◆本書では、参照ページを(00ページ)のように示しています。

付属品

グリップアーム(グリップ本体にあらかじめ取り付けられています)

NOTE

・包装材料は商品を取り出した後、適切に処理してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■ 乗り物を運転しながら使わない

(事故の誘発につながります。)

⇒歩行中でも周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意ください。

■ 接続ケーブルを破損するようなことはしない 「傷つける、加工する、高温部や熱器具に近づける、無理に曲げる、 ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど (傷んだまま使用すると、火災・ショートの原因になります。)

⇒接続ケーブルの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



分解禁止

■ 分解や改造をしない

(火災の原因になります。また、使用機器を損傷することがあります。)



■ 異常があったときは、接続プラグを抜く 「内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケ スが破損したとき、煙や異臭、異音などが出たとき

(そのまま使用すると、火災の原因になります。)

⇒販売店にご相談ください。

- 本機がぬれたり、水などの液体や異物が入らないようにする (火災の原因になります。)
 - ⇒雨天・降雪・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。
 - ⇒機器の上や近くに、水などの液体が入った花びんなどの容器を置かないでく ださい。
- 接続ケーブルのプラグは、根元まで確実に差し込む (差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。) ⇒傷んだプラグは、使わないでください。

⚠ 警告 (つづき)



■ 確実に固定する (外れると、落下したりしてけがの原因になります。)



- 本機の放熱を妨げない [押し入れや本箱など、狭いところに入れない、テーブルクロスを掛け たり、じゅうたんや布団の上に置かない (内部に熱がこもり、火災の原因になります。)
- 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない (特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になり ます。絶対に放置しないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火 災の原因になることがあります。)
- 油煙や湯気、湿気やほこりの多い場所に置かない (電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災の原因になります。)



- 病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う (本機からの電磁波などにより、計器類に影響を及ぼすことがあります。)
- お手入れのときは、安全のため、接続プラグを抜く (火災の原因になります。)

各部の名称

左面部



1 〈USER GRIP2〉ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が 動作します。

2 アーム取り付け部 アームを取り付けます。

上面部



1 〈REC〉ボタン

ボタンを押すと記録が始まります。再度押すと記録が停止します。


2 〈USER GRIP1〉ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

3 〈IRIS〉ダイヤル

EF レンズのアイリスを制御します。

左面部(グリップアーム)

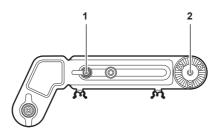


1 アーム固定つまみ

アームの長さを調整した後、固定します。

2 ショルダーマウントモジュール取り付け部 ショルダーマウントモジュールを取り付けます。

右面部(グリップアーム)

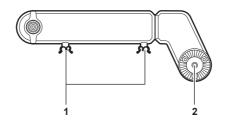

- **1 ケーブルクランプ** ケーブルを固定するためのクランプです。
- **2 グリップモジュール取り付け部** グリップモジュールを取り付けます。

保管について

保管上のお願い

湿気が少なく、比較的温度が一定な場所にそれぞれ保管してください。

■ 本体

●ほこりが入らないように、柔らかい布で包んでください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

故障・修理・お取扱い・メンテナンスなどのご相談は、 まず、**お買い上げの販売店**へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社(裏表紙)までご連絡ください。

* 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■ 保証書(本書に付属)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確か めのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りく ださい。

内容をよくお読みいただいたうえ、大切に保管してください。

万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証 書記載内容に基づき、無料修理させていただきま す。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後、8 年保有しています。

* 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保守・点検

- 保守・点検は機器の機能を常に良好な状態に維持し、お客様が安心してご使用していただくためのものです。
- 部品の劣化、ごみ、ほこりの付着などにより突発的な故障、トラブルを未然に防ぐとともに、安定した機能、性能の維持のために、定期的な保守・点検を行ってください。
- ●保守・点検(有料)についての詳しい内容は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるとき

本書を再度ご確認のうえ、お買い上げの販売店までご連絡ください。

■ 保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただき ます。詳しくは、保証書を参照してください。

■ 保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、 ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容					
品名	グリップモジュール				
品番	AU-VGRP1G				
製造番号					
お買い上げ日					
故障の状況					

定格

電源

DC === 12 V (カメラ本体より供給)

0.1 W

は安全項目です。

動作周囲温度	0 ℃~40 ℃		
動作周囲湿度	10%~85% (結露なし)		
保存温度	-20 °C~ 60 °C		
質量	約 0.52 kg		
外形寸法(幅×高さ×奥行)	67.0 mm×113.0 mm× 92.5 mm (突起部分および付属品を除く)		

〈無料修理規定〉

- た使用状態で保証期間内に故障した場合に は、無料修理をさせていただきます。
- 2. 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げ の販売店にお申しつけください。
- 3.この商品は出張修理させていただきますので、 修理に際し、本書をご提示ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料 にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による 故障及び指傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、 落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地 変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスな ど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷
 - (二)他の接続機器及び接続部材に起因して生 じた故障及び損傷
 - (ホ) 一般使用環境以外(例えば、強震、高温 などの場所) に使用された場合の故障及 び指傷
- (へ) 取扱説明書に指定する摩耗性の部品、あ るいは付属品の故障及び損傷
- (ト) 本書のご提示がない場合
- (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販 売店名の記入のない場合、あるいは字句 を書き替えられた場合
- (リ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修 理を行なう場合の出張に要する実費

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従っ 5. 故障、その他により正常に記録ができなかった 場合のデータ補修・記録内容の補償、及び営 業上の機会損失等の損害に対する補償は致し かねます。また本機を修理した場合においても 同様です。
 - 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してく ださい。

修理メモ製造番	号をご記入	ください。	

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安 全点検活動のために利用させていただく場合がご ざいますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもと において無料修理をお約束するものです。従って この保証書によって、保証書を発行している者(保 証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客 様の法律上の権利を制限するものではありません ので、保証期間経過後の修理についてご不明の 場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせくだ さい。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有 期間については、取扱説明書をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

出張修理

グリップモジュール保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には〈無料修理規定〉の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は〈無料修理規定〉に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は〈無料修理規定〉をご参照ください。

	品 番	AU-VGRP1G					
	保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間					
* お	買い上げ日			年	月	В	
* お	ご住所						
客様	お名前						様
	電話()	_				
*	住所・販売の	5名					
販							
売							
店							
	電話()	_				

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 TEL (06) 6901-1161

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法を お問い合わせください。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 ☎ (06) 6901-1161

© Panasonic Corporation 2016