



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(右記)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2017

DSQX1016ZB
F1216AY4097

Panasonic

持込修理

60 GHz 無線通信メモリアダプター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	BN-SDGASWA
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 お名前 電話 () -
※販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

特長

- 高速無線ファイル転送(最大通信速度 600 Mbps)**
専用メモリーカード内に保存されているファイルを対向させた無線通信メモリアダプターへ高速無線転送できます。
- 高いセキュリティ**
無線通信データはAES128で暗号化されます。
60 GHz無線の直進特性により、2台の無線通信メモリアダプターを対向させるとき以外は無線接続しないため、意図しない無線接続を防止することができます。

ご使用前の注意

- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI - B

付属品



USB接続ケーブル 80 cm (1本) 取り付けアタッチメント (1台) 取扱説明書 (1枚)

- 本機をお使いになる前に、すべての付属品がそろっていることをお確かめください。
- 万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。


別売品



専用メモリーカード
品番: BN-SFX128SWA

専用メモリーカード
品番: BN-SFX256SWA

各部の名前

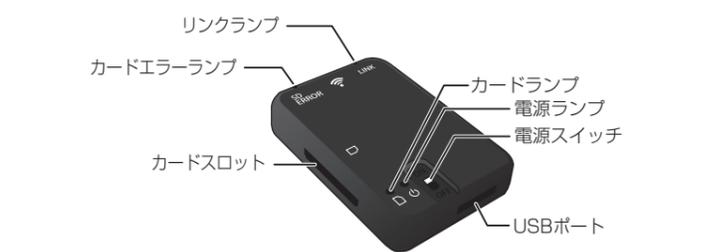

各部	説明
USBポート	micro-B type (USB3.0に対応、同梱のUSB接続ケーブルを接続)
カードスロット	専用メモリーカードを装着
電源スイッチ	電源の ON/OFF が可能*
電源ランプ	赤点灯 電源 ON
	消灯 電源 OFF
カードランプ	緑点灯 専用メモリーカードへアクセス可能
	消灯 専用メモリーカード未装着
カードエラーランプ	緑点滅 専用メモリーカードへアクセス中
	赤点灯 専用メモリーカードエラー
カードエラーランプ	消灯 正常動作
	赤点滅 カードスロットに専用メモリーカード以外が装着
リンクランプ	緑点灯 無線接続完了
	消灯 無線接続切断
	緑点滅 無線接続処理中

※ USB 接続ケーブルでパソコンと接続してから電源を入れてください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

通信中は、本体をアタッチメントに取り付けたままにし、本体には触らない

- 本体が熱くなり、低温やけどになることがあります。

分解や改造をしない

- 火災・感電のおそれや使用機器を損傷することがあります。
- 内部の点検や修理などは、販売店へご依頼ください。

専用メモリーカードは乳幼児の手の届くところに置かない

- 誤って専用メモリーカードを飲み込むおそれがあります。

異常が発生したときは使用を中止する

(煙や異臭、異音が出たり、液体・異物などが内部に入ったときや、落下、破損したとき)

- そのまま使用すると、火災の原因になります。
- 使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

- ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

布や毛布などをかぶせた状態で使用しない

- 発熱・発火の原因になります。

警告

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を切る

- 本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所では電源を切る

- 本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から15 cm以上離す

- 本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

注意

専用メモリーカードの挿入口に異物などを入れない

- 使用機器の損傷の原因になります。

USBポート以外には装着しない

- 使用機器の損傷の原因になります。
- 必ず本製品を装着する前に、使用機器のポートがUSB用であることを確認してください。

専用メモリーカードの取り出し時に指ではじかない

- 専用メモリーカードが押し戻されるときに指ではじくと専用メモリーカードが飛び出し、破損やケガの可能性がります。

次の場所で本機を使用したり保管したりしない

- 使用温度範囲外の場所 (暖房器具の周辺、日の当たる自動車内、直射日光の当たる場所など)
- 水分や湿気、ほこりの多い場所
- 結露を起こす場所
- 磁場が発生する場所

変形・変色・劣化・損傷・故障の原因になります。

本機の上に重い物を置かない

- 故障の原因になります。

