


取扱説明書


インタラクティブペン 業務用

品番 ET-PEN100

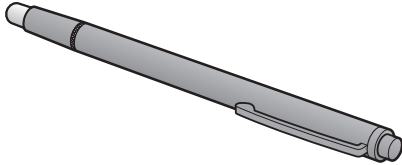

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」および「LightPenII: 操作説明書」をよくお読みのうえ、正しい操作を行ってください。
そのあと大切に保管してください。

各部の名称

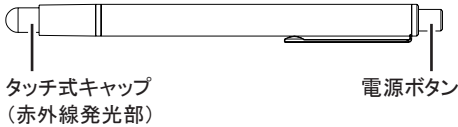

タッチ式キャップ
(赤外線発光部)


電源ボタン

ご使用前に

電池が必要です。

電池を入れる、取り出す

1. 図のようにペンの頭部を回して開ける。
2. 単四形乾電池 (2 個) を図の向きに入れる。

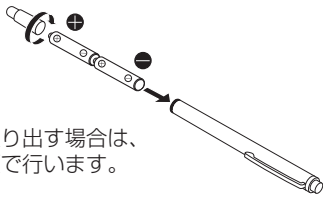

- 電池を取り出す場合は、逆の手順で行います。

使用方法

先端を硬いスクリーンに押し付けている間、ペンのタッチ式キャップ内部の赤外線の LED が点灯します。これをプロジェクターの前面にある赤外線センサーが感知し、ペンの先端の位置を検出します。

- 1) 電源ボタンを押して、電源をオンします。
- 2) ペンの先端をスクリーン上の任意の場所に置きます。
- 3) 先端を硬いスクリーンに押し付けることでドラッグできます。ペンモードの時に、線を引くことができます。

お願い

ペンの先端内部にはタッチセンサーが付いていますので、先端が押されたり傾けられたりすると電池を消耗します。無駄に電池を消耗させないため、使わない時は、電源ボタンを押して、電源をオフの状態(ペンの先端を押し付けて内部の LED が点灯しないことを確認)にして保管してください。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



これらのシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック株式会社 プロジェクタービジネスユニット

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 ☎0120-872-601

JAPANESE