


## 工事説明書

DLP™方式プロジェクター用天つり金具（高天井用）

品番 **ET-PKD35**

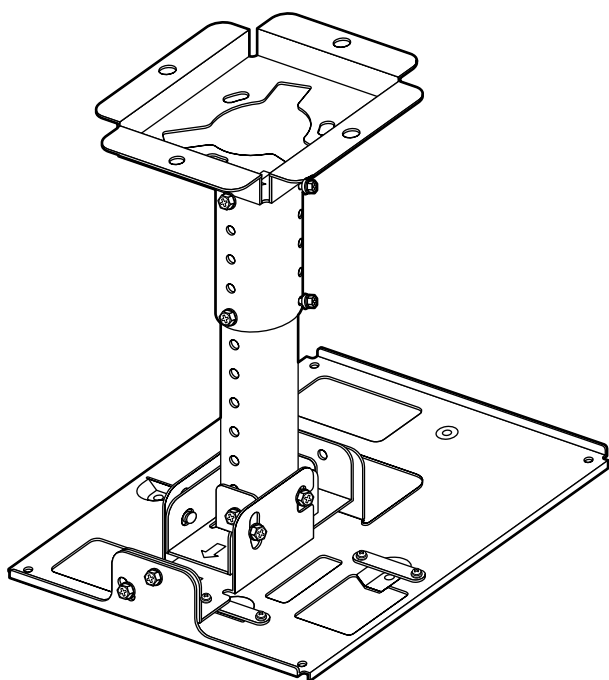

対応プロジェクター品番：TH-D3500

<b>もくじ</b>	
安全上のご注意 .....	2
本機の構成 .....	3
取り付け工事寸法 .....	4
取り付けかた .....	5
・スクリーンの取り付け .....	5
・アタッチプレートの天井への取り付け .....	5
・アジャストポールの準備 .....	7
・アタッチプレートへの アジャストポールの取り付け .....	8
・プロジェクターへの金具の取り付け .....	9
・プロジェクターのつり下げ .....	10
設置角度の調整方法 .....	11
ゆれ防止ワイヤーの取り付けについて .....	裏表紙
仕様 .....	裏表紙

このたびは、パナソニックプロジェクター用天つり金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書をよくお読みのうえ、工事の専門技術者が工事を行ってください。

この説明書は、必ずお客様にお渡しください

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。



## 警告

■ 工事の専門技術者以外は取り付け工事を行わない



禁止

工事の不備により、大きな事故の原因となります。

■ 取り付け作業は足場の安全を確保して行なう



倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。

■ 天つり金具のねじは、不用意に取り外したり、ゆるめたりしない



禁止

プロジェクターが落下して、けがの原因となります。

■ 取り付け場所の構造、材質に合った工事を行なう



工法を誤ると天つり金具が落下してけがの原因となります。

■ 強度の不足する場所に取り付けけない



禁止

天つり金具が落下して、けがの原因となります。



## 注意

■ プロジェクターの吸・排気をさまたげる場所に取り付けけない



禁止

火災の原因となることがあります。

■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気、熱の発生する所に取り付けけない











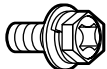
禁止

火災の原因となることがあります。

# 本機の構成

本機はプロジェクターを天井からつり下げて設置する際の金具です。

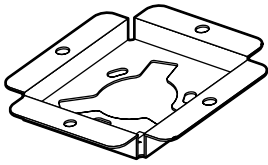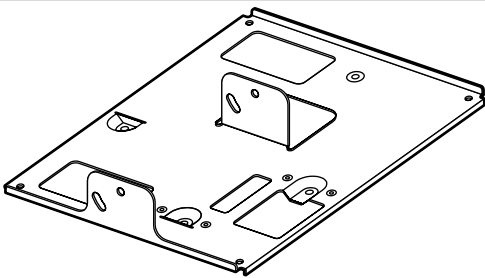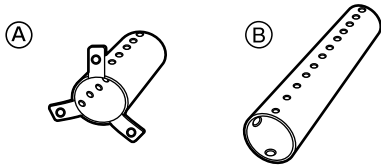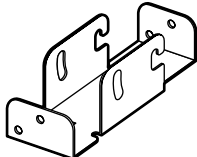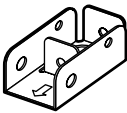
## ■ 構成

品名	外観	使用目的
アタッチプレート		本金具を天井に直接またはつりボルトを介して取り付けます。取り付け方法にはコンクリートと木造天井の場合の2通りがあります。左右方向の調整機能があります。
プロジェクター 取り付け金具		本金具にプロジェクター本体を取り付けます。 左右傾きの調整機能があります。
アジャストポール		アタッチプレートとプロジェクター 取り付け金具の中継ポールです。
角度調整金具①		プロジェクター取り付け金具を取り 付けます。 前後傾きの調整機能があります。
角度調整金具②		アジャストポール②に取り付けます。
安全金具		プロジェクターの脱落を防止する金 具です。
ねじ・ボルト類	<p>座金組み込みねじ (プロジェクター取り付け金具用) (M4 × 12) 4本 </p> <p>座金組み込みねじ (安全金具用) (M4 × 8) 4本 </p> <p>座金組み込み六角ボルト (M6 × 12) 19本 </p>	金具類をプロジェクターに固定する ために使用します。

# 取り付け工事寸法

スクリーンとプロジェクター間の投写関係寸法は下記の通りです。

ズームレンズにより投写距離が調整できます。投写画面を確認しながら微調整を行ってください。

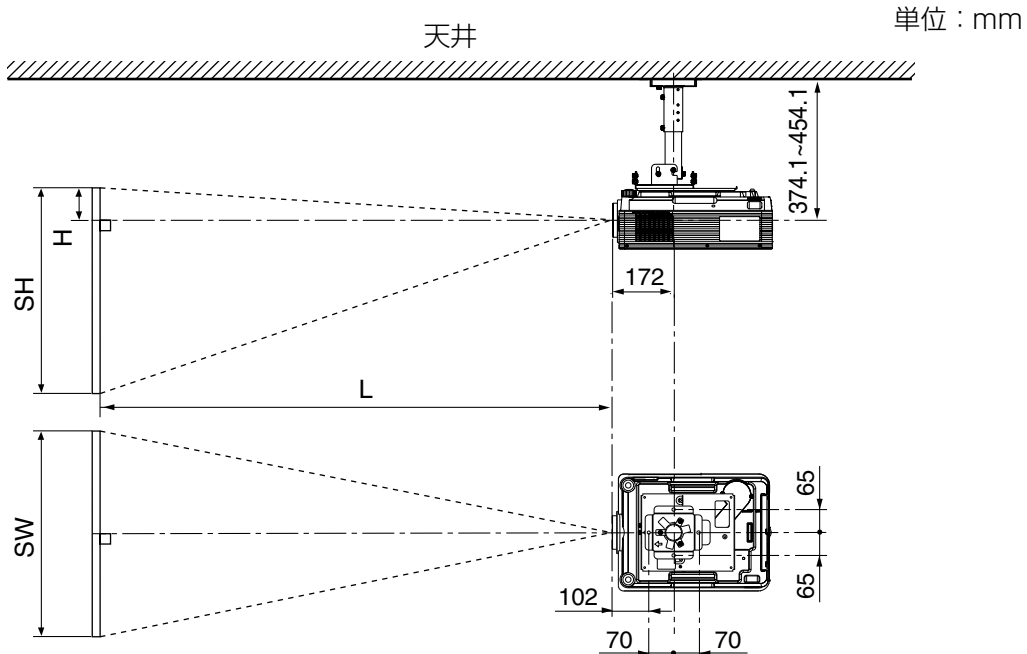

(SD：インチ、SH、SW、LW、LT、H：メートル)

画面サイズ (4:3)			投写距離 (L)		高さ位置 (H)
対角 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	
50	0.76	1.02	1.81	2.40	0~0.38
60	0.91	1.22	2.18	2.89	0~0.46
70	1.07	1.42	2.55	3.38	0~0.53
80	1.22	1.63	2.92	3.87	0~0.61
90	1.37	1.83	3.29	4.36	0~0.69
100	1.52	2.03	3.66	4.85	0~0.76
120	1.83	2.44	4.41	5.83	0~0.91
150	2.29	3.05	5.52	7.30	0~1.14
200	3.05	4.06	7.38	9.75	0~1.52
250	3.81	5.08	9.23	12.20	0~1.91
300	4.57	6.10	11.09	14.65	0~2.29
350	5.33	7.11	12.95	17.10	0~2.67
400	6.10	8.13	14.80	19.55	0~3.05
500	7.62	10.16	18.51	24.45	0~3.81
600	9.14	12.19	22.23	29.35	0~4.57

左記の表以外の投写寸法は下記の計算式で求めることができます。SDの単位はインチです。(1インチ=0.0254 m)

$$LW = 0.03713 \times SD - 0.05067$$

$$LT = 0.049 \times SD - 0.05$$

16:9の場合は、下記の計算式で画像幅 (SW) を求めることができます。

$$SW = (SD \times 0.0254) \times 16 \div \sqrt{337}$$

上記で求めたSWよりワイド時の投写距離 (LW)、テレ時の投写距離 (LT) を下記の計算式で求めることができます。

$$LW = 1.827 \times SW - 0.05067$$

$$LT = 2.411 \times SW - 0.05$$

## お知らせ

- 上記表の寸法や計算式で求められる値は若干の誤差があります。
- ワイド時の投写距離で設置されることをお勧めします。
- 上記寸法は、画面サイズが4:3の場合を示しています。SXGA信号を入力して投写した場合、投写画面の左右がプランキングされ、画面サイズが5:4で投写されます。
- 別売り投写レンズの投写距離は、プロジェクター本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

## お願い

- プロジェクターを積み重ねて使用しないでください。
- 後面の排気口をふさがないように30 cm以上の隙間をあけて設置してください。

# 取り付けかた


4 ページの「取り付け工事寸法」をご参照いただき、設置される場所の高さや広さ、建物構造をご確認のうえ、スクリーンとプロジェクターの取り付け位置を決めてください。

## ■ スクリーンの取り付け

設置場所および使用されるスクリーンの種類に合わせて、指定された工事方法でスクリーンを取り付けてください。

## ■ アタッチプレートの天井への取り付け

アタッチプレート図を参照して、取り付け穴の加工を行ないます。

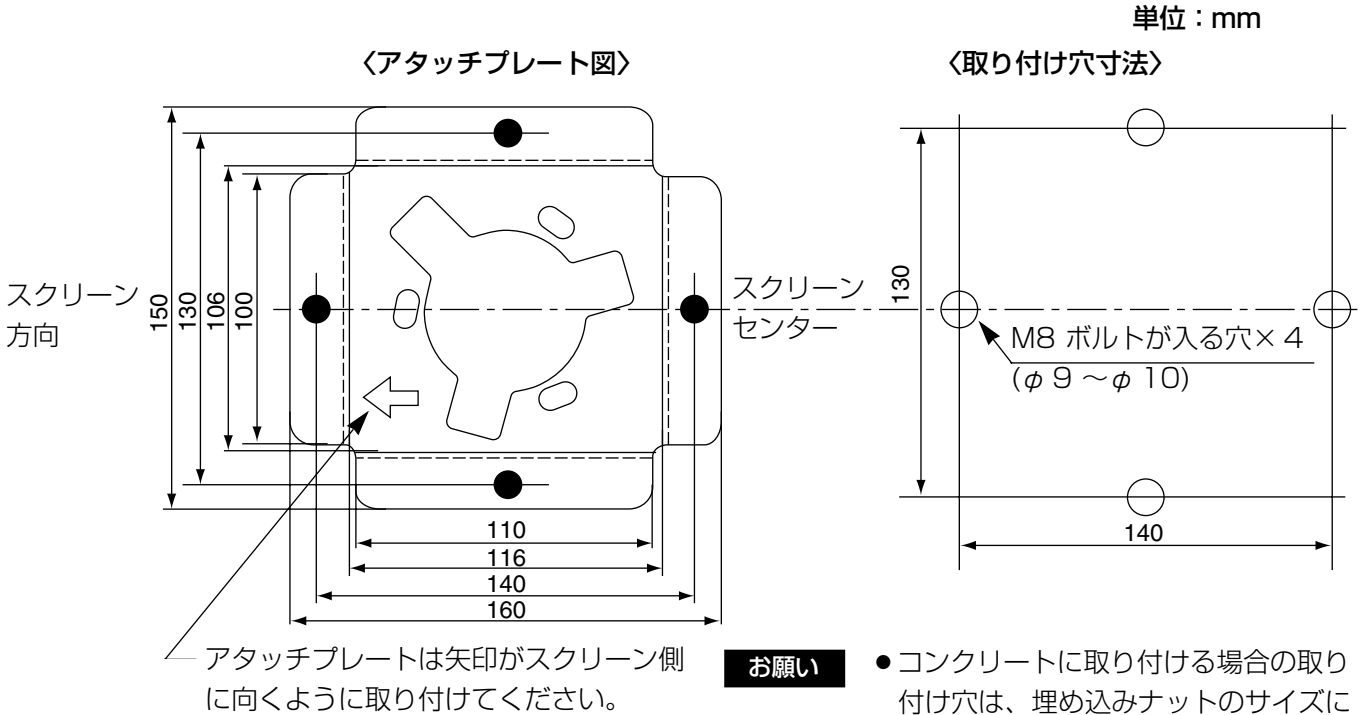


### お願い

- コンクリートに取り付ける場合の取り付け穴は、埋め込みナットのサイズに合わせてあけてください。
- 六角ボルト、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット、アンカーナット、カールプラグは市販品(M8 または  $\frac{5}{16}$ " )をお求めください。

### 取り付け例

#### ● 取り付け部が木造の場合

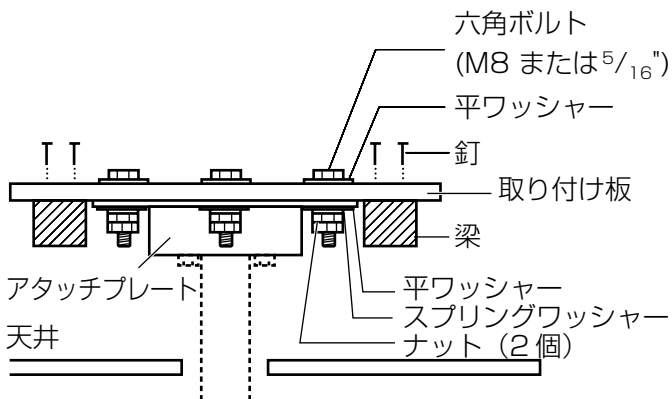

### 手順

① アタッチプレート取り付け穴位置に  $\phi 9 \sim \phi 10$  の貫通穴をあける。

### お知らせ

● アタッチプレート取り付け部の下に天井板がある場合は、天井板にポールを通すための大きな穴( $\phi 70$ 程度)が必要です。


② 六角ボルト(M8 または  $\frac{5}{16}$ " )、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットを使い、左図のようにアタッチプレートを取り付ける。

### お願い

● アタッチプレートに表示の矢印がスクリーンに向くように取り付けてください。

## 取り付け例

### ● 取り付け部がコンクリートの場合

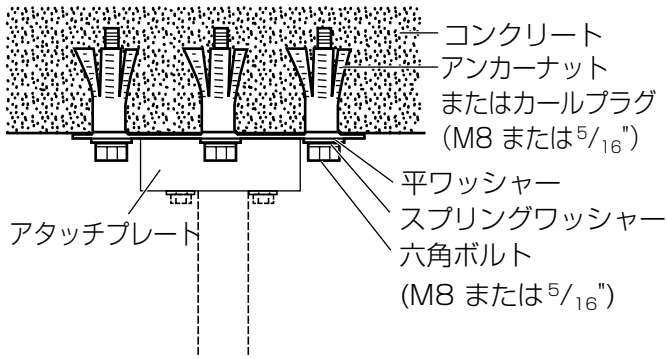


### 手順

- ① アンカーナットまたはカールプラグ(M8 または 5/16")等のメーカーが指定する施行方法で、アタッチプレート取り付け穴位置にうめ込む。
- ② アンカーナットまたはカールプラグのボルトに M8 または 5/16" 用の平ワッシャー、スプリングワッシャーを通し、左図のようにアタッチプレートを取り付ける。

**お願い** ●アタッチプレートに表示の矢印がスクリーンに向くように取り付けてください。


### お願い

- 六角ボルト、ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャーは M8 または 5/16" 用を必ずご使用ください。
- 各ボルト、ナットは確実に締め付け、ゆるみが発生しないよう必要に応じダブルナット、ねじロック処理などを行ってください。

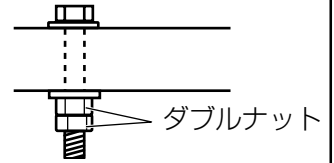

## ■ アジャストポールの準備


アジャストポール④に下記の手順で角度調整金具⑤とアジャストポール⑥を取り付けます。

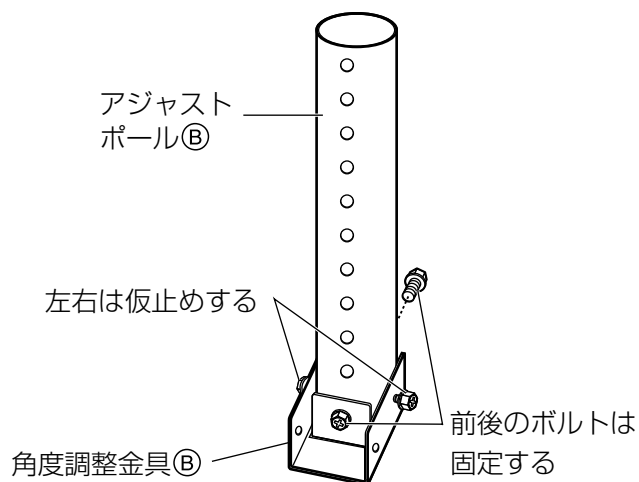

### 手順


- ① アジャストポール⑥に左図のように付属の六角ボルト(4本)を使い、角度調整金具⑤を固定する。

**お願い** ● 左右の六角ボルトは、仮止めにしてください。

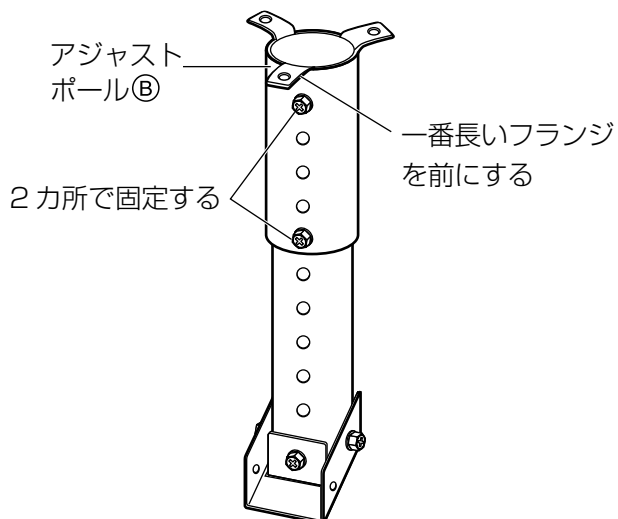

- ② アジャストポール④と⑥を差し込み、穴の位置を合わせ、付属の六角ボルト(2本)で固定する。




**お願い** ● アジャストポール④と⑥には、それぞれ20 mm 間隔で穴が開けてあります。4 ページに記載の寸法を基に割り出した高さになる穴の位置で固定してください。

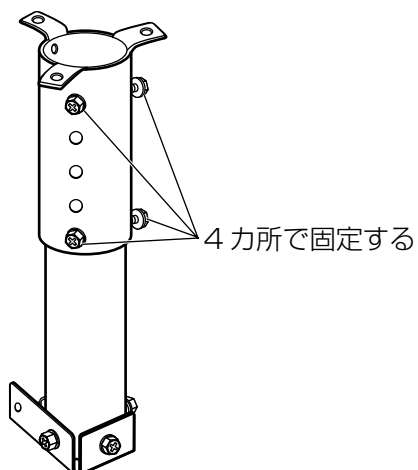

- ③ 手順②で固定した穴の反対側(左右各2カ所)の穴にも付属の六角ボルト(各2本)を差し込みしっかりと締め付ける。

### ■ アタッチプレートへのアジャストポールの取り付け

天井に固定したアタッチプレートへ、下記の手順でアジャストポールを取り付けます。

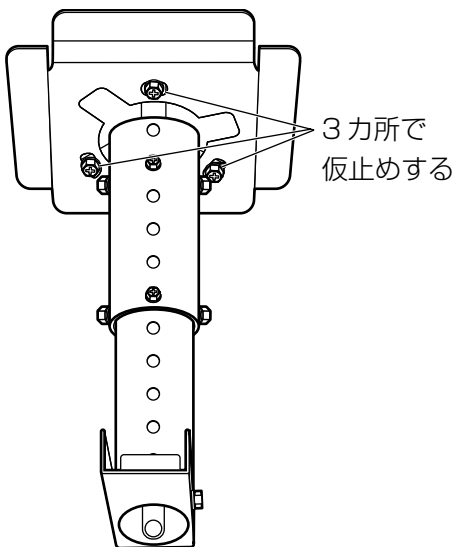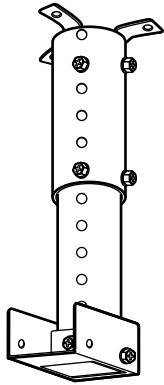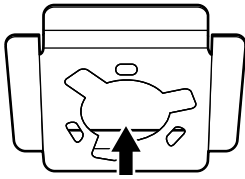

#### 手順

- ① アタッチプレートの抜き穴と、アジャストポールのフランジの長さを合わせて挿入する。


- ② アジャストポールを右へ少し回し、固定穴がアタッチプレートの長穴のほぼ中央にくる状態にしてから、付属の六角ボルト(3本)で、仮止めする。



### ■ プロジェクターへの金具の取り付け

別売品のプロジェクターへ下記手順で天つり金具の各部品を取り付けます。


プロジェクター  
取り付け金具

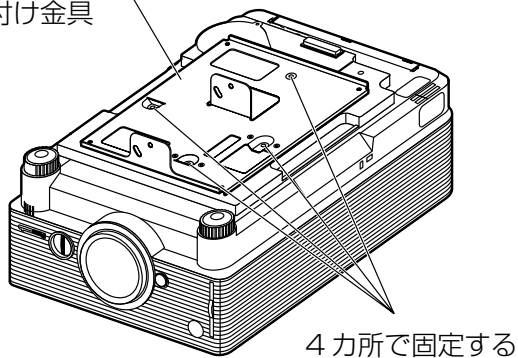


#### 手順

- ① 柔らかい布等の上に、プロジェクターを底面を上にして置く。
- ② プロジェクターの底面に、プロジェクター取り付け金具を付属のねじ(プロジェクター取り付け金具用)4本で、左図のように固定する。

安全金具


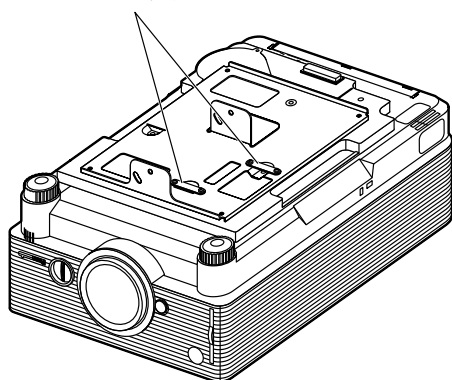


角度調整金具(A)

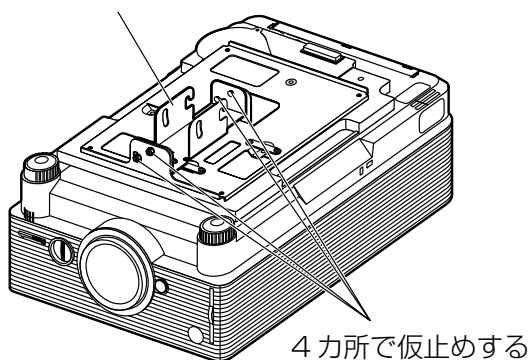

- ④ プロジェクター取り付け金具に、角度調整金具(A)を、付属の六角ボルト(4本)で仮止めする。

### ■ プロジェクターのつり下げ

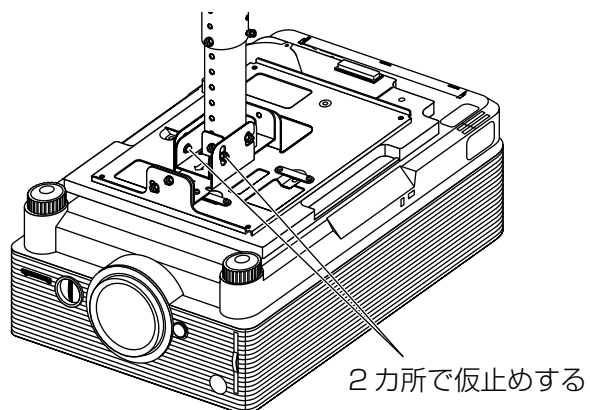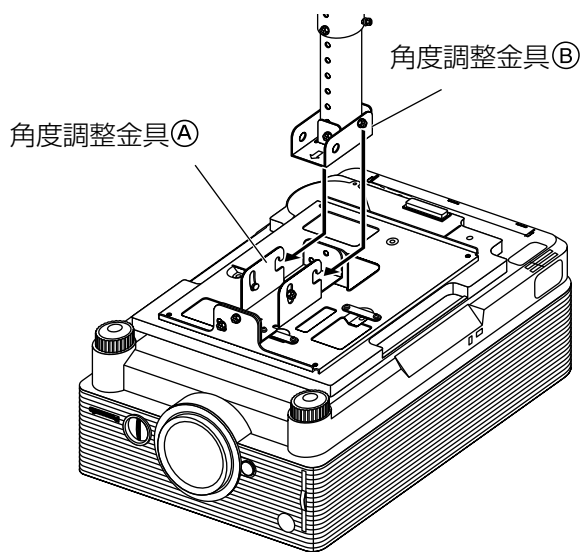

#### 手順

① 7ページの手順①で仮止めした六角ボルトに、角度調整金具①のL型みぞのくぼみをひっかけてはめ込む。

**お願い** ● 角度調整金具②の六角ボルトにL型みぞが、はまり込むまでは、手を離さないでください


② 付属の六角ボルトで、左図のように角度調整金具①と②を仮止めする。

**お願い** ● 固定六角ボルトは、プロジェクターが水平になる状態で仮止めしてください。

# 設置角度の調整

- 天つり金具には、首ふり調整や前後左右の傾き調整機能があります。  
レンズセンターがスクリーン面と直角になるように調整してください。
- プロジェクターの取扱説明書をご参照のうえ、プロジェクターから映像を投写し、ズームレンズのズームリングやフォーカスリングで画面サイズとフォーカスの仮調整をしてから角度調整を始めてください。

## 投写された映像がスクリーンより左または右にずれている場合の調整

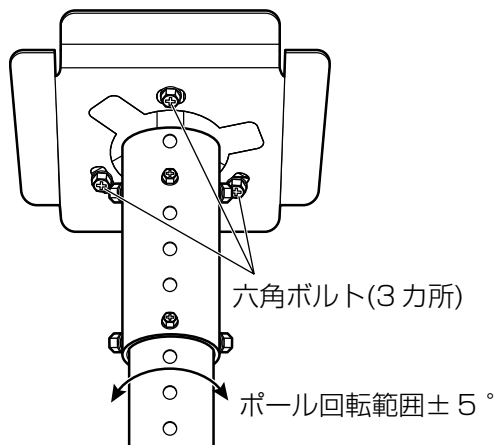


- アタッチプレートの六角ボルト(3本)をゆるめたあと、ポールを回してスクリーンセンターと映像センターが垂直線上で合うように調整する。

**お願い** ●調整後、六角ボルトをしっかり締め付けてください。

## 投写された映像がスクリーンより上または下にずれている場合の調整

角度調整金具①と②を固定している六角ボルト(左右各2本)

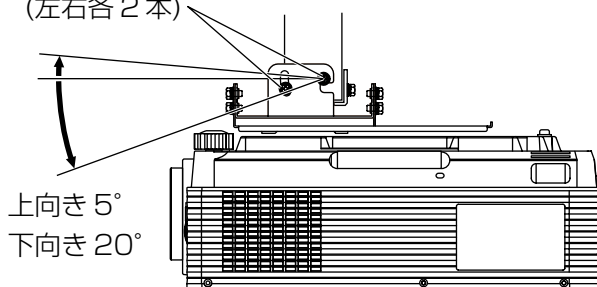


- 角度調整金具①と②を固定している六角ボルト(左右各2本)をゆるめプロジェクターの前部を上下に動かし、映像位置がスクリーンに合うように調整する。

**お願い** ●調整後、六角ボルトをしっかり締め付けてください。

## 投写された映像が右または左に傾いている場合の調整

プロジェクター取り付け金具と角度調整金具①を止めている六角ボルト

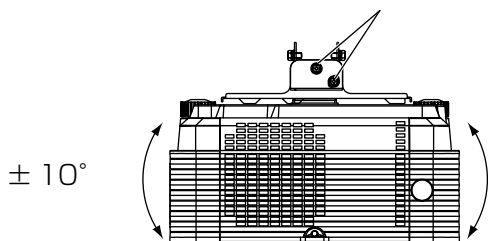

- プロジェクター取り付け金具と角度調整金具①を止めている六角ボルト(前後各2本)をゆるめ、プロジェクターの傾きを直し、映像が傾かない状態に調整する


**お願い** ●プロジェクター取り付け金具と角度調整金具①を止めている六角ボルトは取り外さないでください。取り外すとプロジェクターが落下する場合があります

- 映像が傾かない状態で六角ボルトをしっかり締め付けてください。

**お知らせ** ●設置角度の調整をしても映像が台形歪になっている場合は、スクリーンとプロジェクターの関係位置がずれています。4ページの「取り付け工事寸法」をご参照のうえ、各寸法のチェックを行ってください。またはプロジェクター側で台形補正の設定を行ってください。

# ゆれ防止ワイヤーの取り付けについて

天つり金具と天井間に4方向からワイヤーを張り、ゆれ防止と落下防止策をされることをお勧めします。(ワイヤーは市販品をお求めください。)

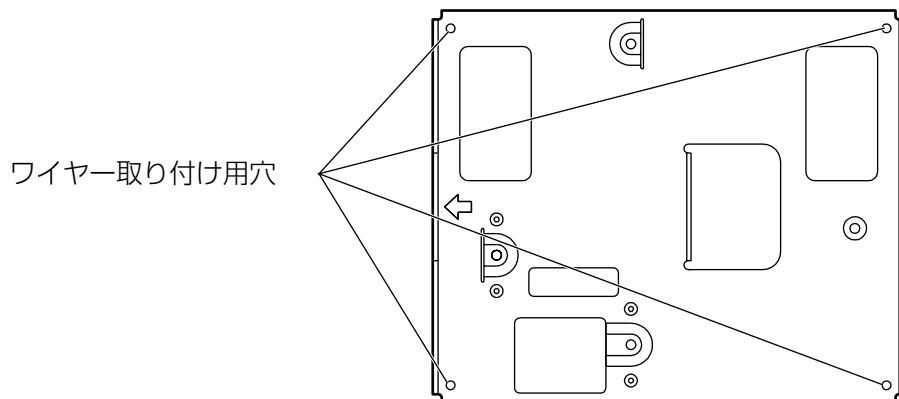

プロジェクター取り付け金具(真上から見た図)

## 仕様

調整範囲	高さ (レンズセンター～天井間)	374.1 mm～454.1 mm
	上下傾き補正角度	上向き 20° 下向き 5°
	左右傾き補正角度	± 10°
	左右方向補正角度	± 5°
組立て外形寸法		横幅 219 mm 高さ 294～374 mm 奥行 271 mm
質量		2.3 Kg

M0705-0

松下電器産業株式会社 システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06) 6901-1161

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.