


## 取扱説明書


インタラクティブポインター 業務用

品番 ET-PNT100

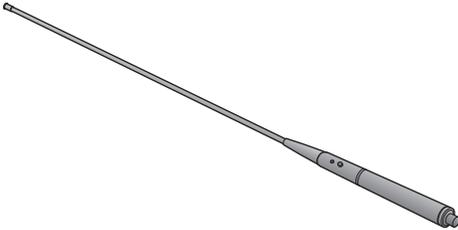

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」および「LightPenII; 操作説明書」をよくお読みのうえ、正しい操作を行ってください。そのあと大切に保管してください。

### 各部の名称

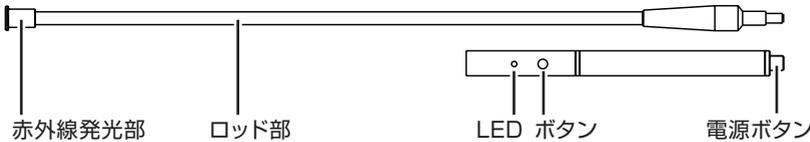

### ご使用前に

ロッドをポインター本体にしっかりとねじ込んでください。電池が必要です。

### 使用方法

ボタンを押している間、LED が点灯するとともに、ロッド先端から赤外線が発光します。これをプロジェクターの前面にある赤外線センサーが感知し、ポインターの先端位置を検出します。

- 1) 電源ボタンを押して、電源をオンします。
- 2) ポインターの先端をスクリーン上の任意の場所に置きます。
- 3) ボタンを押すとマウスの左クリックと同じ働きをします。ボタンを押し続けることでドラッグすることができます。ペンモードの時に、線を引くことができます。


### お願い

電源オンの状態では電池を消耗します。無駄に電池を消耗させないため、使わない時は、電源ボタンを押して、電源をオフの状態（ボタンを押してLED が点灯しないことを確認）にして保管してください。

### 電池を入れる、取り出す

1. ポインターの図の部分を開けて回して開ける。
2. 単四形乾電池（2 個）を図の向きに入れる。

- 電池を取り出す場合は、逆の手順で行います。

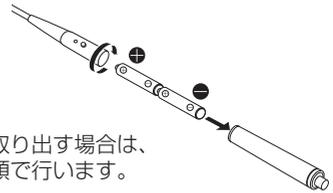

### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



これらのシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。  
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック株式会社 プロジェクタービジネスユニット

〒571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 電話 ☎0120-872-601

JAPANESE