

マイクロホンスタンド

取扱説明書

品番 WN-611



このたびは、マイクロホンスタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

制限重量を超えた機器を搭載しない



禁止

落下などでけがの原因となります。

- 質量が700 g以下のマイクロホンを取り付けてください。

ねじや固定機構はしっかり締め付ける



締め付けがゆるいと落下などでけがや器物破損の原因となります。


可動部に手を挟まない



指に注意

けがの原因となります。

各部の名前

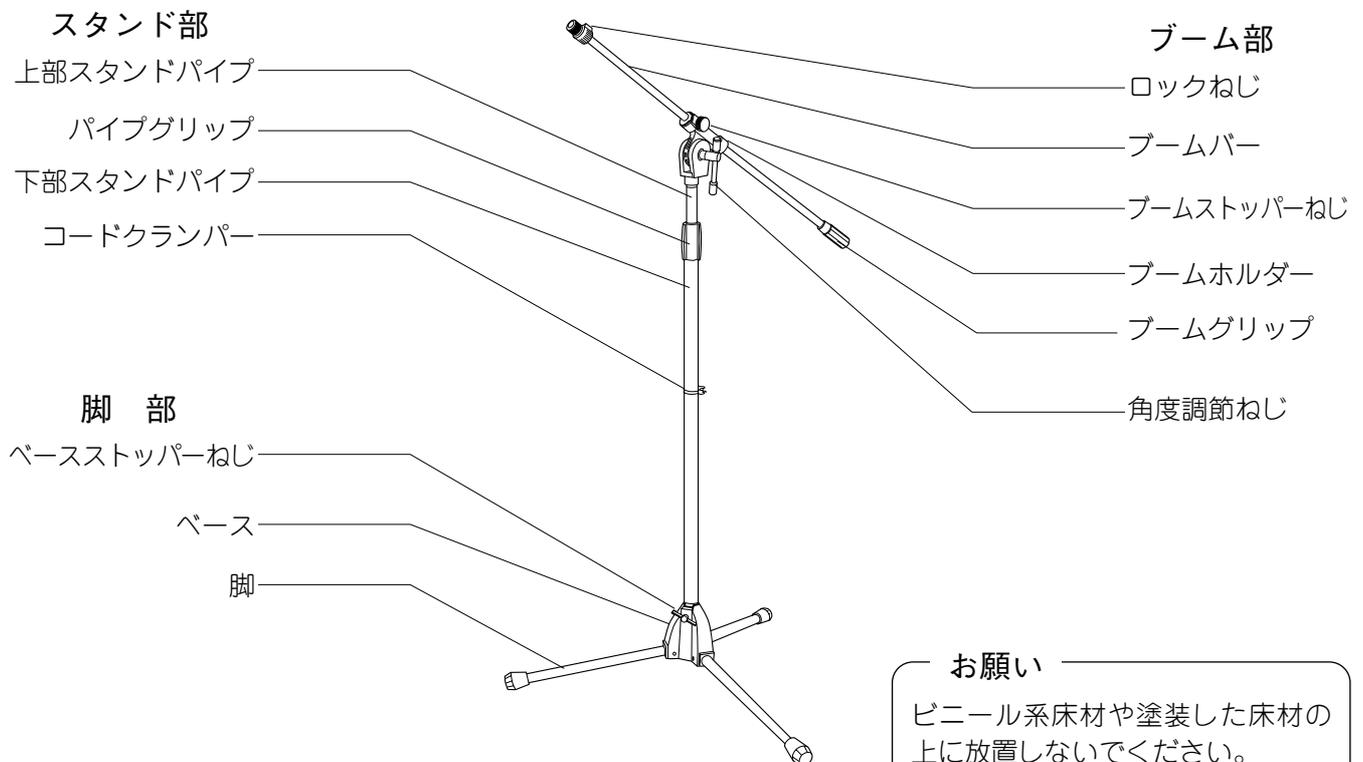


お願い

ビニール系床材や塗装した床材の上に放置しないでください。
ゴム脚に含まれる安定剤や劣化防止剤などが染み込み、移行汚染が生じる可能性があります。

使い方


■脚を組み立てる

- 1 下部スタンドパイプを持って、ベースストッパーねじをゆるめます。
- 2 ベースを止まるまで下におろします。
- 3 ベースストッパーねじをしっかりと止めます。
- 4 脚を一本ずつ、止まるまで広げます。

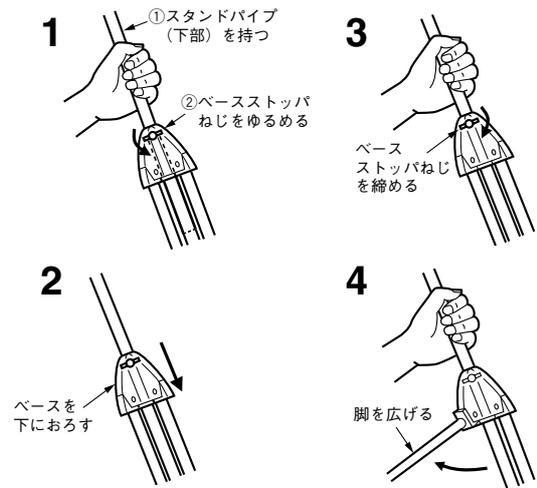


■高さを調節する

- 1 床に立てた状態で、上部スタンドパイプを一方の手で握ります。
- 2 もう一方の手でパイプグリップをゆるめます。
- 3 上部スタンドパイプの高さを合わせます。
- 4 パイプグリップをしっかりと締めて固定します

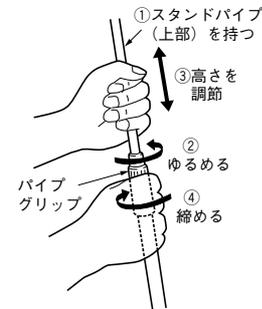


■ブームバーを調節する

- 1 角度調節ねじをゆるめます。バーを設定したい角度に調節して角度調節ねじを締めます。
- 2 バーを手で持ちながらブームストッパーねじをゆるめます。バーの長さを調節してブームストッパーねじを締めます。

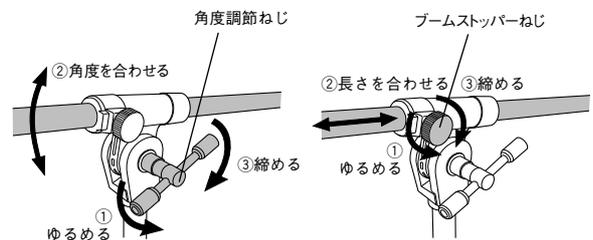


■コードをクランプする

- 1 マイクロホンコードを図の①、②手順でコードクランパーにはさみ込みます。

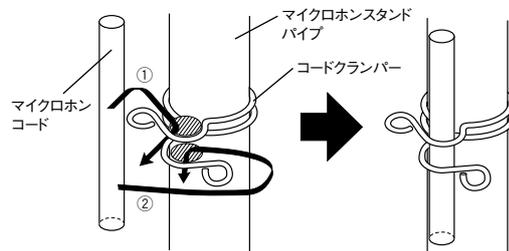

■マイクの向きを変える

- 1 ロックねじをゆるめます。
- 2 マイクロホン本体をマイクロホンアダプターごと希望の方向に向けます。
- 3 ロックねじを締めます。

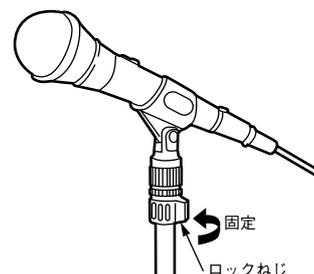

仕 様

● 仕 様

スタンド高さ：約 960 mm～約1600 mm
スタンド脚径：約 φ740 mm（開脚時）
ブーム長さ：約 853 mm
スタンドねじ：3/8-16UNC
PF1/2x14（変換ねじ使用時）
質 量：約 3.2 kg
仕 上 げ：クロム光沢メッキ
黒色塗装
マンセル N1 近似色

● 付 属 品

変換ねじ（3/8-16UNC →PF1/2 x14）・・・・・・・・・・1

アフターサービス （よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店へご連絡ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品 番	WN-611
	販売店名	電話（ ） —				

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410