


集合住宅用室内親機

取扱説明書

工事説明書別添付

品番 VG-M375FAB8 (埋込形)

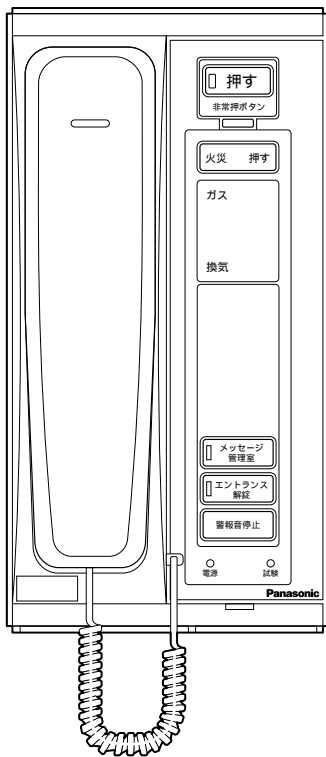

お買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。そのあとと保存し、
必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入
を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

はじめに

安全上のご注意.....	2
商品概要	3
居住者の皆さまへのお願い.....	3
各部の名前.....	4

インターホン機能の使いかた

玄関子機と通話.....	5
共同玄関子機と通話	5
管理事務室と通話.....	6
共同玄関子機の使いかた	7

セキュリティ機能の使いかた

火災が発生(火災警報).....	8
住戸用自動火災報知設備の場合	
共同住宅用自動火災報知設備の場合	
感知器の配線が切れた(感知器回線断線警報).....	9
ガスもれが発生(ガスもれ警報).....	10
不完全燃焼が発生(不完全燃焼警報).....	10
ガスもれ検知器の故障/配線が切れた	
(ガスもれ検知器異常警報).....	11
非常事態が発生(非常警報).....	11
警報のまとめ	12

ご参考に

他のHA機器接続 オプション	13
機能試験について	13
困ったとき	14
保証とアフターサービス	14
仕様/お手入れについて	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

警告

ガスもれ警報時は電気器具の電源を入れたり火などを使わない



爆発や火災の原因となります。

禁止

分解・改造しない



感電の原因となります。

分解禁止

内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

水などをかけない



火災や感電の原因となります。

禁止

注意

ガス検知器のそばで、酒のかん、殺虫剤、シンナー、ペンキ、接着剤などを多量に使用しない



誤報の原因となります。

禁止

煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがする時は、事故防止のため使用しない



火災や感電の原因となります。

禁止


販売店へご依頼ください。

商品概要

インターホン機能 管理事務室、共同玄関子機、玄関子機と通話できます。

セキュリティ機能 異常発生時は、室内親機のランプ表示、警報音、音声合成音などで知らせますので、異常内容がわかります。(火災やガスもれを防止する機能は備えていません。)

【接続例】

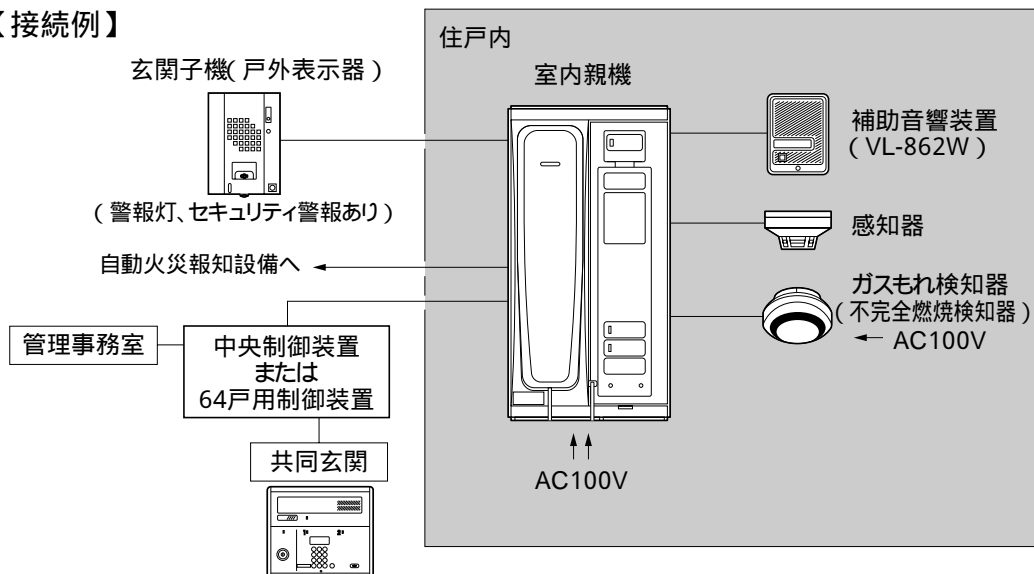

居住者の皆さまへのお願い

皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備(受信機(セキュリティインターホン)と感知器など)が設置されています。自動火災報知設備は、自動的に火災を感知してすみやかに避難などをするための設備です。万一の火災に備え常に正常に作動するよう、日常と定期的な点検が必要です。

日常点検 居住者の皆さまによる日常点検のポイントは次のとおりです。

住戸内の外観の点検は、居住者の皆さまにお願いいたします。

外観の点検ポイントは次のとおりです。日常的に点検を行うよう、お願いいたします。

セキュリティインターホンの電源が切れていないか。(電源表示灯(4ページ)の点灯を確認する。)

セキュリティインターホン、感知器が変形、損傷、脱落していないか。

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常なことがあった場合は、すみやかに管理事務所・管理者に連絡してください。


定期点検 施工店または定期点検実施店による定期点検が年2回実施されます。

セキュリティインターホンを共同住宅用自動火災報知設備として使用された場合、設置後の定期的な点検が法律により義務付けられています。

外部試験器による定期点検時には、インターホン本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。玄関子機から警報音が鳴り、警報灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。

点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。施工店または最寄りの当社営業所へ相談してください。

各部の名前

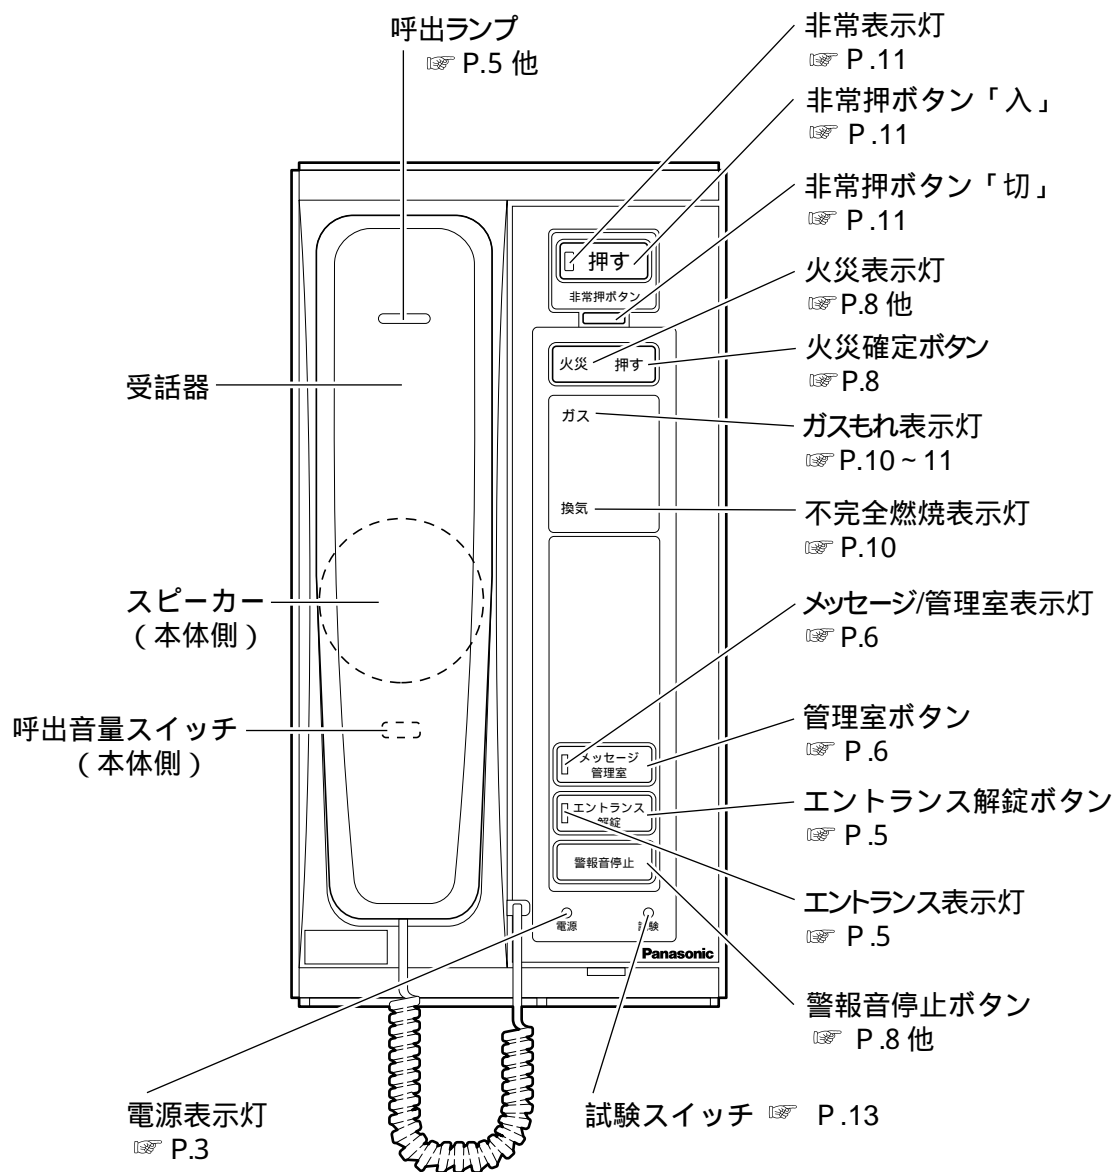

本機の主電源は専用ブレーカーで遮断することができます。
 主電源を遮断すると電源表示灯は消灯します。
 (電源表示灯が消灯していると動作しません。)

玄関子機と通話

玄関子機から呼び出されたら

- 玄関子機から呼び出されるとチャイム音が聞こえる
→補助音響装置からも聞こえる。
- 約30秒以内に受話器を取る
→呼出ランプが消灯し、玄関子機と通話できる。
→約30秒を過ぎると応答できなくなります。

呼び出しの優先順位

呼び出しが重なった場合、優先順位の高い呼び出しが優先されます。数字が小さいほど、順位が高くなります。

玄関子機 > 共同玄関子機・管理事務室親機

お願い

通話が終わったら、受話器は正しく掛けてください。

正しく掛けていないと、呼出音が鳴りません。また、室内の音が玄関子機から外へもれる場合があります。

共同玄関子機と通話

共同玄関子機から呼び出されたら

- 共同玄関子機から呼び出されると呼出音が聞こえる
→補助音響装置からも聞こえる。
→共同玄関子機と管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。
- 約30秒以内に受話器を取る
→呼出ランプが消灯後、エントランス表示灯が点灯し、共同玄関子機と通話できる。
→約30秒を過ぎると応答できなくなります。

通話中、玄関子機から呼び出されたら

...受話器および室内親機本体からチャイム音(ピンポン)が聞こえます。


...通話している室内親機の受話器を戻し、再度受話器を取ると玄関子機と通話できます。

共同玄関の電気錠を解錠するには

- 共同玄関子機と通話中  を押す
- ▶ ピッピッピッが聞こえ、解錠される



お知らせ

共同玄関子機を呼び出すことはできません。

モニターテレビを接続してある場合は、モニター中に  を押しても解錠できます。

管理事務室と通話

管理事務室から呼び出されたら

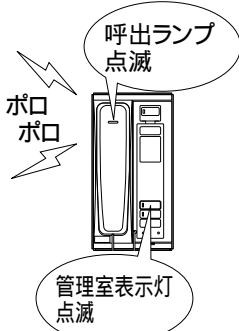- 1 呼出ランプ点滅
ポロポロ
管理室表示灯点滅
管理事務室から呼び出されると呼出音が聞こえる
→ 補助音響装置からも聞こえる。
→ 共同玄関子機と管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。
- 2 受話器を取る
→ 呼出ランプが消灯し、管理室表示灯が点灯し、管理事務室と通話できる。




通話中、玄関子機から呼び出されたら

- ...受話器および室内親機本体からチャイム音(ピンポン)が聞こえます。
- ...通話している室内親機の受話器を戻し、再度受話器を取ると玄関子機と通話できます。

メッセージ/管理室表示灯が点滅しているときは

- ...管理事務室から連絡がありますので、管理事務室を呼び出して、用件を聞いてください。

管理事務室を呼び出すには


- 1
- 2 **メッセージ管理室** を押す
- 3 管理室表示灯が点灯し、通話できる

管理事務室から一斉放送、緊急放送があると

- ...呼出音ポロポロが聞こえ、管理室表示灯が点灯し、室内親機本体と補助音響装置から放送が聞こえます。
- ...緊急放送中は、内線通話できません。また、音量は大となります。

共同玄関子機の使いかた

共同玄関子機

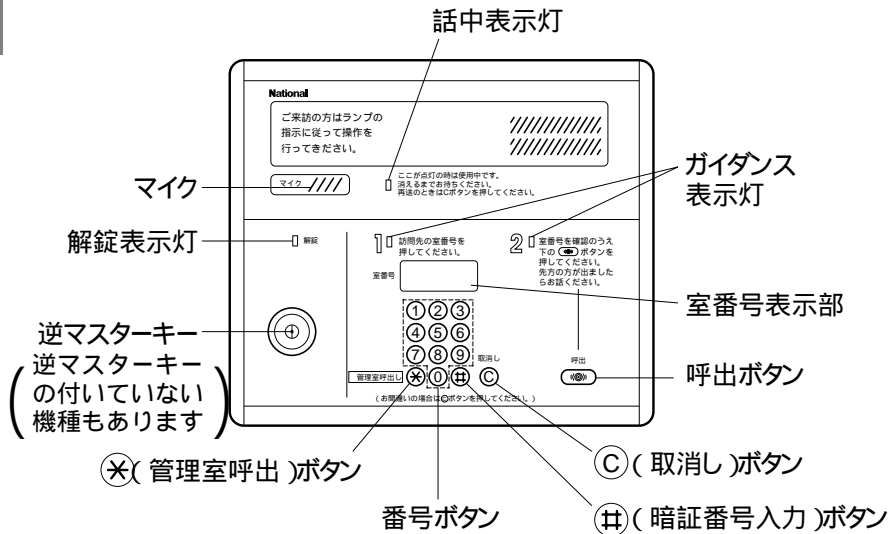

各住戸を呼び出すには

1

話中表示灯が消えていることを確かめ、訪問先の室番号を押す

2

押す

3

応答したらマイクに向かって話す

話中表示灯が点灯しているときは、消えるまで待ってください。

訪問先の室番号を間違えたときは ...**◎**(取消し)を押し、はじめからやり直します。

応答がないときは ...呼び出しは約30秒で止まります。

相手が話し中のときは
...話中表示灯が約15秒間点滅します。消えてから呼び出して下さい。

管理事務室を呼び出すには


- 1 話中表示灯が消えていることを確かめ、**⊗**を押す
- ▶ 2 応答したら、マイクに向かって話す

共同玄関の電気錠を解錠するには...電気錠が解錠されている時間は、取付け時に約1～60秒の間に設定されています(制御装置のプログラム設定：初期設定は約15秒)

玄関キーで解錠するとき

逆マスターキーのついた共同玄関子機のみ解錠できます。

- 1 玄関キーを鍵穴に差し込み、右(または左)に回して元に戻す
解錠表示灯が点灯し、ピッピッピッピッが聞こえ、解錠される。

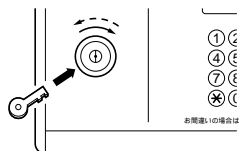

暗証番号で解錠するとき


暗証番号は取り付け時に設定してあります。

- 1 **⊞** ▶ 2 暗証番号(4ケタ)を押す
解錠表示灯が点灯し、ピッピッピッが聞こえ、解錠される。

火災が発生(火災警報)

住戸用自動火災報知設備または共同住宅用自動火災報知設備かは、集合住宅の形態により決まります。

住戸用自動火災報知設備の場合 / 感知器が作動したときには

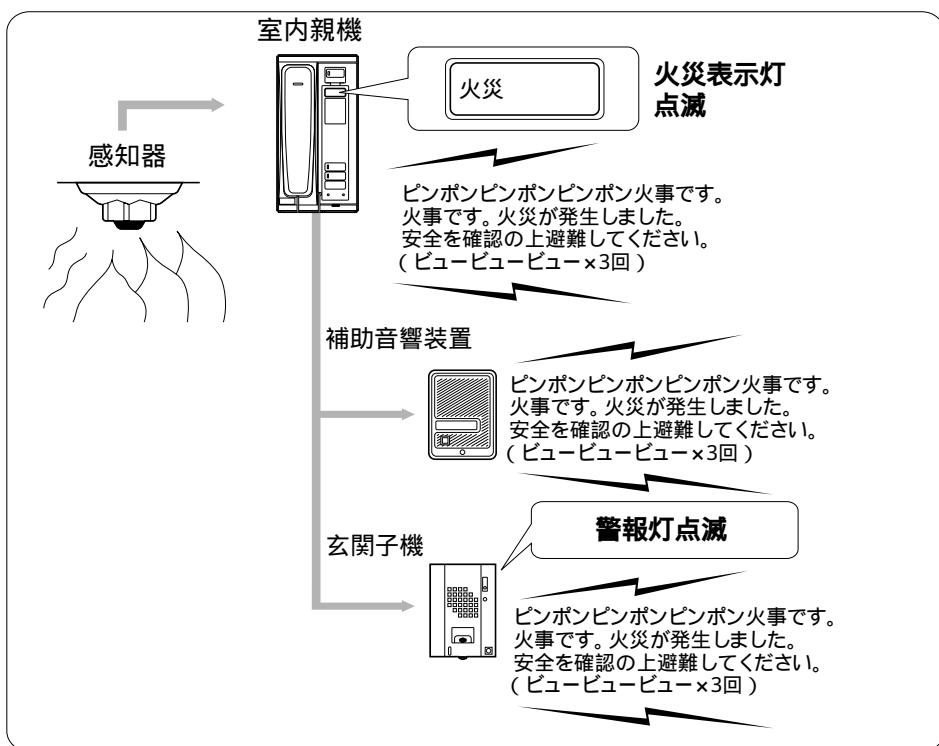

対処

原因を調べてすみやかに対処してください。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(火災表示灯の点滅は消えませんが)。



熱がなくなると


...警報音が止まり、火災表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。

誤報の原因例

...感知器の真下でストーブをつけたとき。

お知らせ 火災警報の警報音は、音声合成音を2回繰り返したあとに、警報音「ビュービュービュー」を3回繰り返します。

共同住宅用自動火災報知設備の場合 / 感知器が作動したときには

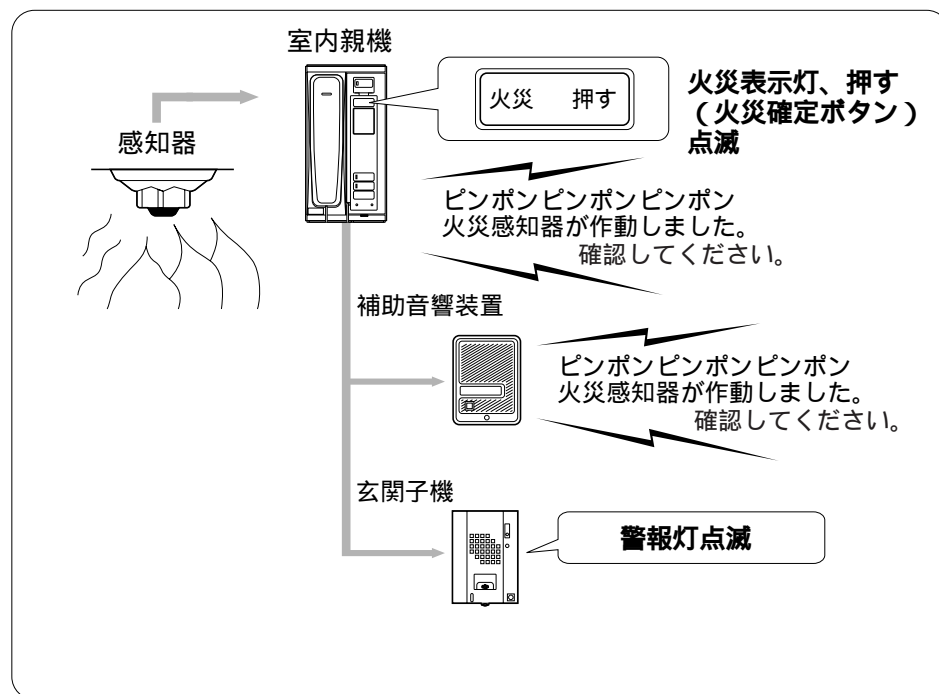

対処

原因を調べてすみやかに対処してください。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(火災表示灯の点滅は消えませんが)。




火災が原因の場合は

...火災確定ボタンを押すと、警報音が「ピンポン、ピンポン、ピンポン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上避難してください。」にかわり(玄関子機からも鳴る)、近隣住戸の室内親機からも火災警報音が鳴ります。

お知らせ 感知器が作動し、一定時間(2~5分間)経過すると、火災発生の警報音に変わり、近隣住戸に火災発生の警報音が鳴ります。誤報の場合は警報音を止めてください。火災表示灯は一定時間(2~5分間)経過すると、自動的に消灯します。

火災が発生(火災警報)

共同住宅用自動火災報知設備の場合のみ /
近隣住戸で火災が発生したときには

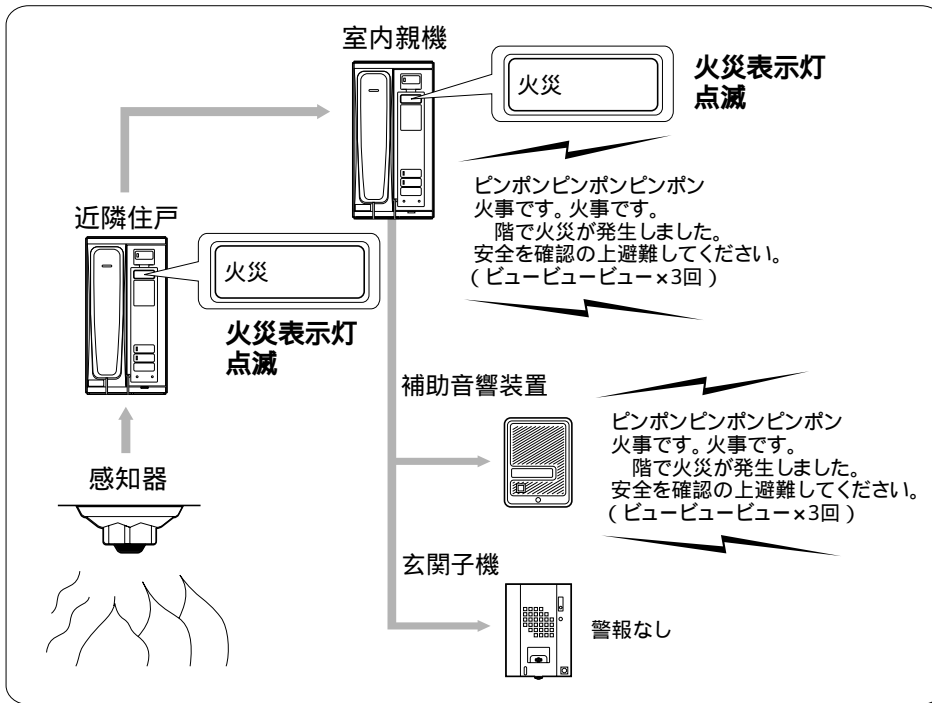

対処 (Response)

近隣住戸で火災が発生した可能性があります。原因を調べてすみやかに対処してください。

警報音の止めかた (How to Stop Alarm Sound)


室内親機の警報音停止ボタンを押す。(火災表示灯の点滅は消えません)



お知らせ 火災警報の警報音は、音声合成音を2回繰り返したあとに、警報音「ビュービュービュー」を3回繰り返します。

感知器の配線が切れた(感知器回線断線警報)

感知器の配線が切れたときには

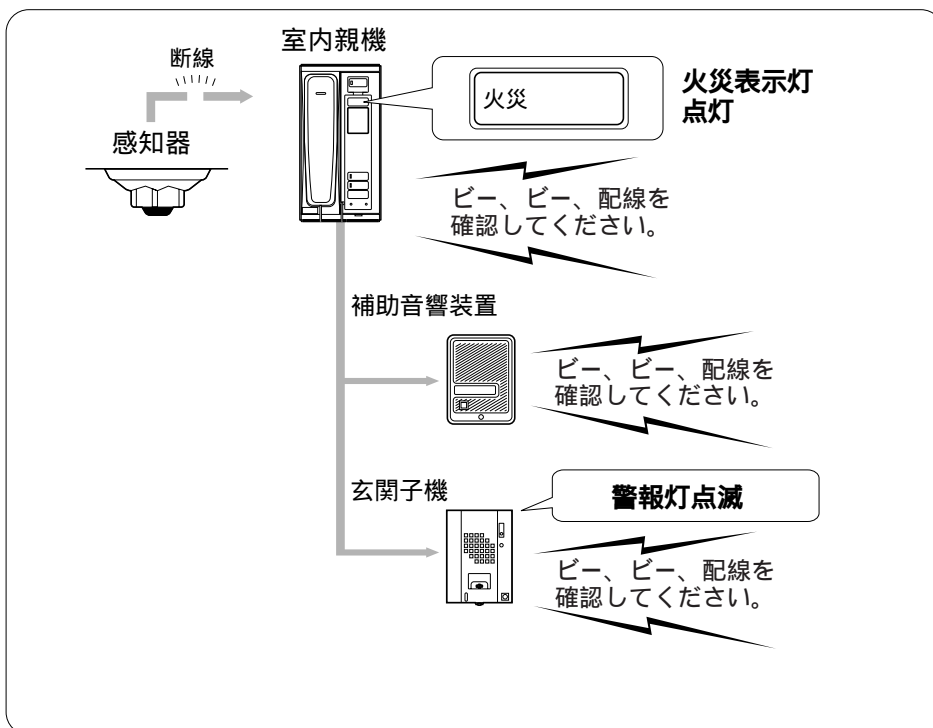

対処 (Response)

販売店に修理を依頼してください。

警報音の止めかた (How to Stop Alarm Sound)


室内親機の警報音停止ボタンを押す。(火災表示灯の点灯は消えません)



配線が直ると
...警報音が止まり、火災表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。

ガスもれが発生(ガスもれ警報)

ガスもれ検知器が作動したときには

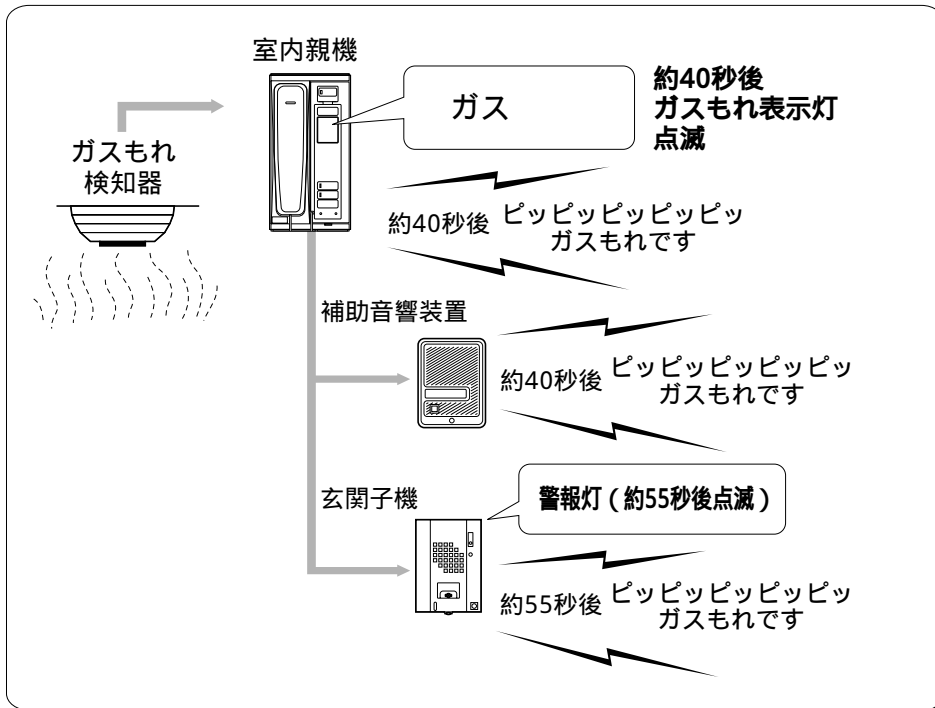

対処

- 1 ドアや窓を開けて換気する。
- 2 ガスの器具栓、元栓を閉める。
- 3 ガスもれ検知器の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡する。

警告

警報音が鳴っている間は、換気扇、蛍光灯など電気器具類のスイッチに手を触れたり、火などは絶対に使わないでください。ガスに引火して爆発する危険があります。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(ガスもれ表示灯の点滅は消えません)。




検知器が復旧する(ガスがなくなる)と

...警報音が止まり、ガスもれ表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。

不完全燃焼が発生(不完全燃焼警報)

不完全燃焼検知器が作動したときには

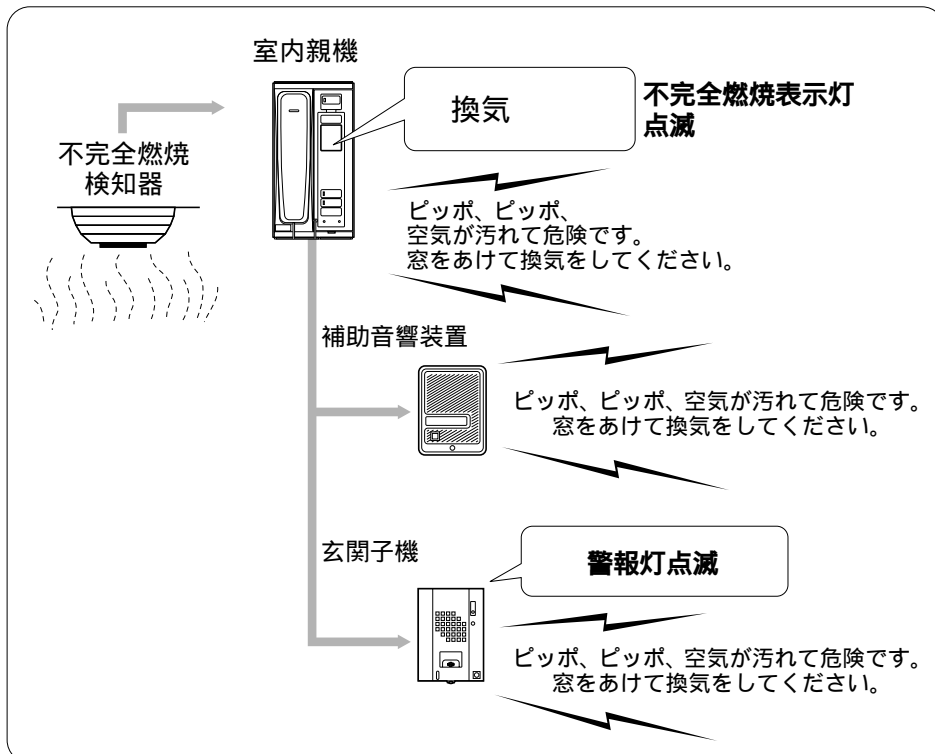

対処

- 1 ドアや窓を開けて換気する。
- 2 ガスの器具栓、元栓を閉める。
- 3 ガスもれ検知器の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡する。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(不完全燃焼表示灯の点滅は消えません)。




検知器が復旧する(一酸化炭素濃度が一定値以下になると

...警報音が止まり、不完全燃焼表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。

ガスもれ検知器の故障/配線が切れた (ガスもれ検知器異常警報)

ガスもれ検知器の配線が切れたり、故障したときには

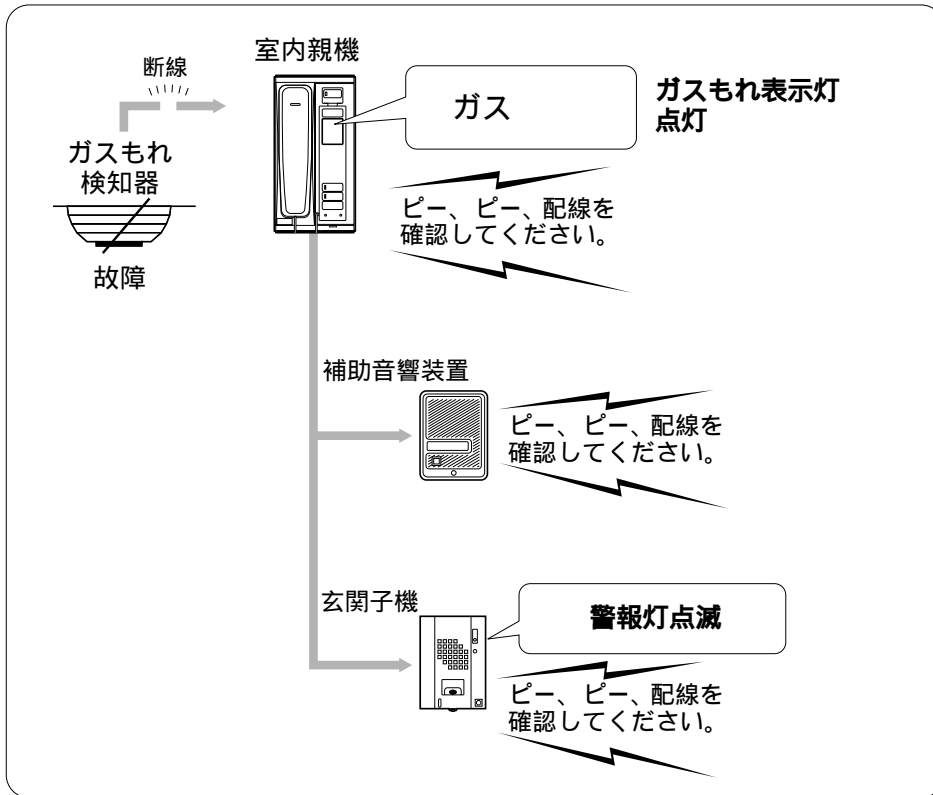

対処

販売店に修理を依頼してください。

警報音の止めかた


室内親機の警報音停止ボタンを押す (ガスもれ表示灯の点灯は消えません)。



故障・配線が直ると
...警報音が止まり、ガスもれ表示灯および玄関子機の警報表示灯が消えます。

非常事態が発生 (非常警報)

室内親機の非常押ボタン「入」を押したときは

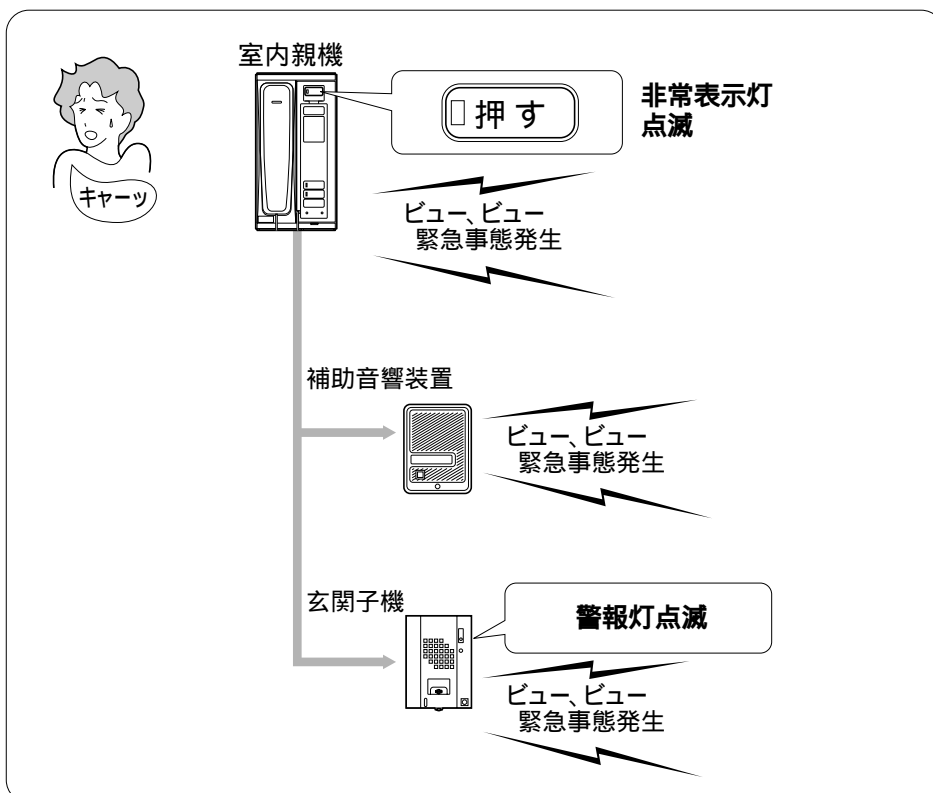

警報音の止めかた

非常押ボタン「切」を押す。



お知らせ

室内親機の警報音停止ボタンを押しても警報音は止まりません。

警報のまとめ

8～11ページで説明した警報時の警報音と表示灯をまとめると次のようになります。

警報音と表示灯の一覧

機能	集合住宅用室内親機			補助音響装置	玄関子機 (戸外表示器)	
	表示	警報(報知)音	警報音停止 ボタン操作			
電源監視	電源表示灯 点灯				通電灯点灯	
火災	住戸用自動火災報知設備の場合	火災表示灯 点滅	ピンポンピンポンピンポン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ避難してください。(ビュービュー×3回)	警報音停止	ピンポンピンポンピンポン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ避難してください。(ビュービュー×3回)	
	共同住宅用自動火災報知設備の場合		感知器作動時「ピンポンピンポンピンポン、火災感知器が作動しました。確認してください。」火災確定すると住戸用警報音に変わります。		感知器作動時「ピンポンピンポンピンポン、火災感知器が作動しました。確認してください。」火災確定すると住戸用警報音に変わります。	感知器作動時は鳴動しない。火災確定時のみ、警報音が鳴動する。警報灯点滅
	近隣火災	火災表示灯 点滅	ピンポンピンポンピンポン、火事です。火事です。階で、火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。(ビュービュービュー×3回)		ピンポンピンポンピンポン、火事です。火事です。階で、火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。(ビュービュービュー×3回)	
	回線断線	火災表示灯 点灯	ビー、ビー、配線を確認してください。		ビー、ビー、配線を確認してください。	同左 警報灯点滅
ガス も れ	ガスもれ	ガスもれ表示灯点滅 (約40秒後)	ピッピッピッピッピッ “ガスもれです” (約40秒後)	ピッピッピッピッピッ “ガスもれです” (約40秒後)	ピッピッピッピッピッ “ガスもれです” 警報灯点滅 (約55秒後)	
	不完全燃焼	不完全燃焼表示灯点滅	ピッポ、ピッポ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気をしてください。	ピッポ、ピッポ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気をしてください。	ピッポ、ピッポ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気をしてください。警報灯点滅	
	ガスもれ検知器異常	ガスもれ表示灯点灯	ビー、ビー、配線を確認してください。	ビー、ビー、配線を確認してください。	同左 警報灯点滅	
非常	非常表示灯 点滅	ビュー、ビュー “緊急事態発生”	警報音が鳴ったまま (1)	ビュー、ビュー “緊急事態発生”	ビュー、ビュー “緊急事態発生” 警報灯点滅	

(1) 非常警報音は、非常押ボタン「切」を押すと止まります。

各種警報の優先順位

異常が重なった場合、優先順位の高い警報の警報音が聞こえます。

優先順位 ...数字が小さいほど、順位が高くなります。

- ①火災・火災確認 > ②ガスもれ > ③近隣火災 > ④火災回線断線 > ⑤ガスもれ検知器異常 > ⑥不完全燃焼 > ⑦非常

同時に異常が発生したときや、あとから優先順位の高い異常が発生したときは、警報音は優先順位の高いほうに変わります。表示灯はどちらも点滅または点灯して知らせます。

警報音停止ボタンを押すと鳴っていた警報が停止し、次の警報音が鳴ります。(ガスもれと不完全燃焼が同時に発生した場合、警報音停止ボタンを押しても不完全燃焼の警報音は鳴りません。)

感知器、検知器、障害が復旧したときの動作

原因が排除されると、次のように動作します。

警報（報知）	集合住宅用室内親機	補助音響装置	玄関子機（戸外表示器）
火災・火災回線断線・ガスもれ 不完全燃焼・ガスもれ検知器異常	警報音停止（1） 警報表示灯消灯	警報音停止	警報音停止 警報灯消灯
火災確認・近隣火災			—
非常	非常押ボタン「切」を押すまで警報音は鳴り続け、警報灯は点滅しています。	非常押ボタン「切」を押すまで警報音は鳴り続けます。	非常押ボタン「切」を押すまで警報音は鳴り続け、警報灯は点滅しています。

（1）共同住宅用自動火災報知設備の場合：感知器が作動してから、（1）一定時間（2～5分）経過する、（2）火災確定ボタンを押す、のどちらかで火災確定となります。通常状態に戻すには、住棟受信機での復旧操作が必要となります。

他のHA機器接続 オプション

モニターテレビ接続


別売のモニターテレビユニット(VL-847TVAC)が接続されている場合は、訪問者の姿を見ながら通話できます。

機能試験について

有資格者（消防設備士 甲種4類）のかた以外は絶対に行わないでください。

火災、ガスもれの発報を擬似的に発生させて、機能が正常に作動するかを確認できます。

		試験スイッチ	表示灯	警報音	警報音の止めかた
火災	住戸用自動火災報知設備の場合	押している間	火災表示灯の火災のみ点滅	「ピンポンピンポンピンポン、火事です、火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ避難してください。（ビュービュービュー×3回）」	試験スイッチを離す
	共同住宅用自動火災報知設備の場合		火災表示灯の火災と押すの両方が点滅	「ピンポンピンポンピンポン、火事です、火災感知器が作動しました。確認してください。」	
ガスもれ		押し続けて約40秒以上たつと	火災表示灯、ガスもれ表示灯ともに点滅	「ピッピッピッピッピッピッガスもれです」	

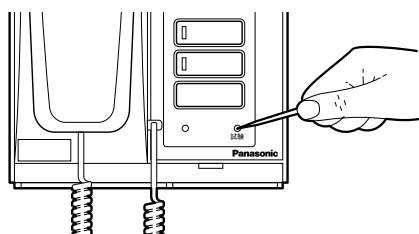

表示パネルの上から試験スイッチをつまようじなどの細い棒で押す。

困ったとき

次の項目を点検してください。

症 状	点 検	処 置
共同玄関子機・管理事務室と通話できない		管理事務室へ症状を知らせ、販売店に相談してください。
通話できない	受話器がはずれていませんか？	受話器を正しくかけ直してください。
室内親機のスピーカーからプップッ... (連続音)が聞こえる		

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

相談先がなくお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体2年間

修理を依頼されるとき

上記の「困ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、集合住宅用室内親機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

(注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル/パナソニック

お客様ご相談センター

使いかた・
お買い物の
ご相談は

フリーダイヤル
(料金無料)



パナは 365日
0120-878-365

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256 - 5444

Osaka (06) 6645 - 8787



ナショナル/パナソニック

修理ご相談窓口

修理の
ご相談は

ナビダイヤル
(全国共通番号)

パナ パナ
☎ 0570-087-087



お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口へ直接おかけください。
(ナビダイヤルはご利用頂けません)

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎ (0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	京都 京都市南区上烏羽石橋町 20-1 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (0734)75-1311
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字八ッ役字矢作 1-37 ☎ (0177)39-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎ (082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301	松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎ (0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎ (0839)86-4050
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
群馬 高崎市萩原町沖中205-18 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5450-7431	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (0552)22-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)840-3155		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)729-2102	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-7725		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎ (0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎ (099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0100

お手入れについて

乾いた柔らかい布でふいてください。

ほこりが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤（中性）を柔らかい布に染み込ませ、よくしぼり軽くふいてください。

ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

仕様

電源電圧	AC100 V
消費電力	警報時：8 W
外形寸法	高さ250 mm × 幅130 mm × 奥行き85（埋込部36）mm
質量	約1.0 kg
周囲温湿度	0 ～ 40 80 %以下（ただし、結露しないこと）
感知器線路抵抗	10（ループ値）以下

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年 月 日	品番	VG-M375FAB8
販売店名		☎（ ）	—
お客様 ご相談窓口		☎（ ）	—

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

AA0100-0
C8QA5445AN