

Panasonic

SS画像無線用コントローラー

取扱説明書

品番 WJ-SCU100



もくじ

商品概要	2
付属品をご確認ください	2
安全上のご注意	3
使用上のお願い	6
各部の名前とはたらき	7
仕様	9
保証とアフターサービス	10

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、SS画像無線用コントローラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

商品概要

本機はSS画像無線伝送システム（WJ-SST100/WJ-SSR100（別売り品））専用のコントローラーです。

本機はSS画像無線伝送システムと接続して使用し、SS画像無線伝送システムのセットアップ画面をモニターに表示させ、各種設定などを行います。

付属品をご確認ください

6ピンモジュラーケーブル（長さ3m）	1
取扱説明書（本書）	1
保証書	1

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

異物を入れない



禁止

水や金属が内部にはいると、火災や感電の原因になります。

- ただちにモジュラーケーブルを抜いて、販売店にご連絡ください。

警告

分解しない、改造しない



火災や感電の原因になります。

分解禁止

- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

機器の上に水などの入った容器を置かない



水などが中に入った場合、火災や感電の原因になります。

水ぬれ禁止

- ただちにモジュラーケーブルを抜いて、販売店にご連絡ください。

異常があるときは、すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがするなど、そのまま使用すると火災の原因になります。

- ただちにモジュラーケーブルを抜いて、販売店にご連絡ください。

不安定な場所に置かない



落下によるけがの原因になります。

禁止

注意

振動や強い衝撃を与えない



禁止

火災や感電、故障の原因になります。

湿気やほこりの多い場所に設置しない



禁止

火災や感電、故障の原因になります。

指定以外の装置を接続しない



禁止

けがなどの原因になることがあります。

使用上のお願い

⚠警告、**⚠注意** に記載されている内容とともに、以下の項目をお守りください。

●長時間安定した性能でお使いいただくために

- 高温・多湿で長時間連続使用すると、部品の劣化により寿命が短くなります。
(推奨温度40℃以下)
設置場所の放熱や暖房などの熱が直接当たらないようにしてください。
- 周囲温度0℃～+40℃、湿度は90%以下の場所でお使いください。(常時通電状態でお使いになる場合)

●取り扱いについて

部品を取り外したり、分解したりしないでください。故障の原因となります。

●本機は屋内専用です

- 変形や変色の原因になりますので、直射日光の当たるところや冷暖房機器の近くを避けて設置してください。
- 水をかけたりしないでください。内部に水分が入ると、故障や誤動作の原因となります。

●お手入れは

お手入れはモジュラーケーブルを抜いて行ってください。けがの原因になります。

ベンジン・シンナーなど揮発性のものをかけたり、使用したりしないでください。ケースが変色することがあります。化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。

●汚れがひどいときは

うすめた台所用洗剤をやわらかい布にしみこませ、よくしぼり、軽く拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。


●受信機／送信機の接続について

本機と受信機または送信機との接続には付属の6ピンモジュラーケーブル(3m)を使用してください。付属のケーブル以外のケーブルを使用すると、故障や誤動作の原因になります。

付属のケーブル以外のケーブルを使用する場合は、お買いあげの販売店へ事前にお問い合わせください。

各部の名前とはたらき

前面

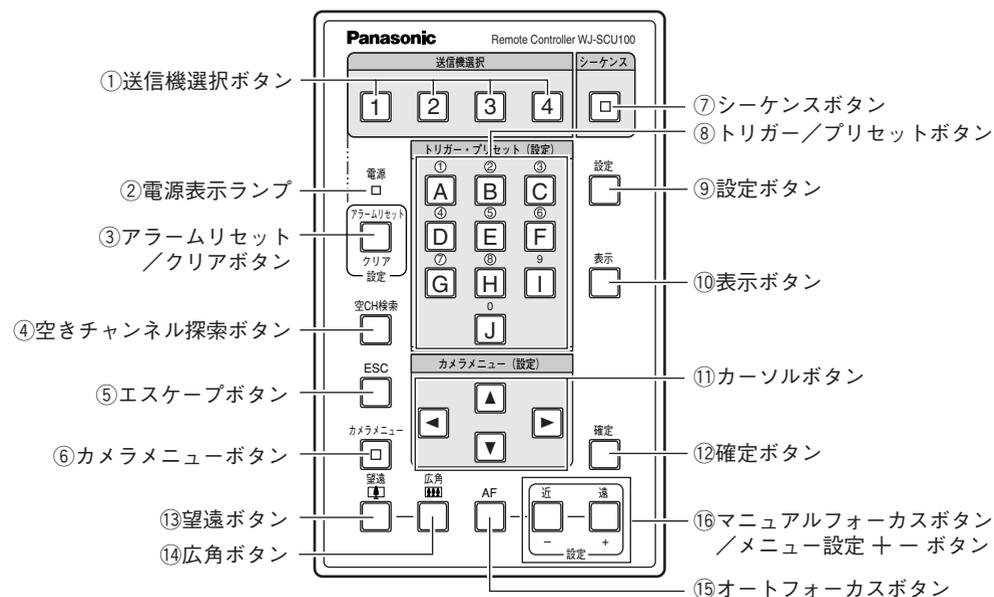

①送信機選択ボタン [送信機選択]
本機で制御する送信機（1～4）を選択します。

②電源表示ランプ [電源]
動作中の受信機・送信機に接続すると点灯します。

③アラームリセット/クリアボタン [アラームリセット/クリア]
アラーム動作をリセットします。アラーム発生時にモニターに表示されるアラームが発生した送信機の番号表示を消去します。また、セットアップメニューを表示時に押すと、入力項目をクリアにします。

④空きチャンネル探索ボタン [空CH探索]
空きチャンネル探索モードを起動します。各無線チャンネルの妨害ノイズレベルを表示します。詳しくはWJ-SST100/WJ-SSR100取扱説明書をお読みください。

⑤エスケープボタン [ESC]
カメラメニュー表示中、上の階層のメニュー画面に戻ります。

各部の名前とはたらき

⑥カメラメニューボタン

[カメラメニュー]

カメラメニューを表示します。また、カメラメニュー表示中に押すと、通常のカメラ映像画面に戻ります。

カメラメニューについて詳しくは接続しているカメラの取扱説明書をお読みください。

⑦シーケンスボタン [シーケンス]

シーケンス動作を起動します。送信機に接続されているカメラの映像を、あらかじめ登録された順に切り換えて表示します。

シーケンス動作中にこのボタンを押すと、手動で次の画面に切り換えることができます。

⑧トリガー／プリセットボタン

[トリガー／プリセット]

[A] ～ [H] ボタンを押すと、カメラの向きがプリセット位置 (1～8) へ移動し、パルスを出力します。

[A] ～ [J] ボタンを押すと、トリガー出力によって外部機器を制御することができます。(例：照明のON/OFFやブザーの鳴動など)

⑨設定ボタン [設定]

送信機または受信機のセットアップメニューを表示します。セットアップメニューから通常のカメラ映像に戻るときは再度このボタンを押します。

⑩表示ボタン [表示]

映像を表示している送信機の番号や名前などの情報をモニターに表示します。詳しくはWJ-SST100／WJ-SSR100取扱説明書をお読みください。

⑪カーソルボタン [◀▶▼▲]

セットアップメニュー表示中、カーソルを移動します。

⑫確定ボタン [確定]

カメラメニュー設定時、設定内容を確定します。

⑬望遠ボタン [望遠]

カメラの望遠操作を行います。カメラの映像表示中に押して、望遠を調節します。

⑭広角ボタン [広角]

カメラの広角操作を行います。カメラの映像表示中に押して、広角を調節します。

⑮オートフォーカスボタン [AF]

カメラのフォーカスを自動調節します。カメラの映像表示中に押すと、自動的にフォーカス調節します。


⑯マニュアルフォーカスボタン [近／遠]

／メニュー設定ボタン [+]

カメラのフォーカスを手動調節します。カメラの映像表示中に、[近] ボタンまたは [遠] ボタンを押して、フォーカスを調節します。

また、セットアップメニューで設定内容を選択します。

後面

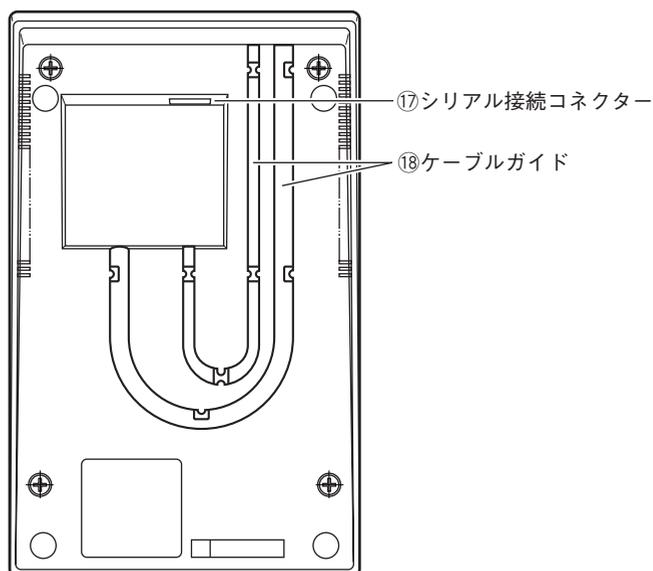

⑰シリアル接続コネクタ

付属の6ピンモジュラーケーブルストレートを使って、受信機（WJ-SSR100）または送信機（WJ-SST100）と接続します。

⑱ケーブルガイド

仕様

電源	DC7 V (WJ-SST100/WJ-SSR100より供給)
消費電流	70 mA
入出力	WJ-SCU接続用シリアル (RJ-11)
寸法	幅110 mm × 高さ51 mm × 奥行き177 mm
質量	約280 g
仕上げ	AVアイボリー (マンセル10Y9/1近似色)

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このSS画像無線用コントローラーの補修用性能部品の、製造打ち切り後7年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

異常のあるときは、ケーブルを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

- 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	SS画像無線用コントローラー
品番	WJ-SCU100
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

この商品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物に該当しますので、輸出する場合は同法に基づく輸出許可が必要です。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	WJ-SUC100
販売店名	☎ () -				

松下電器産業株式会社

AV&セキュリティビジネスユニット

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410