

仕様

電源電圧	DC12V (室内親機から給電)
消費電流	最大約 50 mA
外形寸法	高さ230 mm 幅106 mm 奥行き70 mm
質量	約0.6 kg
周囲温湿度	0℃～+40℃ 80%以下 (但し、結露しないこと)
外觀材質	難燃ABS樹脂

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	VG-R397
販売店名	☎ () -		

松下電器産業株式会社

AV&セキュリティビジネスユニット

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号
電話 フリーダイヤル 0120-878-410

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved.

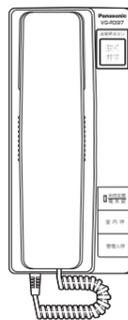
3TR002238BAA
AM1103-1014

Panasonic

集合住宅用室内子機

取扱説明書

品番 VG-R397



お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

1. 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



警告

■分解・改造しない



分解禁止

感電の原因になります。

●内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

■急に大きな音が出るので、スピーカーに耳を近づけない



禁止

聴覚障害を起こす原因になります。

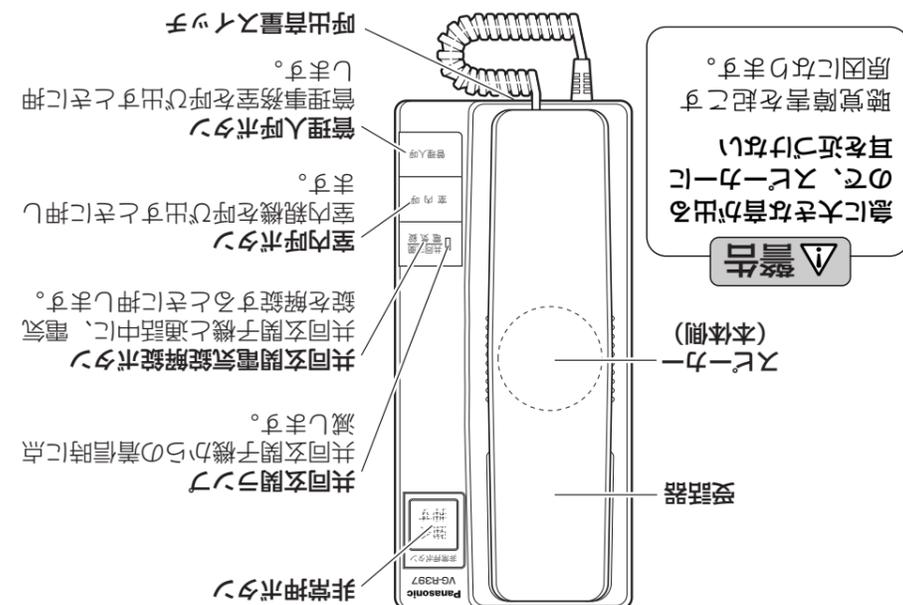
●通話が終了したら、受話器は正しく掛けてください。
※正しく掛けていないと、呼出音が鳴りません。また、室内の音が玄関子機から外へもれる場合があります。

2 約30秒以内に受話器を取る
→ 約30秒を過ぎると応答できなくなります。
→ 玄関子機と通話できます。

1 玄関子機から呼び出されるとチャイム音が聞こえる
→ 室内親機からも聞こえます。

5. 玄関子機から呼び出されたら

5. 玄関子機と通話



4. 各部のなまえ

3. 付属品をご確認ください

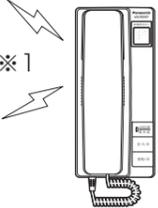
●弊社は、如何なる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします：
①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
②お客様の誤使用や不注意による傷害または本商品の損傷等
③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合
④本商品の故障・不具合以外の何らかの理由または原因により、本商品が使用できないまたはできないことによる不便または損害
⑤第三者の機器等と組み合わせたシステムにおける不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

2. 免責について

注意
湿気やホコリの多い場所に設置しない
火災や感電、故障の原因になります。
酸、炭素、酸、塵埃、有毒ガス、硫化水素、リン、アンモニア、硫酸の発生する場所に置かない。
故障の原因になります。

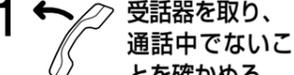
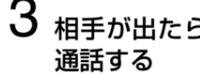
6. 室内親機／管理事務室と通話

室内親機／管理事務室から呼び出されたときは

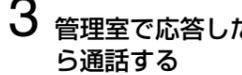
- ※1  室内親機／管理事務室から呼び出されると呼出音が聞こえます。
-  受話器を取ると、通話ができます

※1 室内親機から呼ばれると：「プー」
管理事務室から呼ばれると：「ポロポロ」

室内親機を呼び出すには

-  受話器を取り、通話中でないことを確かめる
-  室内呼 を押す
-  相手が出たら通話する

管理事務室を呼び出すには

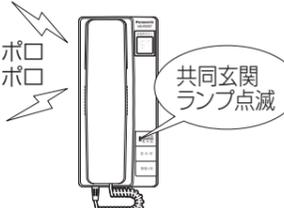
-  受話器を取る
-  管理人呼 を押す
-  管理室で応答したら通話する

■ 管理事務室から一斉放送、緊急放送があると

- …呼出音（ポロポロ）が聞こえ、放送が聞こえます。
- …緊急放送中は、内線通話できません。

7. 共同玄関子機と通話

共同玄関子機から呼び出されたら

-  共同玄関子機から呼び出されると呼出音が聞こえる
→室内親機からも聞こえます。
→共同玄関子機と管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。
-  約30秒以内に受話器を取る
→共同玄関ランプが点灯し、共同玄関子機と通話できます。
→約30秒を過ぎると応答できなくなります。

■ 共同玄関の電気錠を解錠するには

- 共同玄関子機と通話中に  を ▶ 2 ピッピッピッが聞こえ、解錠押す
- される

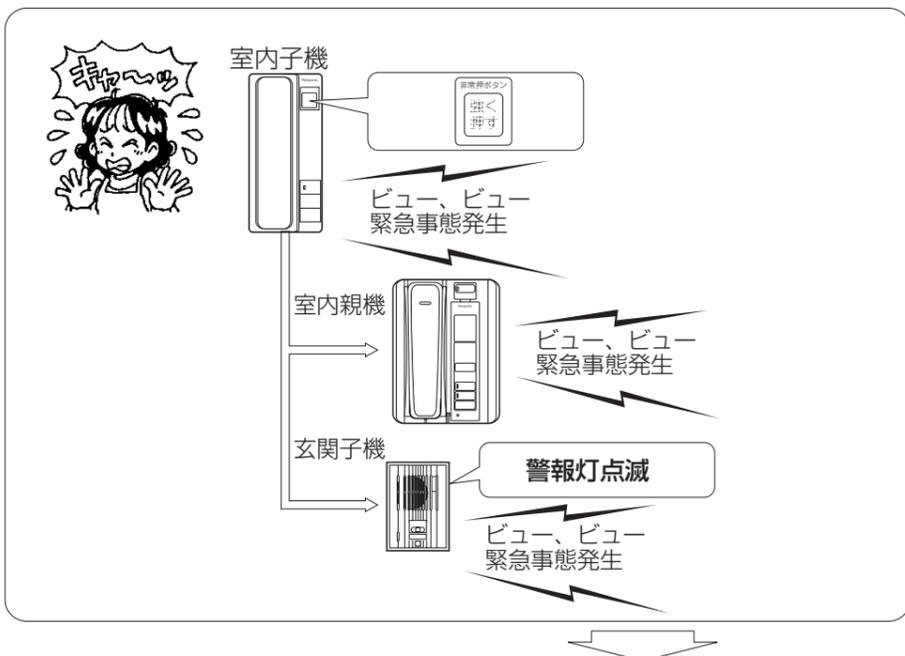
お知らせ

- 共同玄関子機を呼び出すことはできません。
- 室内親機にモニターテレビが接続されている場合は、モニター中に  を押しても解錠できます。

室内親機／管理事務室／共同玄関子機と通話中、玄関子機から呼び出されたら

- 受話器からチャイム音（ピンポン）が聞こえます。
- 室内親機の受話器を戻し、再度受話器を取ると玄関子機と通話できます。

8. 非常押ボタンを押したときは

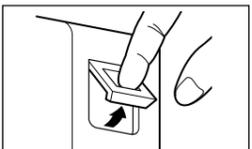
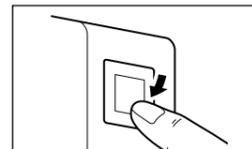


お知らせ

- 室内親機・玄関子機については一般的な機種を用いて説明しています。お使いの機種とは動作・警報音が異なる場合もありますが、ご了承ください。

警報音の止めかた

非常押ボタンのカバーを開ける

-  1 指を非常押ボタンの下側に差し込んで引きながらカバーを開ける
-  2 裏から押してカバーをわくにはめ込む
-  3 カバーを押して元に戻す。

⚠ 注意

非常押ボタンは戻しづらい構造となっています。指・爪などを痛めないように注意して戻してください。

9. 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この集合住宅用室内子機の補修用性能部品の、製造打ち切り後7年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

通話できない、ボタンを押しても動作しない、などの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	集合住宅用室内子機
品番	VG-R397
使用開始日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に