


# National

## 集合住宅用室内親機

### 取扱説明書 工事説明書別添付

品番 **VL-365GXZC** (都市ガス用)

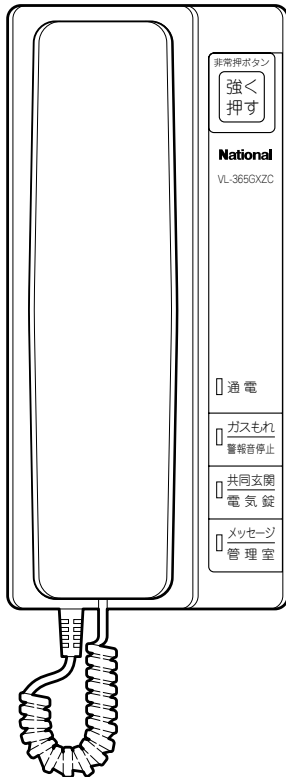

このたびは、集合住宅用室内親機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

#### 保証書別添付

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受取りください。

# はじめに

## 室内親機は

■ インターホン機能とセキュリティ機能を備えています。  
(火災やガスもれを防止する機能は備えていません。)


### インターホン機能

- 室内親機のほか、玄関子機 1 台を接続できます。

### セキュリティ機能

- 異常発生時は、室内親機のランプ表示、警報音などで知らせますので、異常内容がわかります。

### 【接続例】

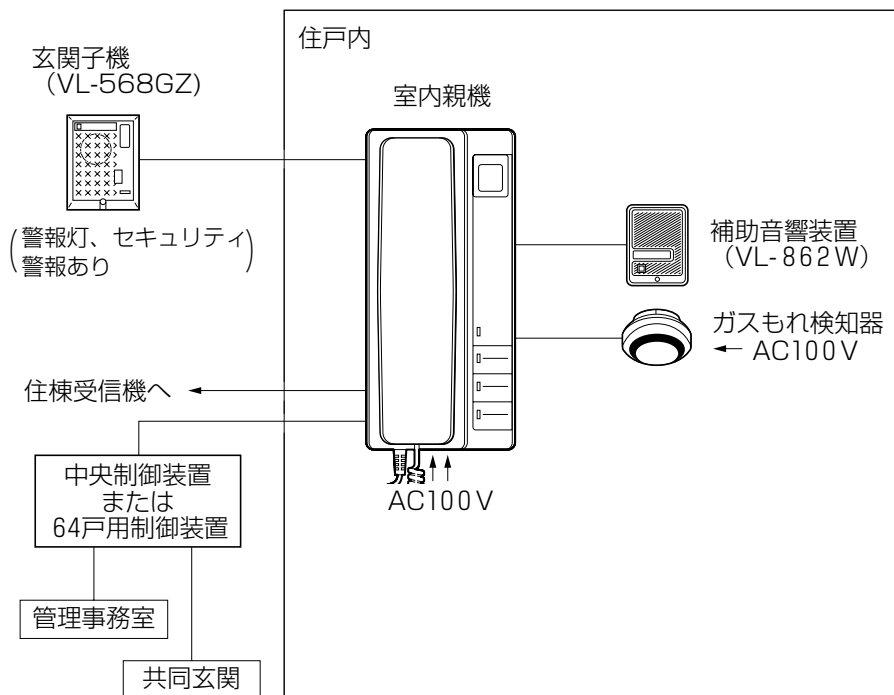

# もくじ

## はじめに

- はじめに ..... 2
- 安全上のご注意 ..... 4
- ご使用にあたってのお願いとお知らせ ..... 6
- 停電のとき/点検・お手入れの方法 ..... 7
- 各部の名前とはたらき ..... 8

## インターホン機能の使いかた

- 玄関子機と通話 ..... 9
- 共同玄関子機と通話 ..... 10
- 管理事務室と通話 ..... 11
- 共同玄関子機の使いかた ..... 12

## セキュリティ機能の使いかた

- 非常事態が発生(非常警報) ..... 14
- ガスもれ検知器の故障/配線が切れた(ガスもれ検知器異常警報) ... 15
- ガスもれが発生(ガスもれ警報) ..... 16  
(ガスもれ検知器は接続されないこともあります)

## ご参考に

- ガスもれ検知器の設置位置 ..... 17
- ガスもれ検知器(有電圧)の施工時、および取換えについて ... 18
- 保証とアフターサービス ..... 19
- 仕様 ..... 裏表紙

はじめに

インターホン機能の使いかた

セキュリティ機能の使いかた

ご参考に

# 安全上のご注意

必ずお守りください

はじめに

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



**警告**

ガスもれ警報時は電気器具の電源を入れたり、火などを使わない



禁止

爆発や火災の原因となります。

本体をあけたり、分解・改造しない



分解禁止

感電の原因となります。

● 内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

水などをかけない



禁止

発熱や発火の原因となります。

# ⚠️ 注意

ガス検知器のそばで、酒のかん、殺虫剤、シンナー、ペンキ、接着剤などを多量に使用しない

誤報の原因となります。



**禁止**

煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがする時は、事故防止のため使用しない

火災や感電の原因となります。



**禁止**

● 販売店へご相談ください。

故障したままで受話器（送受器）を耳に当てない

耳を痛める恐れがあります。



**禁止**


● 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

受話器（送受器）のフックスイッチ部に、指や異物等を入れて受話器（送受器）を耳に当てない

耳を痛める恐れがあります。



**禁止**

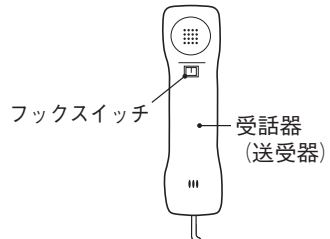

## ご使用にあつたてのお願いとお知らせ

### ■ご使用のまえに

ご使用いただくまえに確認してください

**通電表示灯が点灯していること。**

点灯していないと動作しません。

また、以下のことも確認してください

受話器のコードが抜けていないか。

受話器がはずれていないか。

室内の電源ブレーカーが切れていないか。

### ■機器について

<p>火災やガスもれを防止する機能はありません。</p> <p>●消防署などへの連絡は、原因を調べてから行ってください。</p>	<p>警報音が鳴った時、その警報が誤報でないことをすみやかに確認してください。</p>
<p>ご近所の方々に、警報音が鳴ったら異常であることを前もって知らせておいてください。</p>	<p>硫化水素の発生する場所で使用しない。</p> <p>●故障や機器の寿命が短くなる原因となります。</p>
<p>ラジオ、テレビ、コンピュータ、OA機器、電子レンジ、エアコンなどから1m以上離す。</p> <p>●機器からのノイズにより、雑音の発生など悪影響を受ける・与える原因となります。</p>	<p>殺虫剤などの揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などに長時間接着させたままにしない。</p> <p>●変質する原因となります。</p>
<p>機器に強い衝撃や振動を与えない。</p> <p>●故障や破損の原因となります。</p>	<p>日本国外で設置し、使用することはできません。</p>

# 停電のとき/点検・お手入れの方法

## ■停電のとき

ガスもれ警報・非常押ボタン警報は動作しません。  
また、玄関子機との通話もできません。

## ■点検の方法

症 状	点 検	処 置
通話できない	受話器がはずれていませんか？	受話器を正しくかけ直してください。
共同玄関子機・管理事務室と通話できない	—————	管理事務室へ症状を知らせ、販売店に相談してください。
室内親機のスピーカーからプッププッ…(連続音)が聞こえる	受話器がはずれていませんか？	受話器を正しくかけ直してください。

## ■お手入れの方法

清掃するときはスイッチ類に触らないでください。

●誤動作の原因となります。

機器は、乾いた柔らかい布でふいてください。


●汚れがひどい場合は柔らかい布に薄めた台所用洗剤をしみこませ、固く絞ってからふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れに次のものは使用しないでください。

(石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・粉石けん・熱湯)

●化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書にしたがってください。

# 各部の名前とはたらき

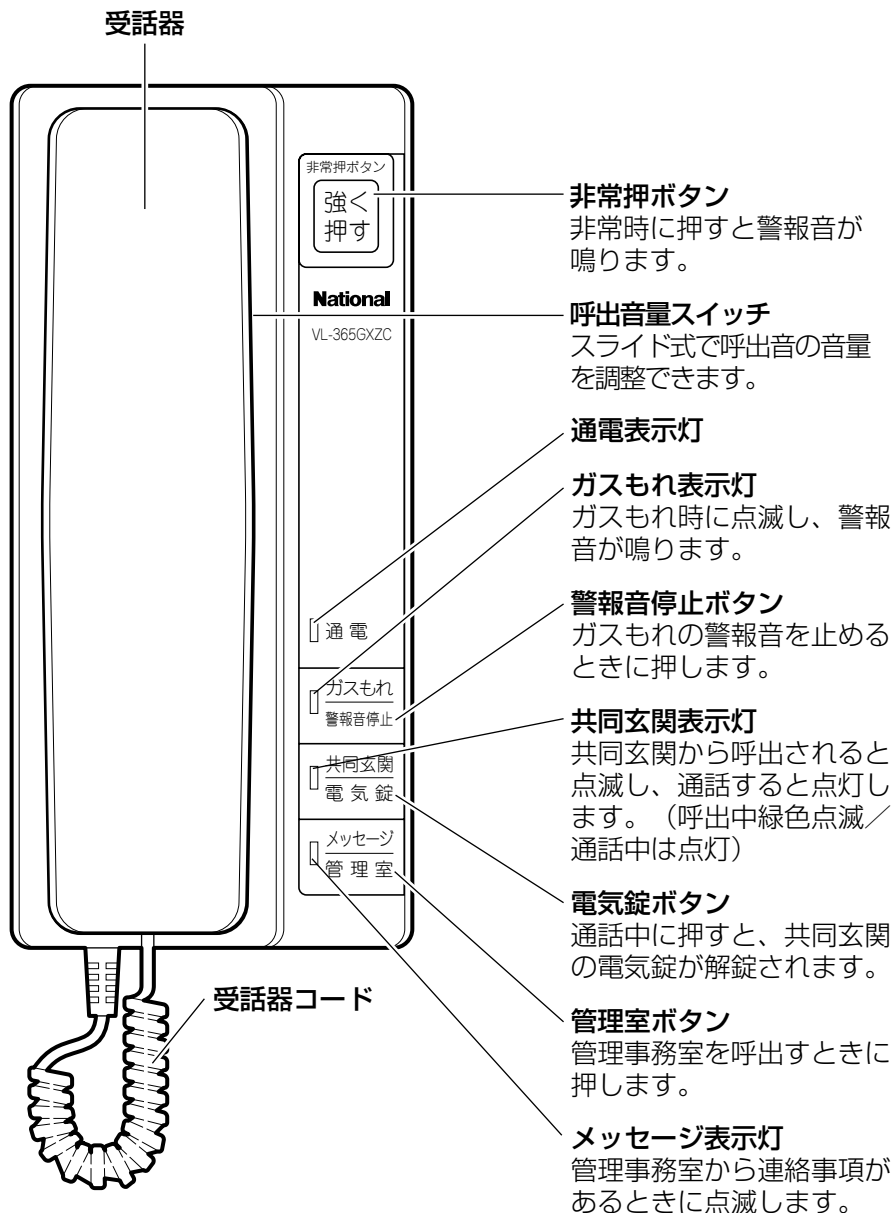




# 玄関子機と通話

## 玄関子機から呼出されたら

1

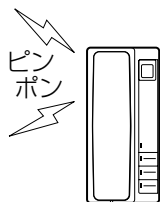

玄関子機から呼出されると  
チャイム音が聞こえる

2



約30秒以内に受話器を取る

- ➔ 玄関子機と通話できる。
- ➔ 約30秒を過ぎると応答できなくなります。

## 呼出の優先順位

呼出が重なった場合、優先順位の高い呼出が優先されます。  
数字が小さいほど、順位が高くなります。

①玄関子機 > ②共同玄関子機・管理事務室

### お知らせ

- 適合する玄関子機はVL-568GZ（パナソニックコミュニケーションズ（株）製）です。


### お願い

- 通話が終わったら、受話器は正しく掛けてください。（7～9ページ）
  - ※ 正しく掛けていないと、呼出音が鳴りません。また、室内の音が玄関子機から外へもれる場合があります。
  - ※ 警告音（プップップッ）が鳴ったら、受話器が正しく掛けていません。

# 共同玄関子機と通話

## 共同玄関子機から呼出されたら

1

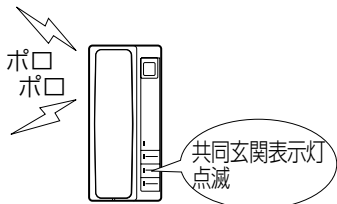

共同玄関子機から呼出されると呼出音が聞こえる

→ 共同玄関子機と管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。

2



約30秒以内に受話器を取る

→ 共同玄関表示灯(緑)が点灯し、共同玄関子機と通話できる。

→ 約30秒を過ぎると応答できなくなります。

## 通話中、玄関子機から呼出されたら


- 受話器からチャイム音(ピンポン)が聞こえます。
- 室内親機の受話器を戻し、再度受話器を取ると、玄関子機と通話できます。

### ■ 共同玄関の電気錠を解錠するには

1 共同玄関子機と通話中  を押す ▶ 2 ピッピッピッピッが聞こえ、解錠される

※ 受話器は戻さずに押ししてください。戻すと解錠できません。


#### お知らせ

- 共同玄関子機を呼出すことはできません。
- モニターテレビを接続してある場合は、モニター中に  を押ししても解錠できません。

# 管理事務室と通話

## 管理事務室から呼出されたら

1

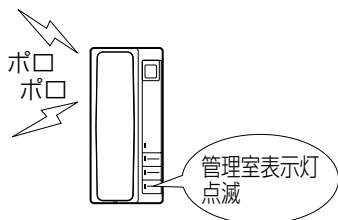

管理事務室から呼出されると  
呼出音が聞こえる

→ 共同玄関子機と管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。

2




受話器を取る

→ 管理室表示灯(緑)が点灯し、管理事務室と通話できる。

### ■ メッセージ/管理室表示灯が点滅しているときは

…管理事務室から連絡がありますので、  
管理事務室を呼出して、  
用件を聞いてください。

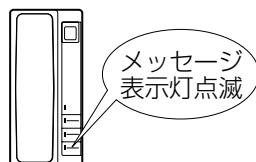

## 管理事務室を呼出すには

1



▶ 2



を押す ▶ 3 管理室表示灯が点灯し、  
通話できる

### ■ 管理事務室から一斉放送、緊急放送があると

…呼出音ポロポロが聞こえ、管理室表示灯が点灯し、スピーカーと室内子機から放送が聞こえます。

…緊急放送中は、内線通話できません。また、音量は大となります。


## 通話中、玄関子機から呼出されたら

- 受話器からチャイム音（ピンポン）が聞こえます。
- 室内親機の受話器を戻し、再度受話器を取ると、玄関子機と通話できます。

# 共同玄関子機の使いかた


## 共同玄関子機

インターホン機能の使いかた

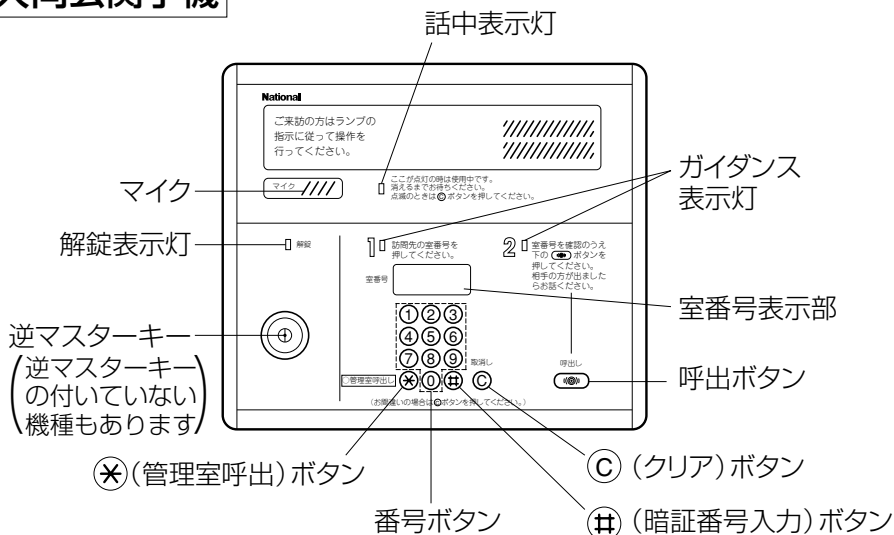

## 各住戸を呼出すには

1

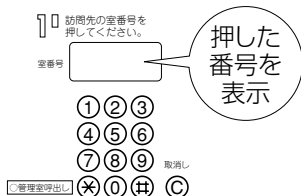

話中表示灯が消えていることを確かめ、訪問先の室番号を押す


➔ 話中表示灯が点灯しているときは、消えるまで待ってください。

2



押す

3

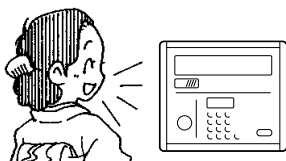


応答したら  
マイクに向かって話す






# 非常事態が発生(非常警報)

非常押ボタン「入」を押したときは

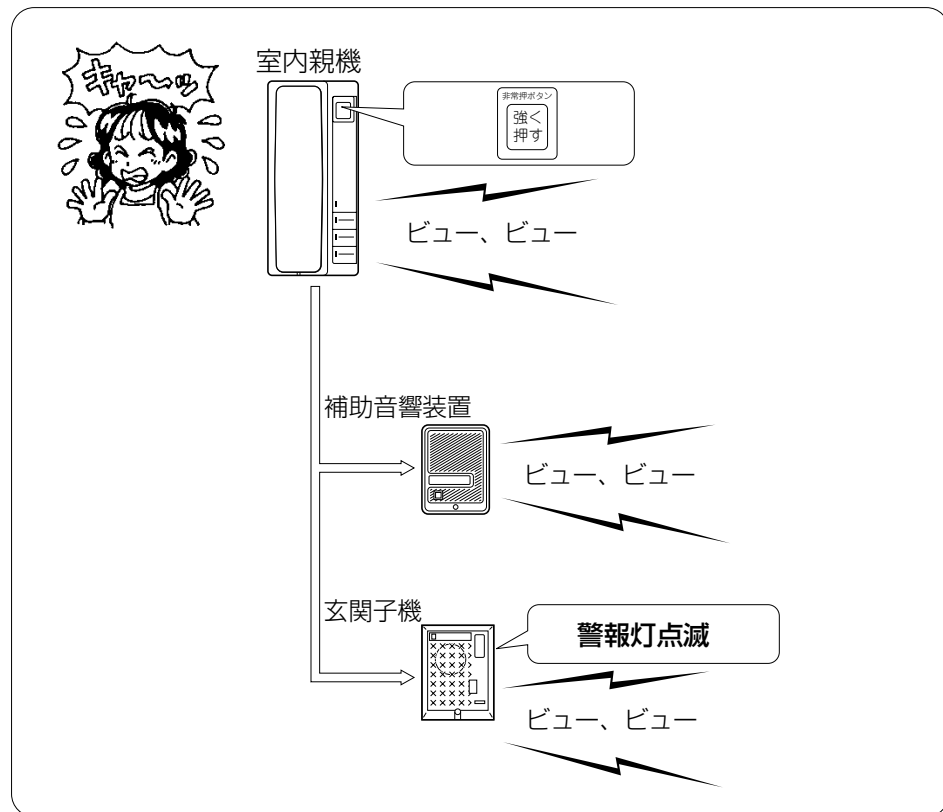

## 警報音の止めかた


非常押ボタンのカバーを開ける

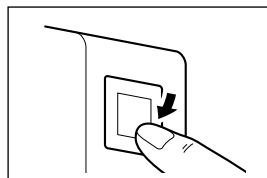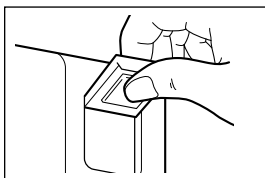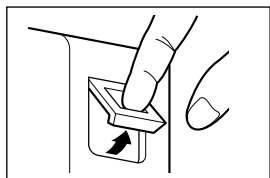

**お知らせ** 室内親機の警報音停止ボタンを押しても警報音は止まりません

# ガスもれ検知器の故障/配線がきれた (ガスもれ検知器異常警報)

ガスもれ検知器の配線が切れたり、故障したときには

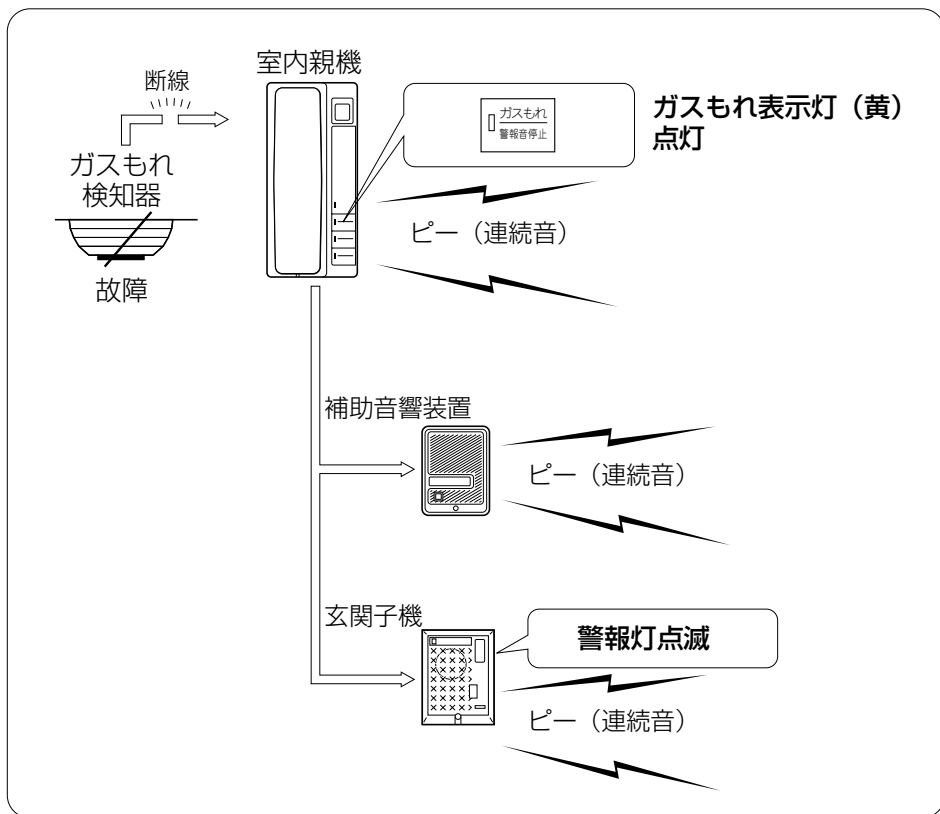


## 対 処

販売店に修理を  
依頼してください。

## 警報音の止めかた

室内親機の警報音  
停止ボタンを押す  
(ガスもれ灯の点灯は  
消えません)。

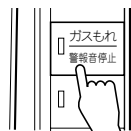


セキュリティ機能の使いかた

## ■ 故障・配線が直ると

…警報音が止まり、ガスもれ表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。

# ガスもれが発生(ガスもれ警報)

ガスもれ検知器が作動したときには

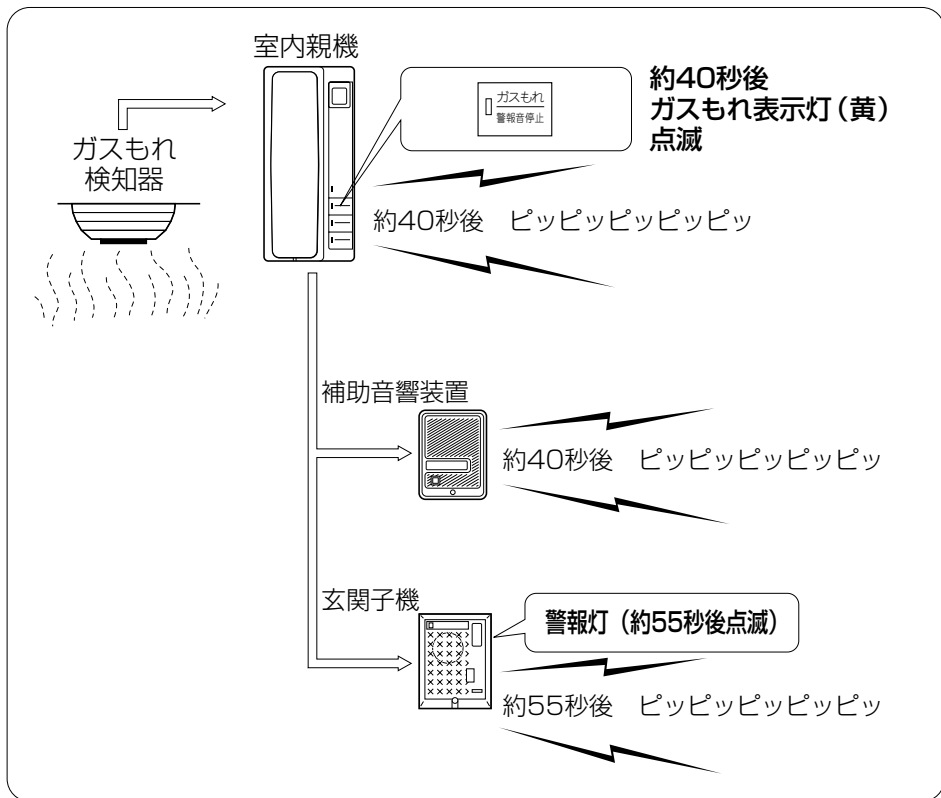

セキュリティ機能の使いかた

## 対処


- 1 ドアや窓を開けて換気する
- 2 ガスの器具栓、元栓を閉める
- 3 ガスもれ検知器の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡する

## 警告

警報音の鳴っている間は、換気扇、蛍光灯など電気器具類のスイッチに手を触れたり、火などは絶対に使わないでください。ガスに引火して爆発する危険があります。

## 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(ガスもれ灯の点滅は消えません)。

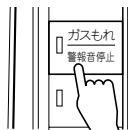


■ 検知器が復旧する(ガスがなくなる)と

…警報音が止まり、ガスもれ灯および玄関子機の警報灯が消えます。





# ガスもれ検知器の設置位置

- 燃焼器と同一室内で、天井面または天井面から30cm以内、燃焼器から2m以上8m以内に設置してください。


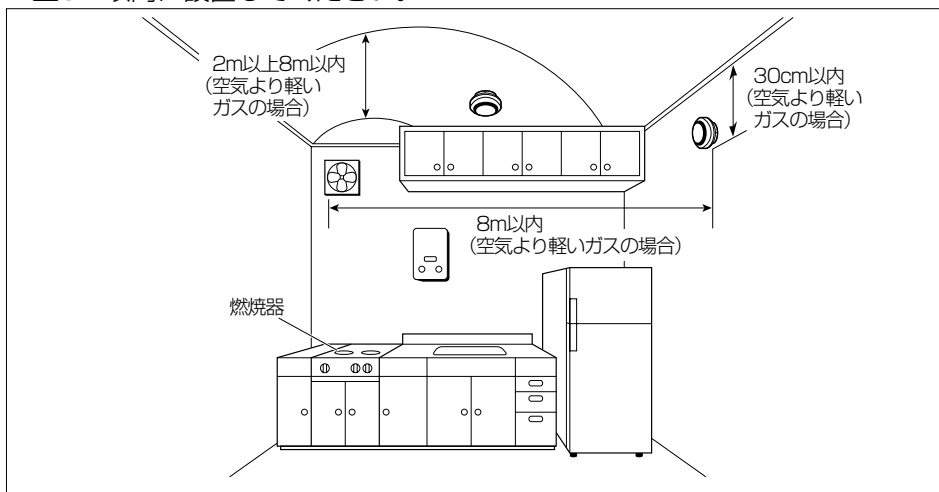


下記のような設置場所はさけてください。

- 燃焼器の真上、または排気、湯気、油煙等などが直接あたる場所。
- 給気口の近くのように、もれたガスが外気で薄められる場所。

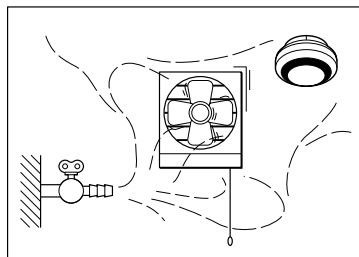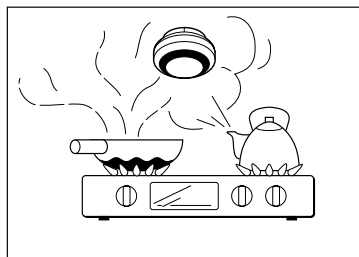

- 周囲温度が-10℃以下、50℃以上になるおそれがある場所。
- 厨房設備、家具等のかげになり、もれたガスが流通しにくい場所。

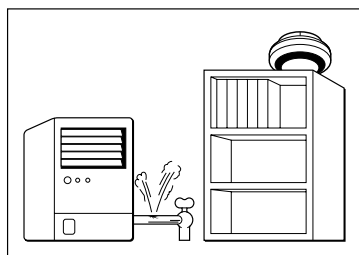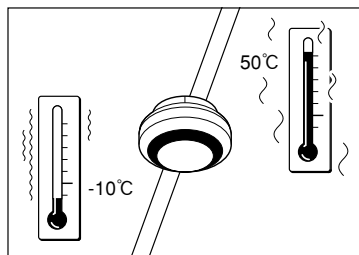

# ガスもれ検知器（有電圧）の施工時 および取換えについて


- ガスもれ検知器に有効期間を明示したラベルが貼付されております。期間を過ぎた時は、新しい検知器とお取換えください。
- 施工時、または取換え時に「検知器接続切替スイッチ」で「有 ↔ 無」の設定をしてください。（非常押ボタンのカバーの内側にあります。）



## 設定方法


- 1 「非常押ボタン」を押して、非常押ボタンのカバーを開けます。

指を非常押ボタンの下側に差し込んで引きながらカバーを開けます。

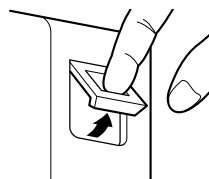

- 2 ● 施工のとき

有  
↑  
↓  
無




“有”側にします。

※ 出荷時“無”に設定されています。

- 検知器を取換えるとき


有  
↑  
↓  
無




“無”側にしてから取換えます。取換え後“有”にします。

- 3 カバーをはめ込みます。

裏から押してカバーをワクにはめ込む

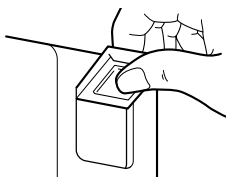

カバーを押してもとにもどす。

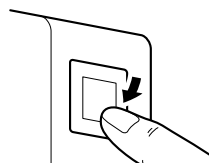

### お知らせ

- ・ ガスもれ検知器を接続しないまま、「検知器接続切替スイッチ」を「有」にすると警報音が鳴ります。
- ・ ガスもれ検知器を取付けた場合も、ガスもれ検知器の電源が入っていない状態で「検知器接続切替スイッチ」を「有」にすると警報音が鳴ります。
- ・ 無電圧のガスもれ検知器を接続または交換する場合、「検知器接続切替スイッチ」は「無」のままにしてください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店、または販売会社へお申し付けください。

相談先がなくお困りの場合は…

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■修理を依頼されるとき

7ページの「点検の方法」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、集合住宅用室内親機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後7年です。  
注) 性能部品とは、その製品の機能を維持のための必要な部品です。

### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

# 仕様

対 象 ガ ス	都市ガス（空気より軽いガスに限る）
電 源 電 圧	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	最大4.5 W
通 話 方 式	送受器による同時通話
周 囲 温 湿 度	0℃～+40℃ 90%以下（ただし、結露なきこと）
外 形 寸 法	高さ230 mm 幅106 mm 奥行き70 mm
質 量	約900 g

## 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品番	VL-365GXZC
販売店名	☎ ( ) -		

松下電器産業株式会社

A0597-2053  
C8QA4608CN

AV&セキュリティビジネスユニット

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号  
電話 フリーダイヤル 0120-878-410