


Panasonic[®]

取扱説明書

レンズ固定アタッチメント **業務用**

品番 **ET-PLF10**

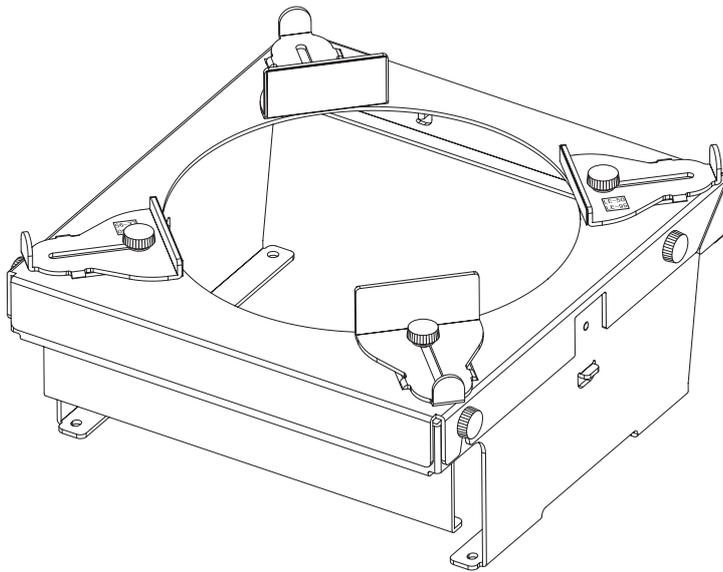

日本語

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に“安全上のご注意”（👁️ 3 ページ）を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

■ もくじ

安全上のご注意	3
ご使用になる前に.....	4
取り付け方	5
投写レンズの準備	5
レンズ固定アタッチメントの準備	5
レンズ固定アタッチメントの取り付け手順.....	6
仕様.....	9
外形寸法図	9

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 実行しなければならない内容です。	 してはいけない内容です。
--	--

警告

 電源プラグ を抜く	■ レンズ固定アタッチメントの取り付けを行う前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜く (不意の投写による光で目を痛めるおそれがあります。) (電源プラグを抜かずに交換作業を行うと、感電の原因になります。)
	■ 付属品（平座金、ばね座金、つまみねじ）は、乳幼児の手の届くところに置かない (誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。) ⇒万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

注意

	■ 指定以外の部分に触ったり、部品を外したりしない (性能や安全が損なわれる原因となります。)
---	---

ご使用になる前に

■概要

本製品は、プロジェクターの投写レンズを固定することで、レンズの揺れに起因した投写画面の揺れを抑制するものです。

■対応しているプロジェクター





PT-RQ32K、PT-RZ31K、PT-RS30K シリーズ
PT-RQ13K、PT-RZ12K、PT-RS11K シリーズ

■お知らせ

- 上記以外の機種についても対応している場合があります。ご使用のプロジェクターの取扱説明書をご確認ください。

■構成部品

以下の部品が入っていることを確認してください。

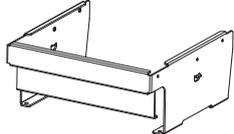
品名	外観 (数量)	用途
レンズ固定アタッチメント 取付金具	 1 個	本製品はプロジェクター本体に取り付けます。 レンズ固定アタッチメント金具を取り付ける ための金具です。
レンズ固定アタッチメント 金具	 1 個	本製品はレンズ固定アタッチメント取付金具 に取り付けます。 レンズ固定金具の位置調整・固定をするため の金具です。
レンズ固定金具 (A)	 2 個	ET-D75LE50 / ET-D75LE90 / ET-D75LE95 以外のレンズを固定します。
レンズ固定金具 (B)	 2 個	ET-D75LE50 / ET-D75LE90 / ET-D75LE95 を固定します。
ねじ類	ばね座金 (M4)  4 個	金具の組み立て、およびレンズ固定金具の固 定に使用します。
	平座金 (M4)  4 個	
	つまみねじ (M4 × 10)  8 本	

取り付け方


投写レンズの準備

レンズ固定アタッチメントの取り付けは、レンズの装着・調整が完了した後に行ってください。
レンズ固定アタッチメントを取り付けた後は、レンズの調整が出来なくなります。


レンズ固定アタッチメントの準備

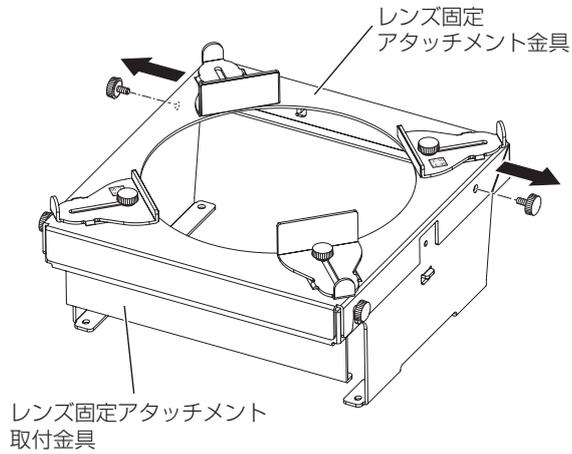

1) 上部 (丸穴) のつまみねじ 2 本を取り外してください。

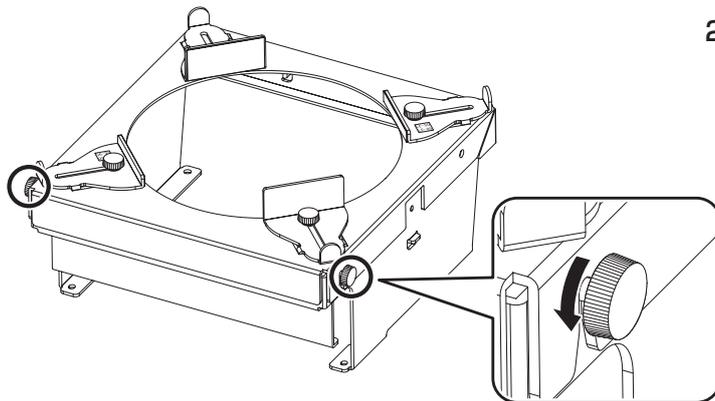


2) 下部 (溝) のつまみねじ 2 本を緩めてください。

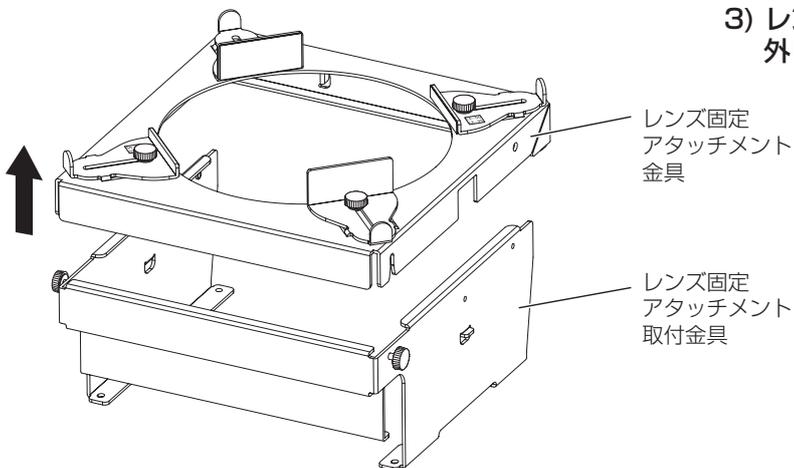

3) レンズ固定アタッチメント金具を図のように取り外してください。


取り付け方 (つづき)

レンズ固定アタッチメントの取り付け手順

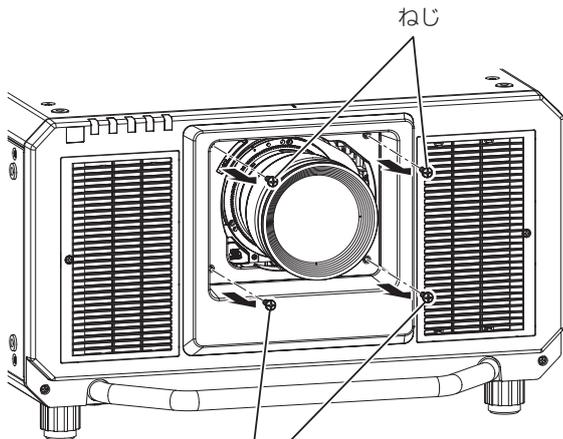


この手順のイラストは PT-RZ31K を使用している場合を例としています。


- 1) プロジェクターのレンズ周辺にある 4 か所のねじを、いったん取り外してください。

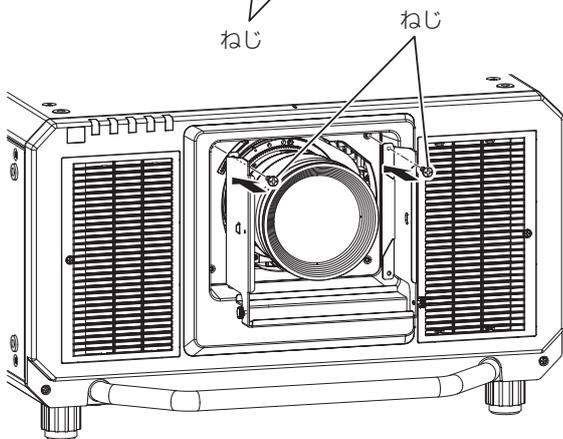

- 2) レンズ固定アタッチメント取付金具の上部を、手順 1) で取り外したねじ 2 本を使って固定してください。

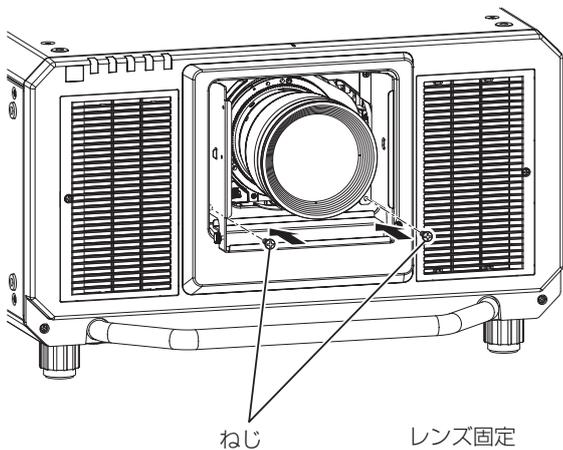


- 3) レンズ固定アタッチメント取付金具の下部を、残りのねじ 2 本を使って固定してください。

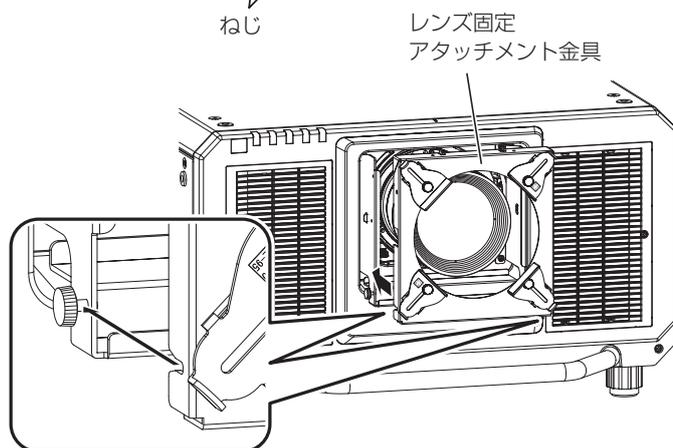

- 4) レンズ固定アタッチメント金具を、レンズ固定アタッチメント取付金具に図のように取り付けます。


取り付け方 (つづき)

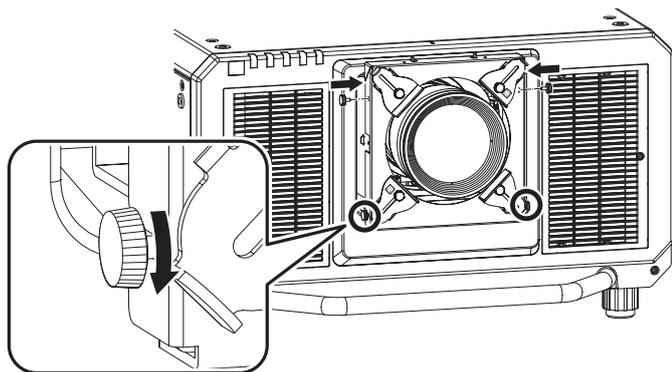

5) レンズ固定アタッチメント金具の上部を、「レンズ固定アタッチメントの準備」の手順 1) で外したつまみねじを使って固定します。

6) レンズ固定アタッチメント金具の下部を、つまみねじ (2箇所) を締め込んで固定します。

ET-D75LE50 / ET-D75LE90 /
ET-D75LE95 以外のレンズ使用時

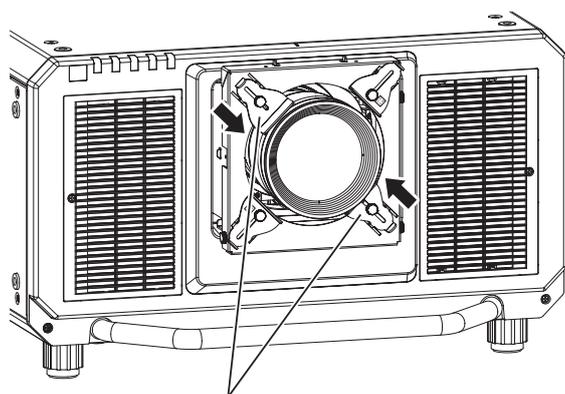

レンズ固定金具 (A)

7) レンズ固定金具のつまみねじ 2 本を緩めてください。

8) レンズ固定金具を、レンズに押し当てた状態でつまみねじ 2 本を締め込んで固定します。

お願い

- 固定するレンズによって、使用するレンズ固定金具が、図のように異なります。(レンズ固定金具(B)には「LE50」、「LE95」のラベルが貼り付けてあります)


ET-D75LE50 / ET-D75LE90 / ET-D75LE95
以外のレンズの場合：

レンズ固定金具 (A) を使用

ET-D75LE50 / ET-D75LE90 / ET-D75LE95
の場合：



レンズ固定金具 (B) を使用

ET-D75LE50 / ET-D75LE90 /
ET-D75LE95 を使用時

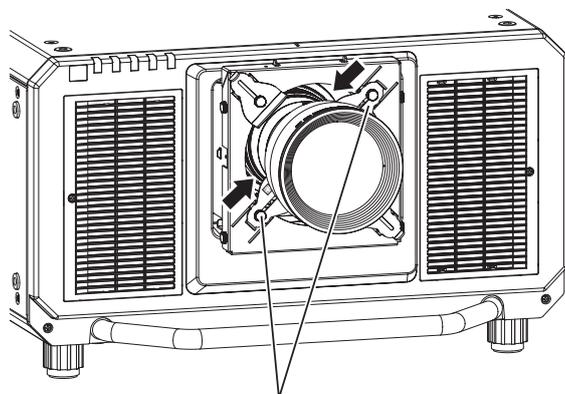

レンズ固定金具 (B)

取り付け方 (つづき)

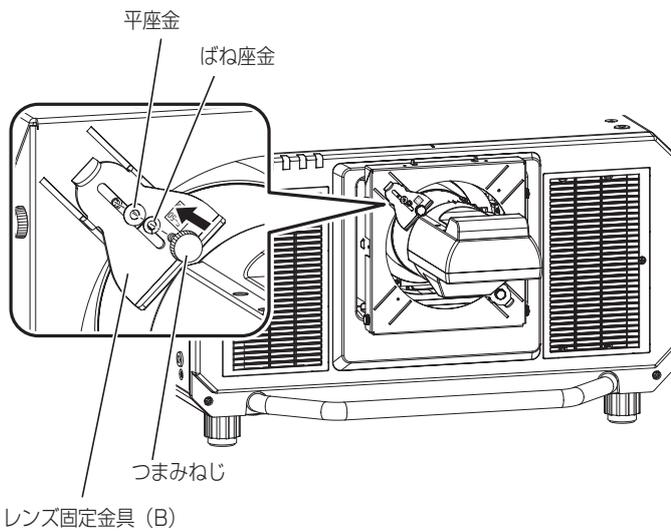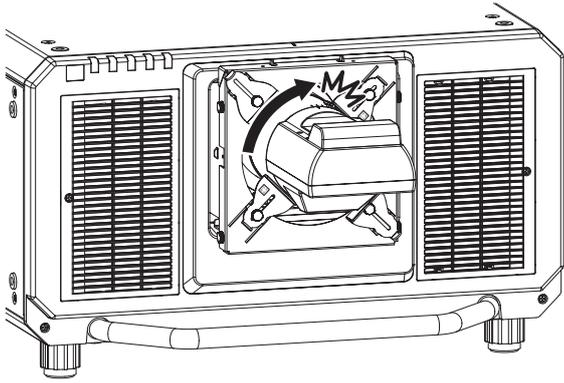

〈レンズが ET-D75LE90 / ET-D75LE95 の場合〉

レンズの状態（フォーカス調整）によっては、レンズ固定金具 (B) がレンズ側のねじに干渉する場合があります。

干渉する場合は、レンズ固定金具 (B) を、レンズ固定金具 (A) の位置へ付け替えて使用してください。

レンズ固定金具 (B) を取り付ける際は、つまみねじに、ばね座金、平座金の順に取り付けてから、本体に取り付けをしてください。

お願い


- 取り外したレンズ固定金具 (A)、つまみねじ、ばね座金、平座金は、紛失しないように保管してください。

仕様

外形寸法	横幅 238 mm 高さ 125 mm 奥行 242 mm
質量	約 0.68 kg

外形寸法図

(単位：mm)

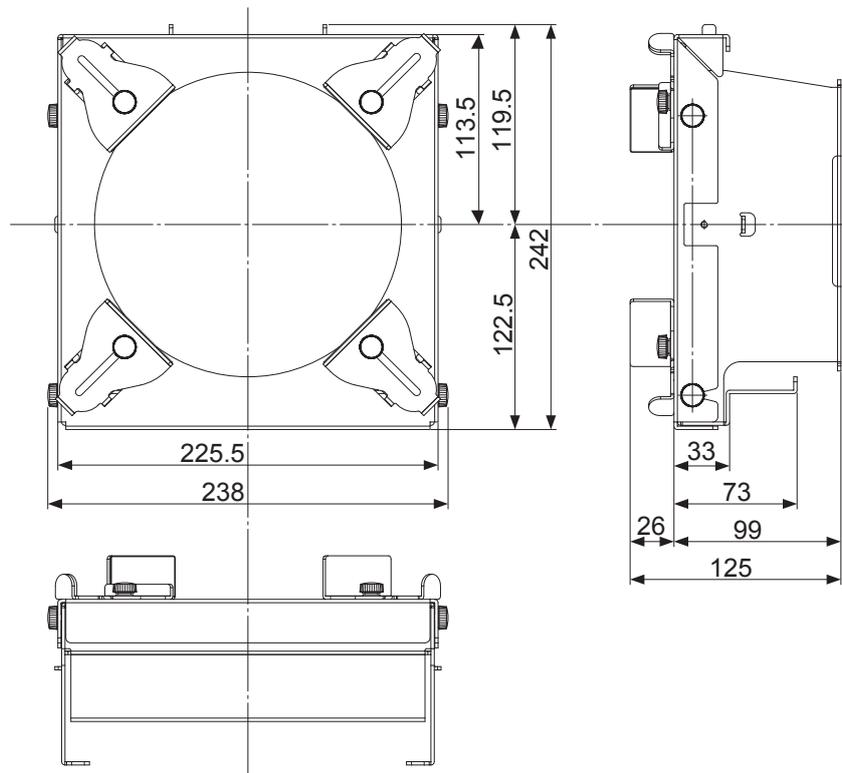

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 ☎ 0120-872-601