## **Panasonic**



## 取扱説明書

工事説明付き

ダミーカメラ R番 DG-SFD135

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

### 商品概要

本機は、カメラとしては動作しないダミーカメラです。

### 付属品をご確認ください

取扱説明書(本書)……………]冊

以下の付属品は取付工事に使用します。 取付工事用テンプレート………1個

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 ジール 0120-878-410

受付:9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

### パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

PGQX1166YA Ns0112-1022 Printed in China

## 1. 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## **企警告**

### 工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が 必要です。けが、器物 損壊の原因となります。

●必ず販売店に依頼してください。

### 総質量に耐える場所に取り 付ける



落下や転倒によるけが や事故の原因となりま す。

●十分な強度に補強してから取り 付けてください。

#### 定期的に点検する



金具やねじがさびると、 落下によるけがや事故 の原因となります。

● 点検は、販売店に依頼してくださ い。

# 塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない



取付部が劣化し、落下 によるけがや事故の原 因となります。

# **企警告**

### ねじやボルトは指定された トルクで締め付ける



落下によるけがや事故の原因となります。

# A

取付ねじやボルトがゆ るみ、落下などでけが の原因となります。

振動のないところに設置す

落とさない、強い衝撃を与

### 人や物がぶつからない高さ に取り付ける



落下などの事故の原因 となります。



えない

けがの原因となります。

### 金属のエッジで手をこすら ない



強くこするとけがの原 因となります。

## 2. 使用上のお願い

本機は屋内専用です。屋外では使用しないでください

#### お手入れは

ベンジン・シンナーなど揮発性のものをかけたり、使用したりしないでください。ケースが変色することがあります。

化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。

## 3. 設置上のお願い

設置の説明に従わず、正しく設置されなかった場合などの製品の故障および事故について当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#### 本機は屋内専用です

屋外での使用はできません。

長時間直射日光のあたるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。

使用しない場合は放置せず、必ず撤去してください。

#### 設置作業の前に

- ●本機を天井や壁面に取り付ける場合は、本書裏面に記載されているねじを使用して ください。使用するねじは付属されていません。取付場所の材質や構造、総質量を 考慮してご用意ください。
- ●設置する面および使用するアンカーやねじは、十分な強度を確保してください。
- ●石こうボードや木部は、強度が弱いので取り付けないでください。やむを得ず取り 付ける場合は、十分な補強を施してください。

### ねじの締め付けについて

- ●ねじは取付場所の材質や構造物に合わせて、しっかりと締め付けてください。
- ●インパクトドライバーは使用しないでください。ねじの破損や締めすぎの原因とな ります。
- ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。

#### ダミーカメラ本体内部のねじは外さない(ゆるめない)でください


●ダミーカメラ本体内部のねじをゆるめると、故障や落下事故の原因となります

# 4. 取り付けかた

### 設置工事を始める前に

#### メモ


- ●取付け工事用テンプレート(付属品)は、矢印 "⇩" がある面を手前にして使用してください。
- ●天井に設置する場合 取付け工事用テンプレート(付属品)の"⇩"がカメラ正面(レンズ側) の方向を向くように取付けてください。
- ●壁に設置する場合 取付け工事用テンプレート(付属品)の"⇩"が下を向くように取付けて ください。
- 取付け工事用テンプレート(付属品)を 天井または壁にあて、固定ねじ穴(3か 所)の位置に印を付けて穴を開けます。

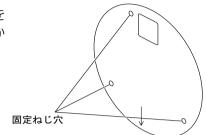

#### 重要


- ●ダミーカメラを天井または壁に取り付ける取付ねじ3本(M4、JIS規格品)は取付場所の材質に合わせてご用意ください。ただし、木ねじおよびくぎは使用しないでください。コンクリート天井の場合は、アンカーボルト(M4用)またはAYプラグボルト(M4用)で固定してください。(推奨締付トルク 1.6 N·m {16 kgf·cm})
- ●取付場所のねじ引抜強度は、1本あたり196 N {20 kgf} 以上必要です。
- ●石こうボードなど、強度が不十分な天井に取り付ける場合は、十分な補強 を施してください。
- ●ダミーカメラ設置時の取付条件は次のとおりです。

取付場所	推奨ねじ	ねじ数	最低引抜強度(1本あたり)
天井・壁面(直付け)	M4	3本	196 N {20 kgf}

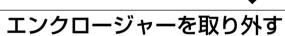

### 重要


● ドームカバーに付いている保護シートは、設置工事完了後にはがしてください。 はがしたあとは、手で直接触らないでください。

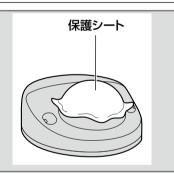



マイナスドライバーでねじカバー(2か所) を開けて、エンクロージャー固定用ねじ (M3段付きねじ)2本をゆるめます。



エンクロージャーを取り外します。エンクロージャーの両側を押さえてフックを外してから取り外します。

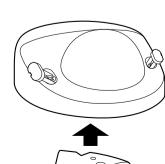


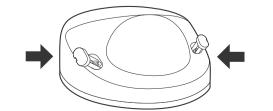

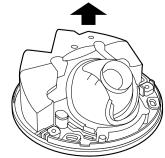


### ダミーカメラを取り付ける


■ ダミーカメラを取付ねじ3本(M4、JIS 規格品)(別途調達)で固定します。

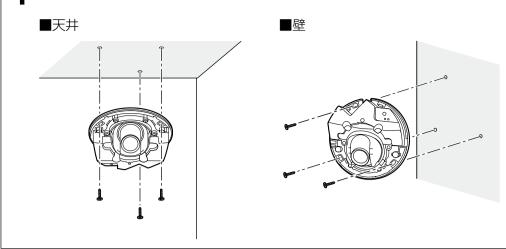

## エンクロージャーを取り付ける

1 エンクロージャーとカメラ本体を、エンクロージャー固定用ねじ(M3 段付きねじ)2 本とフック 1 か所で固定します。

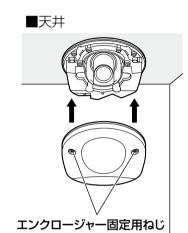


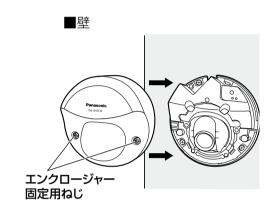

#### 重要

●エンクロージャー固定用ねじは2本すべて確実に締めてください。故障や落下事故の原因になります。(推奨締付トルク 0.4 N·m {4 kgf·cm})

**2** ねじカバーを閉め、保護シートを 完全にはがします。

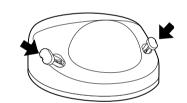

# 5. 仕様

使用温度範囲	0 ℃~+40 ℃
寸法	直径 100 mm 高さ 47 mm
質量	約110g
仕上げ	本体:ABS樹脂、セイルホワイト色

#### 高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

## このような状態ではありませんか?

- ●本機を使用せずに放置している。
- 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- 取付部がぐらぐらしたり、傾い たりしている。
- ●本機および取付部に破損や著し いさびがある。



## 直ちに使用を中止してください

事故防止のため、必ず販売店 または施工業者に**撤去**を依頼 してください。



事故防止のため、必ず販売店 または施工業者に**点検**を依頼 してください。