

## 取扱説明書

工事説明付き


### ドームカバー

品番 WV-CW4SA


このたびは、ドームカバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。


1. 対応する六角レンチなどを使って、エンクロージャー固定ねじ3本をゆるめて、エンクロージャーとカメラ本体を分解します。  
(六角はJIS B4648、二面幅S=2.5に対応しています。)

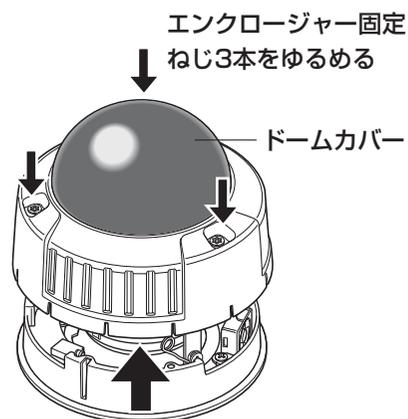

2. ドームカバー固定ねじ3本を外します。  
エンクロージャーとドームカバーを分解し、ドームカバーを取り外します。  
(このとき、カメラ本体とドームカバーがドームワイヤーで接続されていますので、ドームワイヤーが取り付けられているねじを外し、ドームワイヤーを取り外してください。)

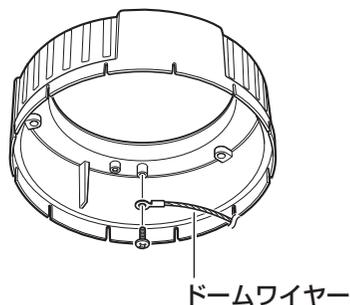

3. 新しいドームカバーを装着します。
  - 新しいドームカバーを覆っている輸送保護のシールをはがします。  
(ドームに傷をつけないように、注意して作業してください。)
  - 新しいドームカバー縁にある防水パッキングが、ねじれや変形が無くはりつけられていることを確認します。  
(古い防水パッキングは使用しないでください。)
  - エンクロージャーのリップとドームカバー、支持金具の切り欠きを合わせ、エンクロージャー、ドームカバー、支持金具をドームカバー固定ねじ3本で組み立てます。  
(推奨締付トルク：  
0.78 N·m {8 kgf·cm})  
ドームワイヤーを支持金具の2つの突起の間に取り付け、取付ねじで固定します。

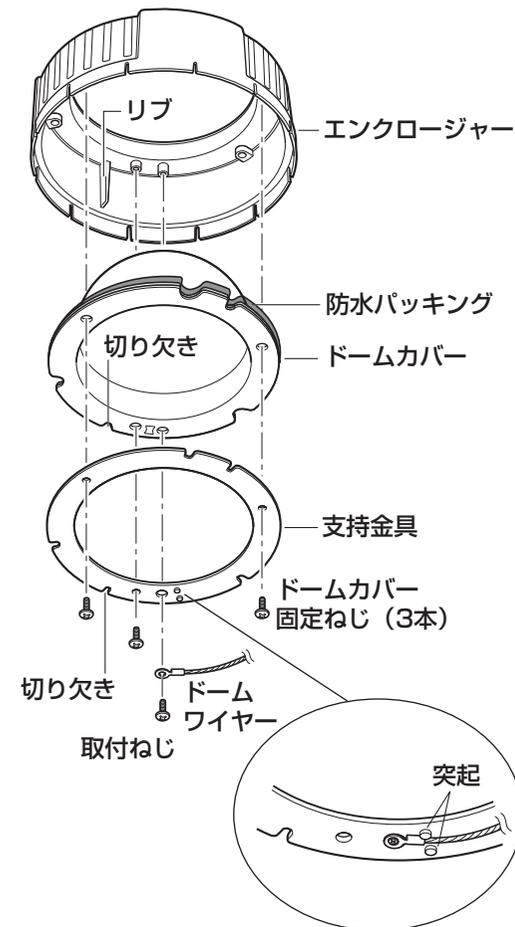

4. 対応する六角レンチなどを使って、カメラ本体とエンクロージャーをエンクロージャー固定ねじ3本で取り付けます。  
(推奨締付トルク：  
0.78 N·m {8 kgf·cm})

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	WV-CW4SA
販売店名	電話	( )	-		

## パナソニックi-PRO センシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号  
電話 フリーダイヤル 0120-878-410