


取扱説明書

工事説明付き

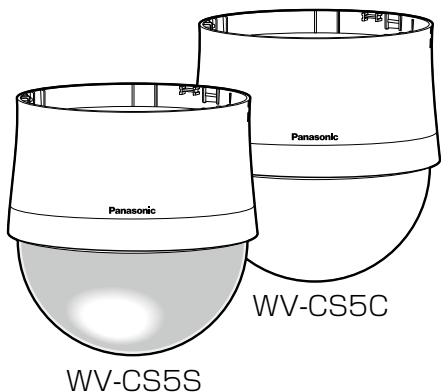

ドームカバー

品番 **WV-CS5S/WV-CS5C**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

商品概要

WV-CS5Sはスモークタイプ、WV-CS5Cはクリアータイプのドームカバーです。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）..... 1式

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

! 実行しなければならない内容です。

警告

工事は販売店に依頼する

! 工事には技術と経験が必要です。
火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

●必ず販売店に依頼してください。

取り付けかた


カメラ本体の取扱説明書を合わせてお読みください。

STEP1

カメラ本体の取扱説明書 基本編に従って、カメラ本体へケーブル類を接続し天井に固定します。

STEP2

飾りカバー（下）を取り外し、飾りカバー（上）にドームカバーを取り付けます。

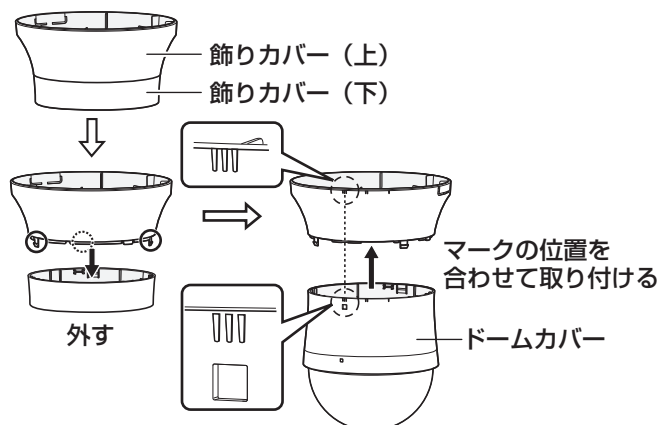


- 飾りカバー（下）は使用しません。
- 飾りカバーは爪3か所で固定されています。ドームカバーも同じ爪で固定します。

STEP3

カメラ本体レンズ表面についている保護シートを外します。

STEP4

飾りカバー（上）の「|」マークとカメラ本体の矢印を合わせて、ドームカバーを下から差し込みます。差し込んだら、下図のように2段階、下から見て時計回りに回転させ上まで押し上げてはめ込みます。飾りカバーの穴に、ロックレバーが確実に挿入されていることを確認してください。最後にドームカバーの保護シートをはがします。

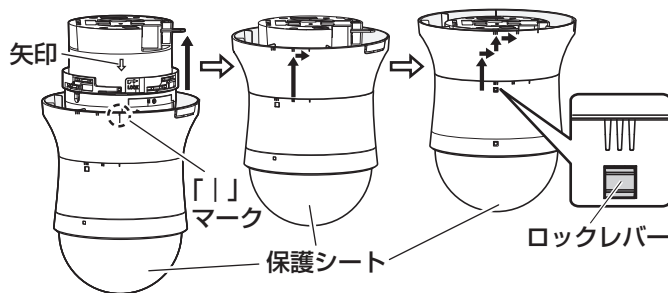

メモ

- 飾りカバーをカメラ本体から取り外す場合は、ロックレバーを押しながら、飾りカバーを下から見て反時計回りに回転させ、下のほうに少し引きます。飾りカバーを反時計回りにさらに回転させ、そのまま下方に引き抜きます。
- レンズの向きと画角によりドームカバーの胴体部が映り込む場合があります。その場合、レンズの向きを調整してください。

仕様

使用温度範囲	- 10℃ ~ + 55℃
質量	約 200 g

寸法	直径 156 mm（最大外形） 高さ 162 mm ドーム径 145 mm
----	--

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

「日本エリア」でお使いの場合に限ります。日本以外でお使いの場合のサービスはいたしかねます。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** 受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

パナソニックi-PRO
センシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号