


# Panasonic®

## 取扱説明書

工事説明書付き

## 充電器

品番 WX-Z3040A

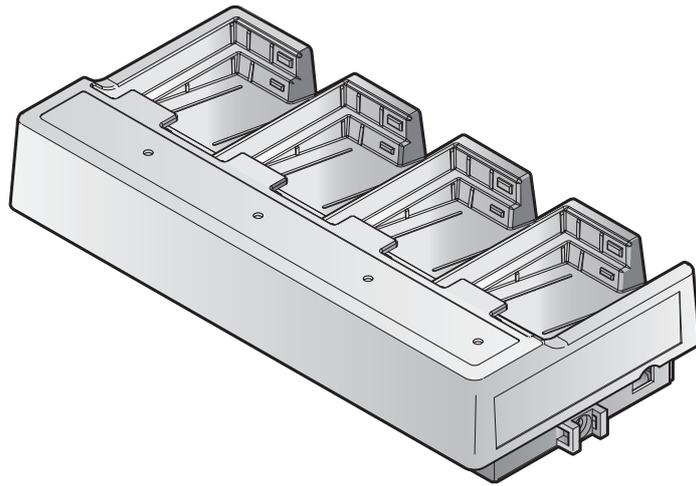

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 保証書別添付

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# はじめに

---

## ■商品概要

本機は充電電池パックWX-B3030専用の充電器です。

- 本機では、同時に4個の充電電池パックを充電することができます。
- オールインワンヘッドセットの電池ケースを取り付けた状態でバッテリーを充電することができます。

WX-B3030は、オールインワンヘッドセットWX-CH450とベルトパックWX-CT420用に設計された充電式電池です。

## ■付属品をご確認ください

ACアダプター .....	1個	電源コード .....	1本
壁取付ねじ (4.1 mm × 25 mm) .....	5本	取付金具 .....	1個
本体固定ねじ (M3 × 6 mm) .....	4本	電源コードクランプ .....	1個
ケーブル束線バンド .....	1個	取扱説明書 (本書) .....	1冊
保証書 .....	1式		

## ■免責について

弊社はいかなる場合でも以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ②お客様の故意や誤使用、不注意による損害または本商品の破損など
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本商品の故障・不具合および設定・設置の誤りを含む何らかの理由または原因により、運用ができないことで被る不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑥取付方法の不備など、本商品の不良によるもの以外の事故に対する不便・損害・被害

# もくじ

---

はじめに .....	2	設置 .....	7
商品概要 .....	2	壁に充電器を取り付ける場合 .....	7
付属品をご確認ください .....	2	充電方法 .....	8
免責について .....	2	仕様 .....	9
安全上のご注意 .....	3	保証とアフターサービス .....	10
使用上のお願い .....	5		
各部の名前とはたらき .....	6		

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告

### 可燃性ガスの雰囲気中で使用しない



禁止

爆発によるけがの原因となります。

### 塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない



禁止

取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。

### 振動する場所に取り付けない



禁止

振動で金具が破損し、落下によるけがや事故の原因となります。

### 湿気やほこりの多い場所に設置しない



禁止

火災や感電の原因となります。

### 不安定な場所に置かない



禁止

落下や転倒によるけがや事故の原因となります。

### 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

### 機器の上や周囲に水などの入った容器を置かない



水ぬれ禁止

水などが中に入った場合、火災や感電の原因となります。

- 直ちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 警告

### 雷のときは工事、配線をしない



禁止

火災や感電の原因となります。

### 分解・改造しない



分解禁止

感電や発火の原因となります。

### 異物を入れない



禁止

水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。

- 直ちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

### 異常があるときは、すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがするなど、そのまま使用すると火災の原因となります。

- 直ちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

### 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

( 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、  
ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる など )



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

# 使用上のお願い



**警告**



**注意**

に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。

## 本機は屋内専用です

- 屋外での使用はできません。  
長時間直射日光のあたるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因になります。また、水滴または水沫のかからない状態で使用してください。
- 丁寧に取り扱いください。本機は不適切な取扱いや保管によって損傷する部品が含まれています。
- 部品に欠陥がある場合は、修理または交換してください。
- 以下の場所に設置しないでください。
  - プール
  - エアコンの下
  - フライヤーの近く
  - グリルの近く
  - 湿気や埃を含んだ環境
  - 可燃性ガスや蒸気の近く
  - 放射線やX線排出量が確認される場所
  - 強い磁界や電波を受ける場所
  - 腐食性ガスが発生する場所
  - 海の近くなどの塩害が予想される場所
  - 振動する場所（本機は車載用に設計されていません）

## 使用温度・湿度は

- 5℃～35℃ 湿度90%以下です。この範囲以外で使用すると、充電できない場合があります。

## 電源について

- 本機には電源スイッチがありません。本機を電源から遮断するときはACアダプターの電源コードを抜いてください。設置条件により容易に電源コードを外せないときは、本機の電源コードを遮断能力のある分電盤のサーキットブレーカーを経由したACコンセントまたは電源制御ユニットなどのコンセントに接続してください。

## 電源コードについて

- 付属の電源コードは本機専用です。他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

## 充電について

- 充電機パックへの充電が終了したら、本機より充電機パックを取り外してください。
- 充電中、充電器と充電機パックが熱くなりますが、これは故障ではありません。（リチウムイオン電池は、ニッケル水素電池やニッカド電池よりも熱くなります。）
- 初めて充電するときや、長期間（3ヶ月以上）使用しなかったときは、1回の充電では十分に充電されない場合があります。これは電池の特性によるものです。その場合は、2～3回充放電を繰り返してください。

## 長期間使用しない場合は


- 充電器を取り付けたままにせず、取り外してください。

## 雷が発生しているときは

- 充電器に充電機パックをセットしないでください。感電の危険があります。

# 各部の名前とはたらき


<上面>

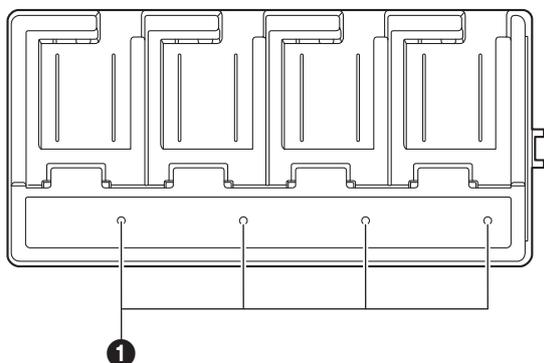

## ① 充電表示灯

消灯 : 充電電池パック未実装  
点灯 (橙) : 充電中  
点灯 (緑) : 充電完了  
点滅 (橙) : 充電準備中  
点滅 (橙 / 緑交互) : 充電失敗

<側面>

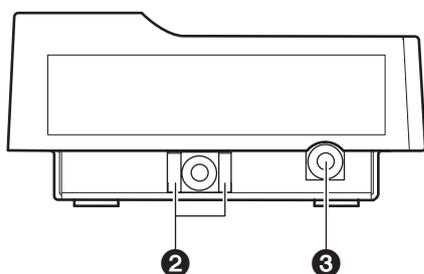


## ② ケーブルリング

電源コードを付属の束線バンドを使用して固定する取付リングです。

## ③ DC 電源入力端子

付属の AC アダプターを使用してください。  
入力 : 100 V ~ 240 V AC、50 Hz/60 Hz  
出力 : 24 V DC、2.5 A

<底面>

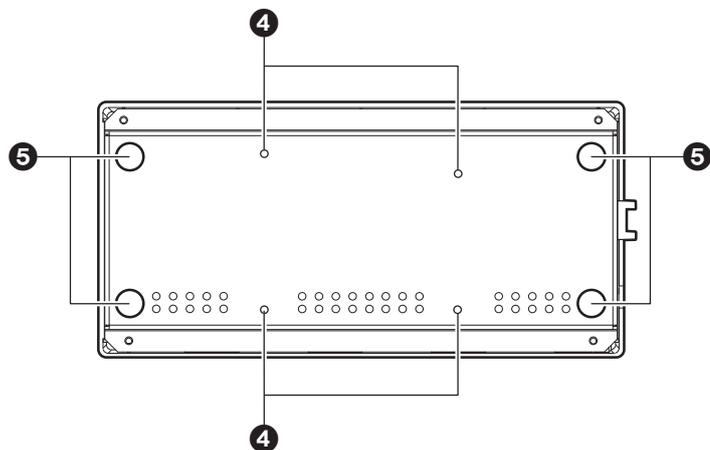

## ④ 金具取り付け穴 (× 4)

付属の取付金具は 4 本の本体固定ねじ (付属品) で本機に固定します。

## ⑤ ゴム足 (× 4)

# 設置




## 警告

壁取り付けの場合、傷害防止のため、この機器は取扱説明書にしたがって、壁にしっかりと取り付けてください。

この充電器は据え置きまたは、壁に取り付けることができます。


- 1 充電器にあるケーブルリングに付属品の束線バンドを通し、輪を作ってください。
- 2 束線バンドの輪の中に付属品のACアダプターのDCケーブルを通し、右図のように、DCコネクタに負荷をかけないように、DCケーブルをループさせてから、充電器のDC電源入力端子にDCコネクタを差し込んでください。
- 3 束線バンドの端を引っ張り、DCケーブルをケーブルリングに固定してください。
- 4 ACアダプターに付属品の電源コードを装着し、電源プラグを、ACコンセントに差し込んでください。

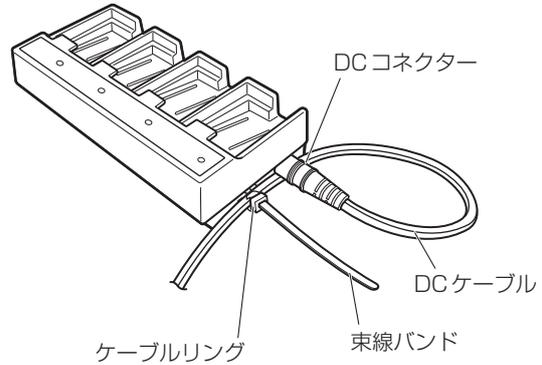


## ■壁に充電器を取り付ける場合

あらかじめ、ACアダプターのDCケーブルを付属品の電源コードクランプを使用して壁に付属品の壁取付ねじで固定します。

- 1 充電器の底面に付属品の取付金具を付属品の本体固定ねじで固定します。  
推奨締付けトルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}

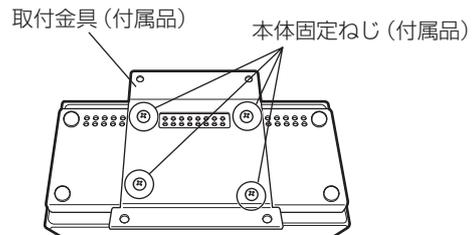


- 2 付属品の壁取付ねじ (5本) を使用して壁に取付金具とケーブルクランプを固定します。
  - ねじの1本当たりの引き抜き強度は118 N {12 kgf} 以上です。
  - 設置面が総重量を支えるにはあまりにも弱い場合は、十分な補強をしてください。

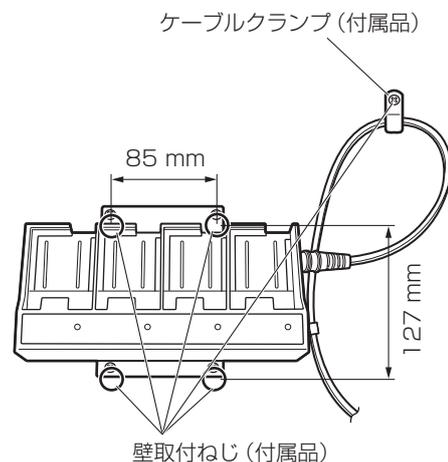

# 充電方法

充電には3時間程度かかります。

- 1** 充電電池パックを充電器にカチリとするまで差し込んでください。
- 2** ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。充電器の充電表示灯が橙色に点灯します。
- 3** 充電が完了すると、充電器の充電表示灯が緑色に変わります。
- 4** 充電が完了したら、充電電池パックを充電器から取り外してください。

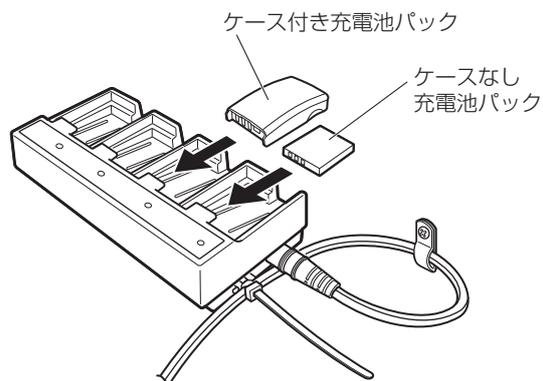

## 注意

- 充電中にエラーが発生すると、充電表示灯が橙色と緑色に交互に点滅します。このような場合は、充電電池パックを充電器から取り出し、別の充電スロットに変更してみてください。問題が解決できない場合は、お買い上げの販売店に連絡してください。

# 仕様

---

AC アダプター	定格入力	100 V ~ 240 V AC、50 Hz/60 Hz
	定格出力	24 V DC、2.5 A
高速充電電流		400 mA $\pm$ 10% $\times$ 4回路
動作周囲温度		5 ° C ~ 35 ° C
寸法		204 mm (幅) $\times$ 100 mm (高) $\times$ 46.5 mm (奥)
質量 (AC アダプター、取付金具含まず)		450 g

上記寸法と質量は概算です。  
仕様は予告なく変更されることがあります。

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

### ■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電 話	(	)	—	
お買い上げ日		年	月	日

#### 修理を依頼されるときは

ACアダプターの電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	充電器
●品 番	WX-Z3040A
●故障の状況	できるだけ具体的に

### 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

### 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

### アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

## 高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。  
詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

### このような状態ではありませんか？

- 本機を使用せずに放置している。
- 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- 取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。
- 本機および取付部に破損や著しいさびがある。



### 直ちに使用を中止してください

事故防止のため、必ず販売店または施工業者に**撤去**を依頼してください。

事故防止のため、必ず販売店または施工業者に**点検**を依頼してください。

## 長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。  
詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

### このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 電源コード・電源プラグ・ACアダプターが異常に熱い。または割れやキズがある。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても、音が出てこない。
- その他の異常・故障がある。



### 直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検**や**撤去**を依頼してください。

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** バ ナ ハ ヨ イ フ 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）  
※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは [https://biz.panasonic.com/jp-ja/support\\_cs-contact](https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact)

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号