

取扱説明書

接話型マイクロホン

品番 WM-CT150



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■ その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル **0120-878-410** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは
https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

PGQX1590XA
NNd0614-2042

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ **まず、お買い求め先へご相談ください**

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電話 () -
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!?(裏面)」でご確認のあと、直らないときは、マイクを接続しているアンプの電源を切り、マイクコードを抜いてから、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 製品名 接話型マイクロホン
- 品番 WM-CT150
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

商品概要

単一指向性のハンドタイプのマイクロホンです。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）..... 1冊
保証書..... 1式

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、拡声ができないことなどで被る不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

屋外で使用するとき雷が鳴り出したら、体から離す

感電の原因となります。

- 直ちに使用をやめ、体から本機を遠ざけてください。

不安定な場所に置かない

落下や転倒によるけがや事故の原因となります。

分解しない、改造しない

火災や感電の原因となります。

分解禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

機器の誤動作の原因となります。

禁止

使用上のお願い


取り扱い上のお願い

- 床に落としたり、物に当てたり、強い衝撃を与えないでください。特に、使用後にハンガーなどに掛ける場合は、静かに掛けてください。
- アンプの上や暖房器具のそばなど温度の高い所や湿度の高い所に置かないでください。
- 雨の中での使用や直接水のかかる場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 本機は単一指向性マイクロホンですが、スピーカーとの位置関係などによりハウリングを起こす場合があります。マイクロホンの方向にご注意ください。マイクロホンとスピーカーを向かい合わせて設置すると、最もハウリングが起きやすい状態になります。
- マイクロホン後面のスリット部をふさぎながら使用しないでください。ハウリングや音質低下の原因になります。
- マイクロホン本体をマイクコードで引き寄せるようなコードに無理な負担がかかる取り扱いをしないでください。
- マイクジャックとの接続を外す場合は、必ずプラグを持って抜いてください。

お手入れについて

- 乾いた布でふいてください。
- ひどい汚れは水を少し布につけてふき、最後にからぶきしてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

各部の名前

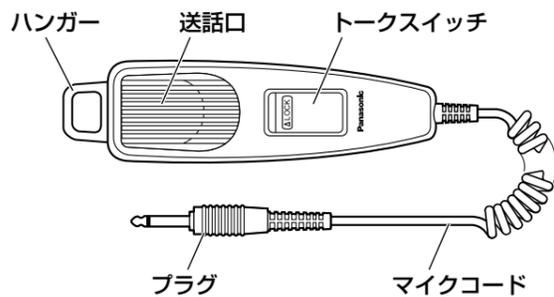

使いかた


STEP1

本機のプラグをアンプのマイク入力ジャックに接続する。

STEP2

アンプの電源を入れ、マイクロホンのトークスイッチを押しながら放送する。

- トークスイッチを押している間に放送できます。スイッチを離すと放送が切れます。
- 長時間放送する場合は、下図のようにトークスイッチを押し上げるとスイッチがロックされ、スイッチから手を離しても放送できます。
- 本機は単一指向性です。マイクロホンを音源の方向に向けてください。

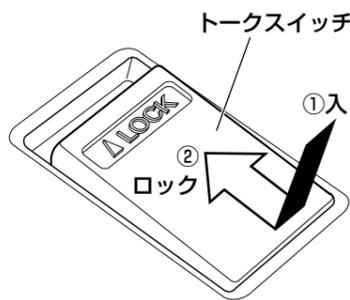

押しながら放送してください。
押し上げると、スイッチはロックされます。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で現象を確かめてください。

これらの対策をしても直らないときやわからないとき、この表以外の現象が起きたときまたは工事に関係する内容のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

現象	原因・対策
音が出ない	●トークスイッチを押していますか？ トークスイッチを押しながら、またはトークスイッチを押し上げてロックした状態で放送してください。
	●アンプの電源がONになっていますか？ アンプの電源をONにしてください。 ●アンプのボリュームが最小になっていませんか？ ボリュームを適切な音量に調整してください。

仕様

形式	単一指向性ダイナミックマイクロホン
感度	-51 dB±3 dB
周波数特性	100 Hz~7000 Hz (1000 Hz基準 偏差+7 dB -6 dB)
指向特性	単一指向性
出カインピーダンス	600 Ω 不平衡
出力コード	φ5 mm (単芯シールド+2芯) カールコード全長400 mm
使用温度範囲	-10℃~50℃
寸法	幅 49 mm 長さ 180 mm 厚さ 36.5 mm
質量	約135 g
仕上げ	表面 メタリックグレー塗装 裏面 黒色ABS樹脂