


取扱説明書 基本編

工事説明付き

カラーテレビカメラ 品番 WV-CP30, WV-CP30V

もくじ

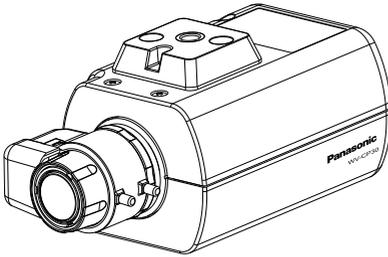

※イラストはWV-CP30Vです。

はじめに.....	2
安全上のご注意.....	6
使用上のお願い.....	10
設置上のお願い.....	11
各部の名前とはたらき.....	13
<hr/>	
設置の流れ.....	15
設置のしかた.....	16
接続のしかた.....	25
ピント調整のしかた.....	27
SETUPメニューについて.....	29
<hr/>	
故障かな!?.....	34
仕様.....	35
保証とアフターサービス.....	39

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
させていただきます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(6ページ～9ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに

商品概要

本機はテルック専用の電源に接続して使用する監視用のカラーテレビカメラです。*

※本機は、カラービデオ受像機WV-CM110、WV-CM111、WV-CM142、WV-CM143、WV-CM145、WV-CM146、WV-CM148とは接続できません。

・WV-CP30：レンズ別売り

・WV-CP30V：2.8倍バリフォーカルレンズ付き

最大ケーブル延長距離

機種	同軸 ケーブル	WV-PS17	WV-PS108A
		WV-PS174 WV-PS178	
WV-CP30	5 C-2 V	500 m	100 m
WV-CP30V	3 C-2 V	200 m	40 m

主な機能

●新開発DSPにより、高感度、高解像度を実現

新開発のノイズリダクションを搭載することにより、カラーモード0.08 lx (F1.4)、白黒モード0.05 lx (F1.4)、水平解像度650 TV本 (typ.) を実現しています。

●内蔵マイクロホンを搭載

カメラ駆動ユニットなどに本機を接続すると、内蔵マイクロホンによりカメラ付近の音を聞くことができます。

●モーションディテクター機能

監視中、モニター画面内に動きが生じた場合、アラーム信号を送出することができます。この機能により、夜間の侵入に反応して録画するといったシステムを構築することができます。

メモ

- モーションディテクター機能は、盗難、火災などを防止するための専用装置ではありません。万一発生した事故または損害に対する責任は一切、負いかねます。

付属品をご確認ください

CD-ROM*	1枚
取扱説明書 基本編（本書）	1冊
保証書	1式

※CD-ROMには各種取扱説明書（PDFファイル）が納められています。

以下の付属品は取付工事に使用します。

カメラ取付台	1台
落下防止ワイヤー取付金具	1個
落下防止ワイヤー	1本
落下防止ワイヤー取付金具用ねじ（M2.5×8 mm）	2本（うち1本は予備ねじ）
ワッシャー	1個
スプリングワッシャー	1個

取扱説明書について

本機の取扱説明書は、本書と取扱説明書 操作・設定編（PDFファイル）の2部構成になっています。

本書では、設置のしかたについて説明しています。

本機の設定のしかたは、付属CD-ROM内の「取扱説明書 操作・設定編」（PDFファイル）をお読みください。PDFファイルをお読みになるには、アドビシステムズ社のAdobe® Reader®日本語版が必要です。PCにAdobe Reader日本語版がインストールされていないときは、アドビシステムズ社のホームページから最新のAdobe Reader日本語版をダウンロードし、インストールしてください。

商標および登録商標について

Adobe、Acrobat ReaderおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

免責について

- この商品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものです。この商品単独で犯罪などを防止するものではありません。
- 弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
 - ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
 - ④本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示などできないことで被る不便・損害・被害
 - ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
 - ⑥お客様による監視映像（記録を含む）が何らかの理由により公となりまたは使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど
 - ⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと

個人情報の保護について

本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。*

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

異常があるときは、 すぐ使用をやめる



煙が出る、においがする、外部が劣化するなど、そのまま使用すると火災・落下によるけが、器物破壊の原因となります。

- 放置せずに、直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。

警告

分解しない、改造しない



分解禁止

火災や感電の原因となります。

- 修理や点検は、販売店に依頼してください。

異物を入れない



禁止

水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。

- 直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。

総質量に耐える場所に取り付ける



落下や転倒によるけがや事故の原因となります。

- 十分な強度に補強してから取り付けてください。

定期的に点検する



金具やねじがさびると、落下によるけがや事故の原因となります。

- 点検は、販売店に依頼してください。

可燃性ガスの雰囲気中使用しない



禁止

爆発によるけがの原因となります。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない



禁止

取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。

 **警告**

専用の取付金具を使用する



落下によるけがや事故の原因となります。

- 設置の際は、専用取付金具を使用してください。

ねじやボルトは指定されたトルクで締め付ける



落下によるけがや事故の原因となります。

振動のないところに設置する



取付ねじやボルトがゆるみ、落下などでけがや事故の原因となります。

落とさない、強い衝撃を与えない



禁止

けがや火災の原因となります。

配線は電源を切ってから行う



感電の原因になります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。

雷が鳴りだしたら、本機や電源ケーブル、接続したケーブルに触れない（工事時を含む）



接触禁止

感電の原因となります。

警告

ぶら下がらない、足場代わり
にしない



禁止

落下などの事故の原因
となります。

人がぶつからない高さに
取り付ける



けがの原因となります。

配線は正しく行う



ショートや誤配線によ
り、火災や感電の原因
となります。

落下防止対策を施す



落下によるけがの原因
となります。

- 落下防止ワイヤーを必ず取り付け
てください。

注意

お手入れのときは電源を
切る



けがの原因となります。

金属のエッジで手をこす
らない



禁止

強くこするとけがの原
因となります。

使用上のお願い

警告 **注意** に記載されている内容とともに、以下の項目をお守りください。

本機に電源スイッチはありません
電源を切る場合は、カメラ駆動ユニットの電源を切る、または主電源を切ってください。

本機は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

機器が濡れないようにご使用ください。
水滴または水沫のかからない状態で使用してください。

長時間安定した性能でお使いいただくために

高温・多湿の場所で長時間使用しないでください。部品の劣化により寿命が短くなります。設置場所の放熱を良くしたり、暖房などの熱が直接当たらないようにしてください。


取り扱いはいねいに

落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障の原因となります。

CCD色フィルターの焼き付きについて

画面の一部分にスポット光のような明るい部分があると、CCD内部の色フィルターが劣化して、その部分に変色することがあります。固定監視の向きを変えた場合など、前の画面にスポット光があると変色して残ります。

強い光に本機を向けないでください
画面の一部にスポット光のような強い光があると、ブルーミング（強い光の周りがにじむ現象）、スミア（強い光の上下に縦縞が発生する現象）を生じることがあります。

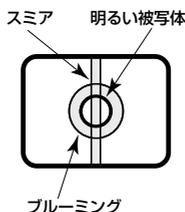

お手入れは

電源を切ってから行ってください。けがの原因となります。ベンジン・シンナーなど有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。ケースが変色することがあります。化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。

レンズの清掃は

レンズスクリーニングペーパー（カメラやめがねの清掃に使うもの）で行ってください。溶剤を使用する場合はアルコール類を使用し、ガラスクリーナーやシンナー系のものは使用しないでください。

設置上のお願い

設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。

本機の設置・接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。接続する前に、本機、カメラ駆動ユニットなど接続する機器の電源を切ってください。



警告

工事は必ず販売店に依頼してください。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

本機は屋内専用です。

屋外では使用できません

長時間直射日光のあたるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因になります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。

カメラの取付場所について

設置場所はお買い上げの販売店とよくご相談のうえ、丈夫な壁面や天井面などをよく選んで設置してください。

- 強度が十分ある天井（コンクリート天井など）に取り付けてください。
- 建築物の基礎部分、または十分な強度がある部分に設置してください。
- 石こうボードや木部は強度が弱いので取り付けないでください。やむを得ず取り付けの場合は、十分な補強を施してください。

以下のような場所での設置および使用はできません

- プールなど、薬剤を使用する場所
- ちゅう房などの蒸気や油分の多い場所

- 溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の発生する場所
- 放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所
- 海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所
- 使用温度範囲（☞35ページ）を超える場所
- 車両、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所（本機は車載用ではありません。）
- 雨や水が直接かかる場所（軒下なども含む）
- 湿気やほこりの多い場合
- エアコンの吹き出し口近くや外気の入り込む扉付近など、急激に温度が変化する場所

騒音の高い場所は避けてください

エアコン、空気清浄器、自動販売機などの付近は、雑音の入る原因になります。

雷のときに取り付けと配線をしないでください。火災あるいは感電の原因になります。

設置上のお願い（つづき）

カメラケーブルは電灯線などに近づけて配線しないでください

ノイズの入る原因になります。

電波障害について

テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁界（モーターやトランス、電力線など）の近くでは、映像がゆがんだり、雑音が入ったりすることがあります。

取付ねじは別途ご用意ください

本機を取り付けるねじは付属されていません。取り付け場所の材質や構造、総質量を考慮してご用意ください。

ねじの締め付けについて

- ねじは取り付け場所の材質や構造物に合わせてしっかりと締め付けてください。
- インパクトドライバーは使用しないでください。ねじの破損の原因になります。
- ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。


カメラと外部スピーカーは離して、設置してください

ハウリングの起こる原因になります。


本機を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。

各部の名前とはたらき


天面

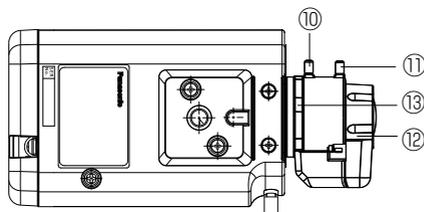


左側面

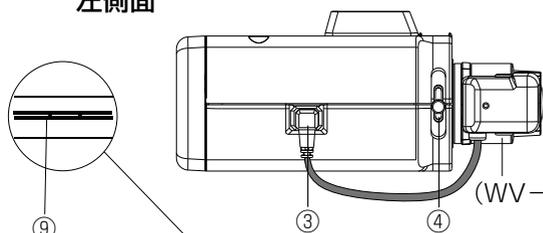


前面

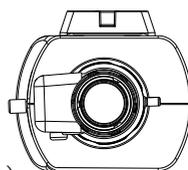


右側面

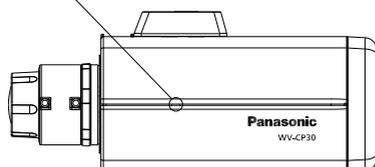


後面 (カバー取り外し状態)

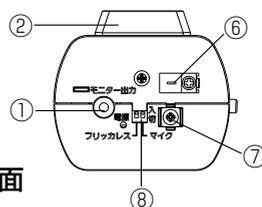

底面

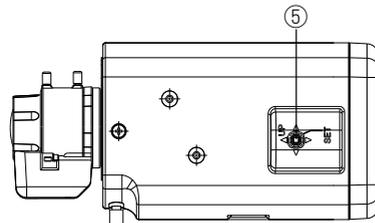

後面

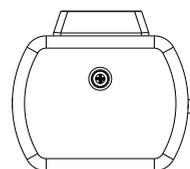

①モニター出力

画角調整用のモニターに映像を出力します。

②三脚取付座

カメラをカメラ取付台 (付属品) に取り付けるときに使用します。カメラの上部、下部に付け替えることができます。

(ねじ穴: 1/4-20UNC三脚用)

③ALCレンズコネクター

ALCレンズ (4ピン) と接続します。

④フランジバック調整つまみ


フォーカスの調整に使用します。

⑤操作ボタン[SET]

操作ボタンの中央を押すと、「FOCUS ADJUSTMENT」画面が表示されます。2秒以上押し続けると、SETUPメニューが表示されます。

各部の名前とはたらき (つづき)

- 操作ボタンを左方向または右方向に押しと、メニュー内でカーソルを左右に移動あるいは設定値を変えられます。
- 操作ボタンを上方向または下方向に押しと、メニュー内の各項目にカーソルを移動できます。

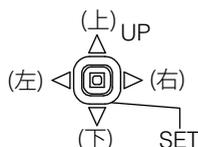

(前面側が(上) [UP]、後面側が(下) になります。)

- メニュー表示中に操作ボタンの中央を押すと、選択された値あるいは機能が確定されます。また、サブメニューに入りたい場合も、操作ボタンの中央を押してください。

⑥ ケーブルクランプ

⑦ 同軸ケーブル接続端子

同軸ケーブル (別途調達) を接続します。

⑧ ディップスイッチ



フリッカレス マイク

- マイクスイッチ[マイク]内蔵マイクロホンを使用する場合は「入」にします。
出荷時の設定は「切」です。
- フリッカレススイッチ[フリッカレス]50 Hz地域の蛍光灯下で使用す

る場合、「入」にするとフリッカが少なくなります。

出荷時の設定は「切」です。

⑨ 内蔵マイクロホン

カメラ付近の音声を集音します。

⑩ ズームロックつまみ*

ズーム位置を固定します。

⑪ フォーカスロックつまみ*

フォーカス位置を固定します。

⑫ フォーカスリング


⑬ ズームリング

(※27ページ)

※フォーカスロックつまみとズームロックつまみをしっかり締めても、フォーカスリングおよびズームリングは回る場合があります。

設置の流れ

以下の流れで設置・接続します。

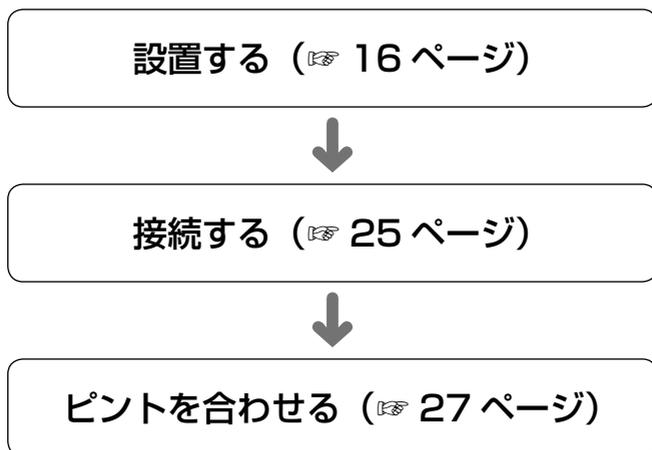

設置のしかた

重要

- 安全を確保するため、次のステップに従って、取り付けと接続をしてください。


1

レンズをゆっくり時計方向に回して取り付けます。


WV-CP30Vには2.8倍バリフォーカルレンズが取り付けられています。

重要

- 本機はCSマウントレンズに適応します。Cマウントレンズを使用するときは、Cマウントアダプター（別途調達）を使用してください。
- カメラ本体の破損防止のため、フランジ面からの出っ張り量は5.5 mm以下のレンズを使用してください。

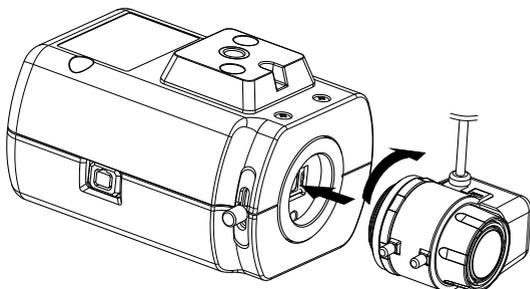

マウントから
出っ張った部分：
φ20 mm以下

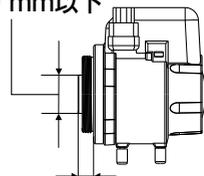

フランジ面からの出っ張り量：
5.5 mm以下



別売り専用レンズについて

品名		品番
1/3型CCDテレビカメラ用 自動絞りレンズ	2倍バリフォーカル	WV-LZA61/2S
	8倍バリフォーカル	WV-LZ62/8S

2

レンズのケーブルをカメラのALCレンズコネクタに接続します。

ALCレンズコネクタ

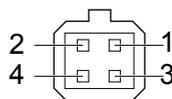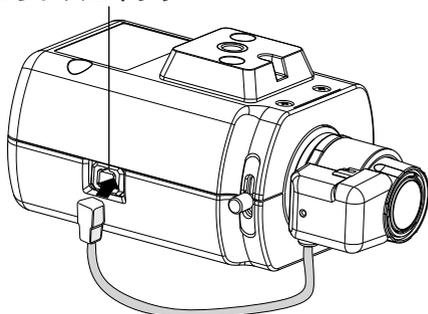

ピン番号

1	制動⊖
2	制動⊕
3	駆動⊕
4	駆動⊖

3

落下防止ワイヤー（付属品）を取り付けます。

以下は、落下防止ワイヤー（付属品）の取り付け例です。

落下防止ワイヤーは本機と別売りのカメラ取付台それぞれに付属されています。

別売りのカメラ取付台（WV-Q180/WV-Q181）をご使用の場合は、カメラ取付台に付属されている落下防止ワイヤーを使用してください。


重要

- 必ず落下防止ワイヤー（付属品）を取り付けてください。
- 取り付けは、お買い上げの販売店に依頼してください。

設置のしかた (つづき)

3-1 落下防止ワイヤー取付金具用ねじ (付属品) を使用し、落下防止ワイヤー取付金具 (付属品) を上ケースに取り付けます。


- ① カメラの上ケースの片方のねじ1本をゆるめ、取り外します。
- ② 落下防止ワイヤー取付金具用ねじ (付属品、M2.5×8 mm) を使用して落下防止ワイヤー取付金具 (付属品) を固定します。

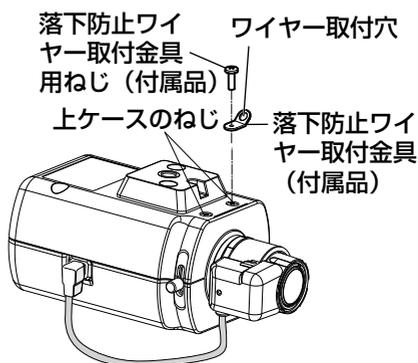

重要

- 必ず落下防止ワイヤー取付金具用ねじ (付属品、M2.5×8 mm) を使用して落下防止ワイヤー取付金具 (付属品) を固定してください。長さの違うねじを使用すると、落下や故障の原因となります。
- 上ケースのねじ穴 (2か所中1か所) 以外に落下防止ワイヤー取付金具 (付属品) を取り付けないでください。
- 上ケースの出っ張った部分に落下防止ワイヤー (付属品) を取り付けないでください。
- 推奨締付トルク: 0.39 N・m {4.0 kgf・cm}

3-2 ワイヤー取付穴に落下防止ワイヤー (付属品) を取り付けます。

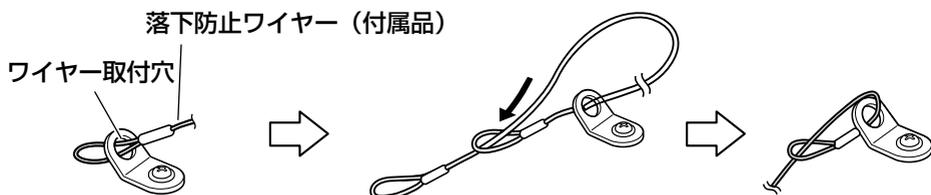

- ① 落下防止ワイヤー (付属品) をワイヤー取付穴に通します。
- ② 落下防止ワイヤー (付属品) の輪の部分に落下防止ワイヤー (付属品) の他端を通します。

4

設置場所にカメラ取付台（付属品）を固定します。

重要

- カメラとレンズを合計した質量が1 kgを超える場合は、ハウジングを使用し、落下防止対策を行ってください。

- カメラ取付台（付属品）の固定ねじは、取付場所の材質に合わせて調達してください。取付場所の材質により、取付かたが異なります。



- 鋼材の場合：
M6のボルトナットで固定。
 - コンクリート壁の場合：
M6のアンカーボルトまたはAYプラグボルトで固定。
- 推奨締付トルク（M6）：
5.0 N・m {51 kgf・cm}

- ねじ数 4本
最低引抜強度（1本あたり）
562 N {57 kgf}

- 全軸ケーブルは、カメラ取付台⊕中央の通線穴から天井内または壁面内に通すことができます。

- 付属品および別売りのカメラ取付台を使用する場合、取付条件は次のとおりです。

〈天井へのカメラ設置例〉

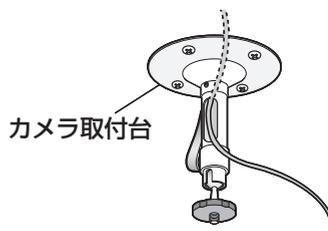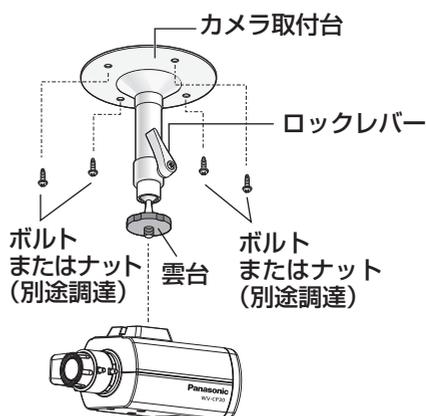

設置のしかた（つづき）

取付場所	適合取付台	推奨ねじ	ねじ数	最低引抜強度（1本あたり）
天井用	付属取付台	M6	4本	562 N ^{*2} {57 kgf}
天井用	WV-Q180 ^{*1}	M6	4本	562 N ^{*2} {57 kgf}
壁面用	WV-Q181 ^{*1}	M6	5本	724 N ^{*2} {74 kgf}

※1 WV-Q180もしくはWV-Q181を使って設置する手順は、それぞれに付属されている取扱説明書を参照してください。

※2 本機の金具取付ねじ穴のサイズ：1/4-20UNCカメラ三脚用（深さ10 mm）

重要

- カメラとカメラ取付台の質量に十分耐えられる場所に取り付けてください。
- カメラ取付台は、建築物の基礎部分または十分な強度がある部分に取り付けてください。
- ねじの種類は天井・壁の材質に合わせてご選択ください。木ねじおよびくぎは使用しないでください。
- 石こうボードなど、強度が不十分な天井に取り付けしないでください。やむを得ず取り付けの場合は、十分な補強を施してください。





5

カメラをカメラ取付台（付属品）に取り付けます。

カメラをカメラ取付台（付属品）に取り付けます。次の事項をご注意ください。

- カメラをカメラ取付台（付属品）に取り付ける前に、必ず三脚取付座と落下防止ワイヤー（付属品）を取り付けてください。
- カメラを壁面用取付台に取り付けるとき、三脚取付座の位置を変えてください。次の事項をご注意ください。三脚取付座を元の位置に戻す場合も次の事項をご注意ください。
- 三脚取付座をカメラ下部に取り付ける場合、必ず外したねじを使用してください。長さの違うねじを使用すると、落下や故障の原因になります。（推奨締付トルク：0.39 N・m {4.0 kgf・cm}）
- ロックレバーをゆるめて雲台を解除します。カメラ本体の取付ねじ穴にねじ山を合わせ、雲台を矢印の方向に回してカメラ本体を取り付け固定します。ロックレバーを締めて雲台を固定します。
- ロックレバーをゆるめることにより、雲台を右図のような角度で調整できます。

〈天井へのカメラ設置例〉

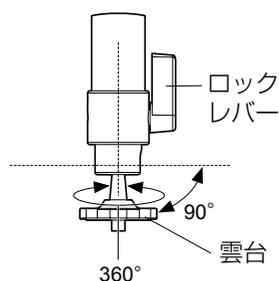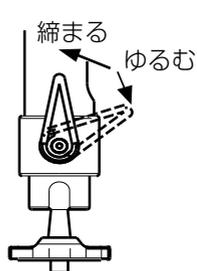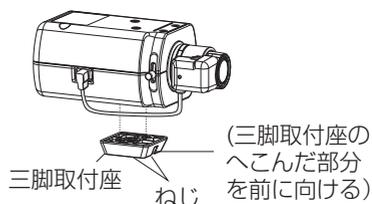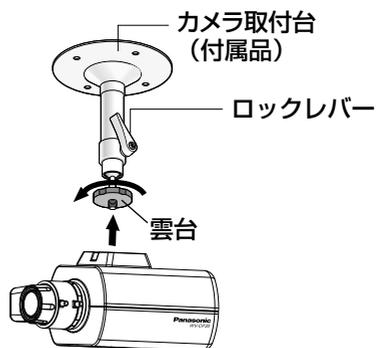

重要

- 必ず雲台を回して固定してください。カメラ本体を回すと、雲台に大きな負荷がかかり、破損するおそれがあります。


6 落下防止ワイヤーを、建築物の基礎部分または十分な強度（最低引抜強度196 N {20 kgf} 以上）がある部分に固定します。

- 落下防止ワイヤーは本機と別売りのカメラ取付台（WV-Q180/WV-Q181）それぞれに付属されています。別売りのカメラ取付台（WV-Q180/WV-Q181）をご使用の場合は、カメラ取付台に付属されている落下防止ワイヤーを使用してください。固定ねじは、取付場所の材質に合わせて調達してください。


重要

- 落下防止ワイヤーは、たるみがないようにしてください。
- 万一本機が外れた場合でも、周囲の人に当たらないように落下防止ワイヤーを取り付けてください。
- 取付強度が不十分になりますので、落下防止ワイヤーの固定に木ねじを使用しないでください。

<天井取付の設置例>

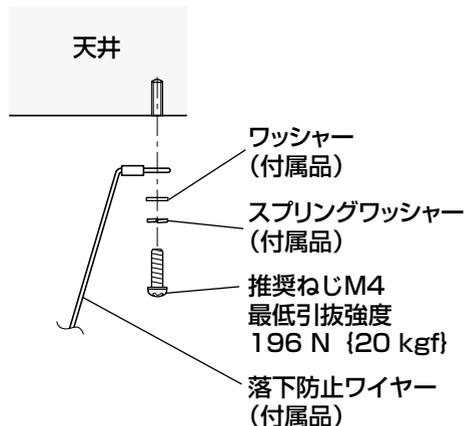

<取付例>


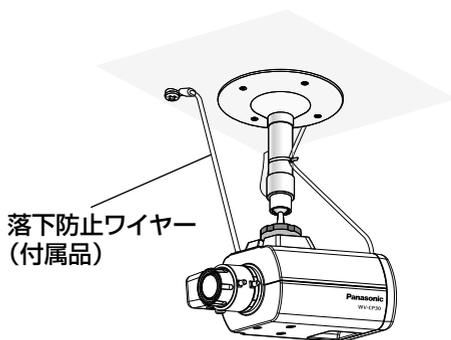


■ WV-Q181 [カメラ取付台] (壁面用) を使って固定する場合

【1】 壁面の取付位置にWV-Q181付属の設置用型紙を使って穴あけ位置をマーキングし、固定用の穴4か所をあけてください。

落下防止ワイヤー (WV-Q181付属品) 固定用の穴1か所も天井もしくは壁面にあけてください。

穴径や穴の深さは、ご使用のねじまたはアンカーの仕様にしたがって決定してください。

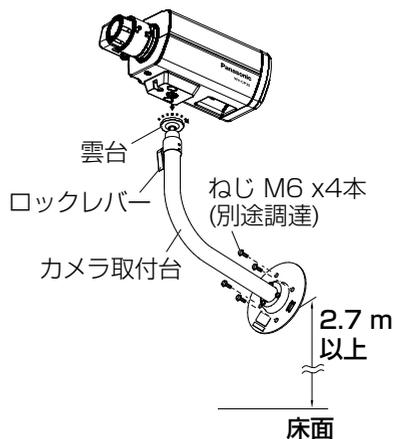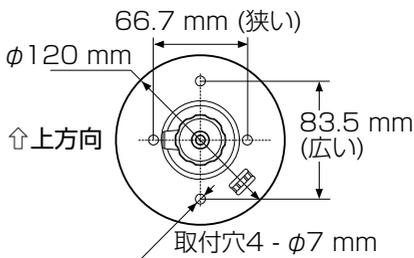

重要

- 金具の取付高さは床面より2.7 mより高い位置に取り付けてください。
- 落下防止ワイヤー (WV-Q181付属品) はカメラおよび取付台より上部位置に固定してください。

設置のしかた (つづき)


- 【2】 WV-Q181 [カメラ取付台]を別途調達したねじまたはアンカー 4本で固定してください。

※(最低引抜強度 724 N {74 kgf} 以上)

- 【3】 ロックレバーをゆるめて雲台を解除します。

カメラ本体の取付ねじ穴にねじ山を合わせ、雲台を矢印の方向に回してカメラ本体を取り付け固定します。ロックレバーを締めて雲台を固定します。

- 【4】 落下防止ワイヤー (WV-Q181付属品) を、建築物の基礎部分または十分な強度 (最低引抜強度 724 N {74 kgf} 以上) がある部分に固定します。固定ねじは、取付場所の材質に合わせて調達してください。

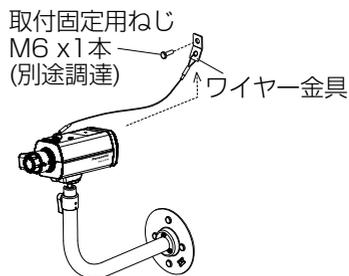

重要

- 必ず雲台を回して固定してください。カメラ本体を回すと雲台に大きな負担がかかり、破損するおそれがあります。
- 万一本機が外れた場合でも、周囲の人に当たらないように落下防止ワイヤー (WV-Q181付属品) を取り付けてください。

接続のしかた


1 後面カバーを外し、同軸ケーブル（別途調達）を接続します。

- ① 後面カバーを外します。
- ② 同軸ケーブルの先端を
図のように加工します。
- ③ ケーブルクランプで編組線部を固定します。

（推奨締付トルク
M3：0.68 N・m
{6.9 kgf・cm}）

- ④ 同軸ケーブル接続端子に芯線を固定します。

（推奨締付トルク
M3：0.68 N・m
{6.9 kgf・cm}）

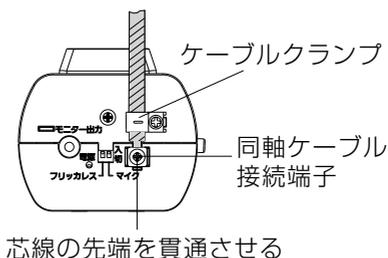

重要

- 同軸ケーブルの固定は確実に行ってください。


2 同軸ケーブルをカメラ取付台に結束バンド（別途調達）で結束します。

重要


- 同軸ケーブルは万が一の場合、カメラの落下を防ぐ役割も果たしますので、結束バンドは金属または長期使用に耐える十分な強度を持ったバンドを使用してください。
- カメラ取付台を壁面に取り付けて使用するときは、下図の取付高さを守って取り付けてください。

接続のしかた (つづき)

〈天井へのカメラ設置例〉

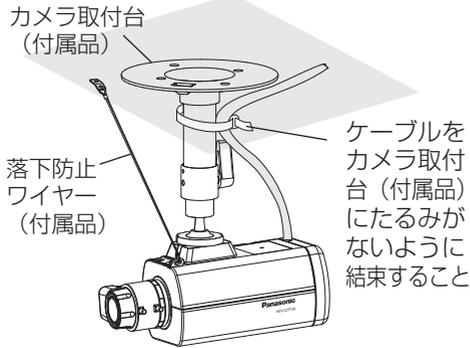


〈壁面へのカメラ設置例〉

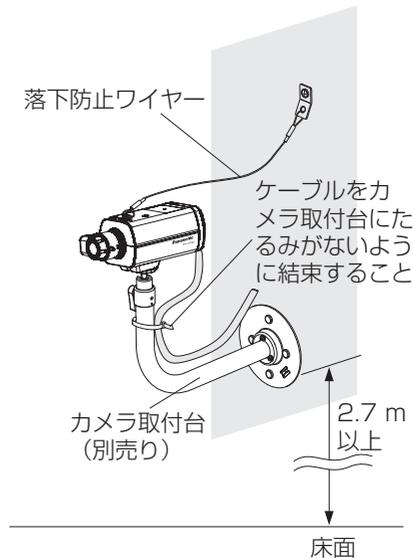

3 同軸ケーブル (別途調達) をカメラ駆動ユニットなどに接続します。

同軸ケーブル (別途調達) の片側をカメラ駆動ユニットなどのカメラ入力端子に接続し、カメラ駆動ユニットなどの電源を入れます。調整用モニターがあるときは、後面の調整用モニター出力端子に接続します (設置工事時のみ)。

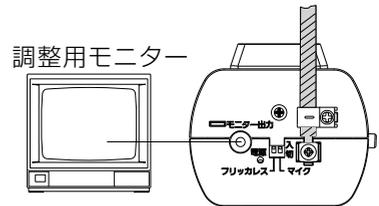

4 後面カバーを取り付けます。

ピント調整をしたあと、後面カバーを取り付けてください。
推奨締付トルク : 0.05 N · m {0.5 kgf · cm}

ピント調整のしかた

1 カメラ取付台のロックレバーをゆるめて、モニター画面を見ながら、カメラの方向を調整します。

カメラの方向を調整する場合は、必ずカメラ取付台のロックレバーをゆるめてから調整してください。ロックレバーが締められた状態で方向を変えると、カメラ取付台やカメラに無理な負荷がかかり、破損の原因になります。角度を調整したあとは、必ずしっかりとロックレバーを締め直してください。

2 ピントを合わせます。

固定焦点レンズを使う場合

- 固定焦点レンズを使用してフォーカスを調節するとき、フランジバック調整つまみを使用して調整してください。

フォーカスアシスト機能を使っでのピント調整


被写体の距離に応じて、画角とピントを合わせることができます。画角とフォーカス調整は、カメラアングルの調整と一緒に行ってください。

①ズームロックつまみをゆるめ、ズームとフォーカスリングで被写体に応じて画角(視野角)を調整します。

②ズームロックつまみを締め付けます。

③操作ボタンの中央を押します。

→「FOCUS ADJUSTMENT」画面が表示されます。
フォーカスアシスト機能により、最適な調整ができるようになります。

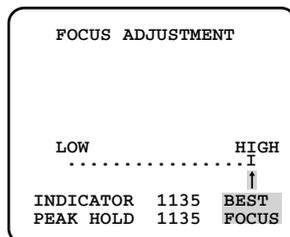

④フォーカスリングを、ピントが合う位置の前後まで動かすと、自動的に最適なフォーカス位置が「PEAK HOLD」位置として記録されます。

⑤フォーカスリングを動かすと、現在のフォーカス状態が「INDICATOR」に数値で表示されます。「PEAK HOLD」の値に近くなるように調整します。

⑥フォーカスが合う位置に調整すると「BEST FOCUS」と反転文字が右下に表示されます。

⑦操作ボタンの中央を再度押すと、「FOCUS ADJUSTMENT」画面が終了します(または約3分経過すると自動的に終了します)。

重要

- 調整の途中で画角が変わってしまった場合は、操作ボタンの中央を押していったん「FOCUS ADJUSTMENT」画面を終了させてください（画角が変化すると「PEAK HOLD」、「INDICATOR」の数値が変化してしまうため）。画角を固定したのち、手順③からやり直してください。
- 以下のような被写体の場合は、再度操作ボタンの中央を押して「FOCUS ADJUSTMENT」画面を終了させて、画像を見ながら最適なフォーカス位置に合わせてください。
 - 動きが多い
 - 照度変化が大きい
 - 低照度
 - 極端に明るかったり反射したりする
 - 窓越し
 - レンズが汚れやすい場所
 - 白壁など明暗が少ない
 - 深い奥行きを持つ
 - ちらつきが激しい
 - シャッターのような平行した横方向線のみ

SETUPメニューについて

本機を使用する場合、あらかじめSETUPメニューで各項目を設定しておく必要があります。撮影場所の条件に合わせて、各項目を設定します。操作方法、詳細説明は「取扱説明書 操作・設定編」(PDFファイル)をお読みください。

SETUPメニュー一覧

設定項目	概要
CAMERA ID	カメラタイトルを設定します。カメラの設置場所などを表すタイトルを英数字・記号・カタカナで作成し、画面上に表示します。
CAMERA	カメラ動作に関する設定を行います。
SCENE 1 / SCENE 2	シーンファイルを選択します。夜間や休日の設定を別にしたい場合など、シーンごとに設定内容を登録しておくことができます。
ALC/ELC	使用するレンズに合わせて、カメラに入る光量の制御方式を設定します。
SHUTTER	電子シャッターの速度を設定します。
AGC	ゲインの調整方法を設定します。
SENS UP	電子感度アップを設定します。
WHITE BAL	ホワイトバランスの調整方法を設定します。
DNR	デジタルノイズリダクション機能を設定します。
BW MODE	カラー映像と白黒映像の切り換え方法を設定します。
VMD	動き検知に関する設定を行います。

SETUPメニューについて (つづき)

設定項目	概要
SYSTEM	プライバシーゾーンや歪補正などカメラのシステムに関する設定を行います。
SYNC	同期方式を表示します。
PRIVACY ZONE	撮影場所の中の映したくない部分だけを表示しないよう設定します。
STABILIZER	カメラの画揺れ補正を行うかどうかを設定します。
EL-ZOOM	電子ズームを設定します。
UPSIDE-DOWN	映像を上下（左右）反転表示にします。
LDC	レンズによる歪を補正します。
AUDIO LEVEL	内蔵マイクロホンの音量を調整します。
SPECIAL	
CHROMA GAIN	クロマレベル（色の濃さ）を調整します。
AP GAIN	アパーチャーレベルを調整します。
PEDESTAL	ペDESTALレベル（明るさ）を調整します。
HUE	クロマ位相（色合い）を調整します。
PIX OFF	傷などの映像の不具合を補正します。
COMMUNICATION	レシーバーを使用したシステムで、本機を使用する場合に必要な通信設定を行います。
CAMERA RESET	SETUPメニューの設定内容を初期設定に戻します。
SER.NO.	本機のシリアルナンバーを確認します。
LANGUAGE	SETUPメニューの言語を設定します。

基本的な操作のしかた


SETUPメニューの基本的な操作のしかたを説明します。

SETUPメニューの操作は、接続しているモニターにSETUPメニューを表示して、操作ボタン（[13](#)ページ）で行います。

システムコントローラー（別売り）から行うこともできます。

画面1

操作ボタンの中央を2秒以上押し続け、SETUPメニューのトップ画面を表示します。

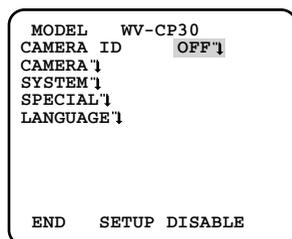

STEP1


操作ボタンを上方向または下方向に押し、カーソルを「END」に合わせます。

STEP2

右方向に押し「SETUP」にカーソルを合わせ、操作ボタンの中央を押し、設定モードを「DISABLE」→「ENABLE」に切り換えます。

画面2

設定モードが「ENABLE」に切り換わり、設定できる状態になります。

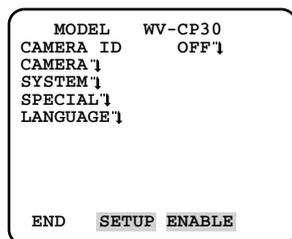

STEP3

設定したいSETUPメニューにカーソルを合わせ、操作ボタンの中央を押します。

SETUPメニューについて (つづき)

画面3

選択したSETUPメニューの設定画面が表示されます。

```
***CAMERA SETUP**  
SCENE1  
ALC/ELC    ALC↓  
SHUTTER    OFF  
AGC        ON(HIGH)  
SENS UP    OFF  
WHITE BAL  ATW1↓  
DNR        HIGH  
BW MODE    OFF  
VMD        OFF  
  
RET TOP END
```

メモ

- 本機では誤操作を防止するため、操作ボタンでSETUPメニューのトップ画面を表示すると、必ず設定モードが「DISABLE」になっています。操作するときは「ENABLE」に切り換えてください。
- カーソルとは設定項目が反転表示している部分をいいます。

STEP4


各設定項目を設定します。

- 設定項目の選択：
操作ボタンを上方向または下方向に押して、カーソルを移動します。
- 設定内容の切り換え：
操作ボタンを左方向または右方向に押します。
- 設定項目の詳細設定画面を表示：
「↓」が表示されている設定項目で操作ボタンの中央を押します。
- 前の設定画面に戻る：
「RET」にカーソルを合わせ、操作ボタンの中央を押します。
- トップ画面に戻る：
「TOP」にカーソルを合わせ、操作ボタンの中央を押します。

STEP5

カメラ映像の画面に戻るときは、「END」にカーソルを合わせ、操作ボタンの中央を押します。

画面遷移図

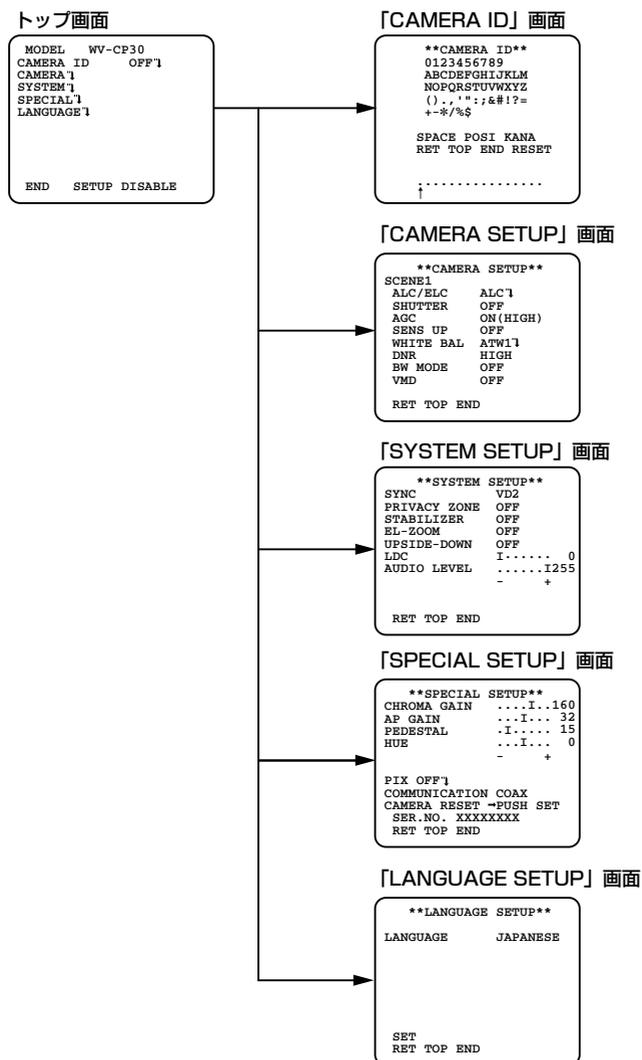

工事

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
映像が表示されない	●同軸ケーブルが正しく接続されていますか？ →接続されているか確認してください。	25
	●モニター輝度の調整、コントラスト調整は正しくされていますか？ →設定を確認してください。	—
	●レンズキャップは外しましたか？ →確認してください。	—
映像がぼやける	●カメラのレンズにゴミやほこりが付着していませんか？ →カメラのレンズを確認してください。	—
	●フォーカスは正しく調整されていますか？ →フォーカス調整を確認してください。	27~28

仕様

●基本

電源	カメラ駆動ユニットによりDC電源供給*
消費電力	定電流：310 mA（カメラ駆動ユニットにより供給）
使用温度範囲	- 10 °C ~ + 50 °C
使用湿度範囲	10 % ~ 90 %以下（結露しないこと）
映像出力	VBS：1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号
モニター出力 （画角調整用）	VBS：1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号 （RCA ピンジャック）
内蔵マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
スイッチ機能	フリッカレス（入/切）、内蔵マイクロホン（入/切）
最大ケーブル延長距離	500 m：5 C - 2 V使用時（200 m：3 C - 2 V使用時） （WV-PS17使用時）
寸法	CP30 幅72 mm 高さ65 mm 奥行き113 mm CP30V 幅72 mm 高さ65 mm 奥行き149 mm
質量	CP30 約202 g CP30V 約242 g
仕上げ	セイルホホワイト

※本機は、カラービデオ受像機WV-CM110、WV-CM111、WV-CM142、WV-CM143、WV-CM145、WV-CM146、WV-CM148とは接続できません。

●カメラ部

撮像素子	1/3型 インターライン転送方式CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	2：1 インターレース
走査周波数	水平：15.734 kHz 垂直：59.94 Hz
同期方式	多重VD同期（VD2）
解像度	水平：650 TV本（typ.） 垂直：350 TV本以上（中心部）

仕様 (つづき)

最低照度	CP30
	カラーモード 電子感度アップOFF、AGC HIGH 0.08lx (F1.4)、0.05lx (F0.95) 電子感度アップ32倍、AGC HIGH 0.0025lx (F1.4)*、0.0016lx (F0.95)*
	白黒モード 電子感度アップOFF、AGC HIGH 0.05lx (F1.4)、0.03lx (F0.95) 電子感度アップ32倍、AGC HIGH 0.0016lx (F1.4)*、0.0009lx (F0.95)*
	CP30V
	カラーモード 電子感度アップOFF、AGC HIGH 0.05lx (F0.95) 電子感度アップ32倍、AGC HIGH 0.0016lx (F0.95)*
	白黒モード 電子感度アップOFF、AGC HIGH 0.03lx (F0.95) 電子感度アップ32倍、AGC HIGH 0.0009lx (F0.95)*
	(※換算値)

S/N	52 dB (AGC OFF時)
ALCレンズドライブ	DC駆動
レンズマウント	CSマウント

●機能

カメラタイトル	最大16文字表示（アルファベット、カタカナ、数字、記号）
光量制御	ALC／ALC+／ELC
逆光補正	OFF／ON
暗部補正	OFF／ON
電子シャッター	OFF(1／60)、1／100、1／250、1／500、 1／1000、1／2000、1／4000、1／10000、 1／120000 (s)
AGC	ON (HIGH、MID、LOW) ／OFF
電子感度アップ	OFF／AUTO(×2、×4、×6、×10、×16、×32)／ FIX(×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、× 128、×256、×512)
ホワイトバランス	ATW1／ATW2／AWC（エリア設定可能）
デジタルノイズ リダクション	HIGH／LOW
カラー白黒切換	OFF／AUTO
モーションディ テクター	OFF／MOTION DET／SCENE CHANGE
シーンファイル数	2
プライバシーゾーン	ON (1) ／ON (2) ／OFF
画揺れ補正	ON／OFF
電子ズーム	ON（最大2倍）／OFF
映像反転表示	ON／OFF
歪補正	あり（256段階レベル設定可能）
音量調整	あり（256段階レベル設定可能）
内蔵マイクロホン	入／切
フリッカレス	入／切
言語設定	日本語／英語／ドイツ語／フランス語／イタリア 語／スペイン語／ロシア語／中国語


仕様 (つづき)

●バリフォーカルレンズ (WV-CP30Vのみ)

焦点距離	2.8 mm ~ 8 mm
最大口径比	1 : 0.95
イメージサイズ	φ6 mm (4.8 (H) mm×3.6 (V) mm)
画角	水平 : 35.2° (TELE) ~ 99.9° (WIDE) 垂直 : 26.5° (TELE) ~ 73.3° (WIDE)
絞り	自動 (DC方式)
マウント	CSマウント
フォーカス範囲	∞ ~ 0.3 m
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
質量	約45 g

●カメラ取付台

寸法	φ120 (最大径) mm 高さ130 mm
質量	約260 g
仕上げ	金属製 ライトFLシルバー

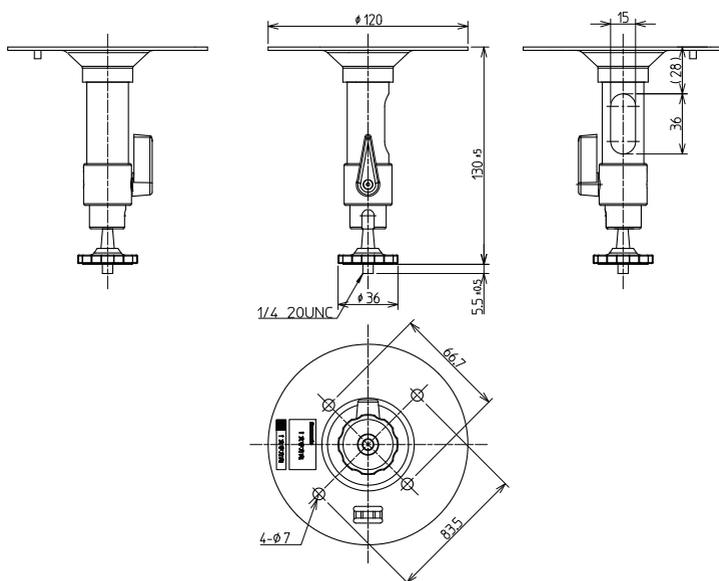

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!？」(☎34ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右下の内容をご連絡ください。

●製品名 カラーテレビカメラ

●品番 WV-CP30, WV-CP30V

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

その他

高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか？

- 本機を使用せずに放置している。
- 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- 取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。
- 本機および取付部に破損や著しいさびがある。

直ちに使用を中止してください

事故防止のため、必ず販売店または施工業者に**撤去**を依頼してください。

事故防止のため、必ず販売店または施工業者に**点検**を依頼してください。

長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があります、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 電源コード・電源プラグ・ACアダプターが異常に熱い。または割れやキズがある。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても、映像や音が出てこない。
- その他の異常・故障がある。

直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検**や**撤去**を依頼してください。

※：音声対応していないモデルもあります。

メモ

その他

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

■ 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■ その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** 受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号