

### 取扱説明書

接話マイクロホン

品番 WX-CM210



PGQX2164XA

#### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### 商品概要

本機は、ポータブルトランシーバー（WX-CT200：別売品）に接続して使用する接話マイクロホンです。

#### 付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）.....	1冊	イヤホン.....	1本
保証書.....	1式	イヤチップ（大、中、小）.....	各1個
トランシーバー接続ケーブル.....	1個	（中はイヤホン取付済み）	
マグネットクリップ.....	1個	ケーブルクリップ.....	1個
ソフトケース.....	1個	ウインドスクリーン.....	1個
		（本体取付済み）	

#### 免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本商品の故障・不具合および設定・設置の誤りを含む何らかの理由または原因により、通話できないことで被る不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器から発せられる電波により、本商品が使用できないまたは使用できないことによる不便・損害・被害

■ 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■ その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル **0120-878-410** 受付：9時～17時30分  
（土・日・祝祭日は受付のみ）  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは  
[https://biz.panasonic.com/jp-ja/support\\_cs-contact](https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact)

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

PGQX2164XA  
Fv0717-2042  
Printed in Vietnam

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

**禁止** してはいけない内容です。

### 警告

**分解禁止** 分解しない、改造しない  
火災や感電の原因となります。  
● 修理や点検は、販売店に依頼してください。

**禁止** 音量を上げすぎない  
大きすぎる音量は耳を痛める原因となります。  
● ポータブルトランシーバーで適切な音量に調節してください。

## 取り扱い上のお願

本機は屋内専用です


- 屋外での使用はできません。  
長時間直射日光のあたるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。  
変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴または水沫のかからない状態で使用してください。

お手入れについて


- 電源を切り乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- 水滴が付いたときは、すぐに乾いた布でふき、よく乾かしてから使用してください。（雨天での使用や濡れた手での使用は避けてください。）

イヤチップについて

- 付属の3種類（大・中（取付済）・小）の中から耳に一番合うものをお選びください。
- イヤチップの汚れがひどいときは、石けん水やぬるま湯で洗ってください。その後、よく乾かしてから使用してください。

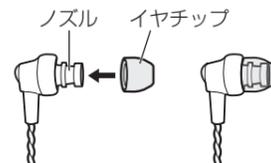

## 各部の名前

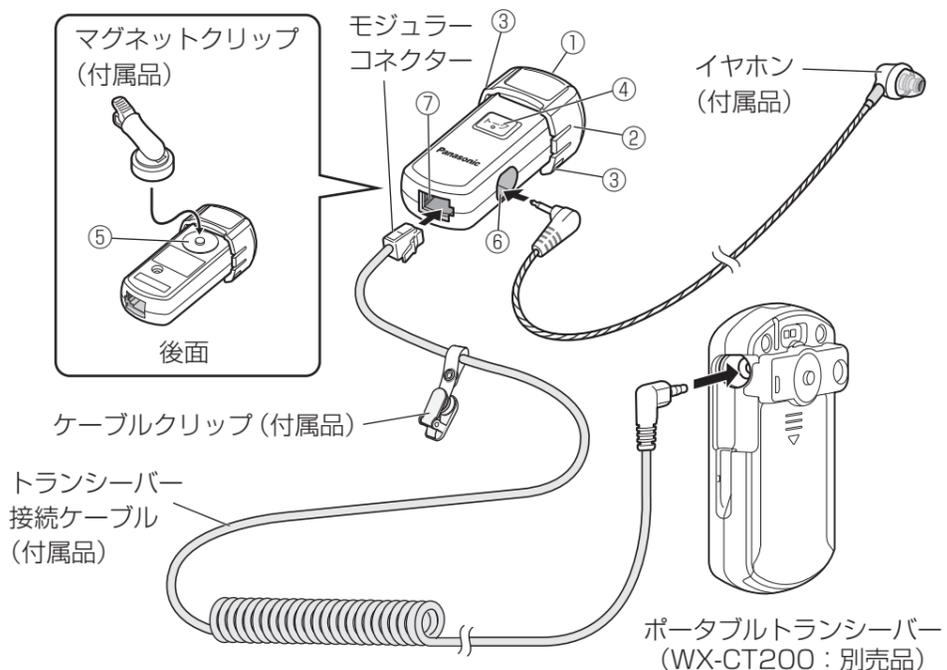

- ① 内蔵マイク  
音声をここで集音します。本マイクは接話用のため、マイクに口を近づけて話してください。（目安は1 cm程度）
- ② ウインドスクリーン  
マイクに息が当たることによるノイズを低減します。
- ③ ネックストラップホルダー  
ネックストラップ（市販品）を取り付けて、本機を首からさげて使用することができます。
- ④ トークボタン【トーク】  
通話するときに使用します。押している間だけ話すことができます。

- ⑤ マグネットクリップホルダー  
本機をネクタイやベストなどに取り付ける場合、付属のマグネットクリップを取り付けます。
- ⑥ イヤホン用ジャック  
付属のイヤホンを接続します。イヤホンは付属のイヤホンまたはイヤホンキット（WX-CZ001：別売品）以外は使用できません。
- ⑦ ケーブル接続部  
付属のトランシーバー接続ケーブルのモジュラーコネクタを接続します。


# マイクを取り付ける



マグネットクリップ使用時



ネックストラップ（市販品）使用時

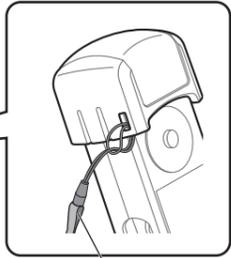

ネックストラップ

## 1 付属品を取り付ける

イヤホン、トランシーバー接続ケーブル、ケーブルクリップ、マグネットクリップ、またはネックストラップ（市販品）を取り付けます。（付属品の取り付けは、ポータブルトランシーバーの電源を切った状態で行ってください。）

- 「各部の名前」をご覧ください。
- ネックストラップとマグネットクリップの両方を取り付けることもできます。

## 2 マイクとポータブルトランシーバー（WX-CT200：別売品）を接続する

トランシーバー接続ケーブルのプラグをポータブルトランシーバーに接続します。

## 3 ポータブルトランシーバーを装着する

ベルトなどに装着します。

## 4 マイクを装着する

ネックストラップの場合は首にかけ、マグネットクリップの場合はネクタイやベストなどに取り付けます。

## 5 ケーブルの長さをケーブルクリップで調節する



- 市販のストラップを使用する際は、引っ張ったときに外れる連結構造になっているものをご使用ください。また、金属製のストラップは使用しないでください。

# 通話する

本機の【トーク】ボタンを使用する

## 1 【トーク】ボタンを押し続け、「ピピッ」と鳴ったら内蔵マイクに口を近づけて話す（目安は1 cm程度）

- 押したまま、話してください。
- 設定された送信先（グループ内やセンターマイクなど）に音声が出力されます。
- 「ブブブッ」と鳴ったときはやり直してください。
- 話すときは、内蔵マイクにできるだけ口元を近づけてください。

## 2 話し終わったら【トーク】ボタンを離す

ポータブルトランシーバーの【トークA】ボタンまたは【トークB】ボタンを使用する

## 1 ポータブルトランシーバーの【トークA】ボタンまたは【トークB】ボタンを1秒以上押し、「ピピッ」と鳴ったら本機の内蔵マイクに口を近づけて話す（目安は1 cm程度）

- 設定された送信先（グループ内やセンターマイクなど）に音声が届きます。
- 「ブブブッ」と鳴ったときはやり直してください。
- 話すときは、内蔵マイクにできるだけ口元を近づけてください。

## 2 話し終わったらポータブルトランシーバーの【トークA】ボタンまたは【トークB】ボタンをもう一度1秒以上押す



- 本機の【トーク】ボタンと、ポータブルトランシーバーの【トークA】ボタン（または【トークB】ボタン）では動作が異なります。動作を確認の上、使用してください。  
本機：【トーク】ボタンを押している間通話可能  
ポータブルトランシーバー：  
：【トークA】ボタンを1秒以上押すと通話開始  
もう一度1秒以上押すと通話終了
- 本機では、ポータブルトランシーバーの【トークB】ボタンは操作できません。「トークB」の通話は、ポータブルトランシーバーの【トークB】ボタンを操作してください

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因・対策
話せない	● 別のポータブルトランシーバー（WX-CT200）に接続して同じ症状が発生するか確認してください。 → 問題が解決しない場合は、販売店に連絡してください。
イヤホンから音が聞こえない	● 付属のイヤホンを使っていますか？ → 付属のイヤホンを使用してください。 ● トランシーバー接続ケーブルが外れていませんか？ → トランシーバー接続ケーブルと本機およびポータブルトランシーバーとの接続を確認してください。 ● イヤホンが本機から外れていませんか？ → イヤホンの接続を確認してください。 ● ポータブルトランシーバーの電源が入っていますか？ → ポータブルトランシーバーの電源が入っていることを確認してください。 電源が入らない場合は充電してください。

# 仕様

マイクユニット	双指向性 エレクトレットマイクロホン
イヤホン接続端子	4極、φ3.5 mmジャック
使用温度範囲	5℃～+35℃
寸法	約27.5 mm（幅）×67.5 mm（高さ）×23 mm（奥行き） （ウインドスクリーン含む）
質量	約20 g（ウインドスクリーン含む）
仕上げ	ASA樹脂 黒色

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは異常があるときは、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 製品名 接話マイクロホン
- 品番 WX-CM210
- 故障の状況 できるだけ具体的に

## ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、以下の部品については消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- トランシーバー接続ケーブル
- イヤホン
- ケーブルクリップ
- マグネットクリップ
- イヤチップ（大/中/小）
- ウインドスクリーン
- ソフトケース

## ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

## アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。