


Panasonic

液晶テレビ
取扱説明書

品番 TH-14LA1
(14V型)

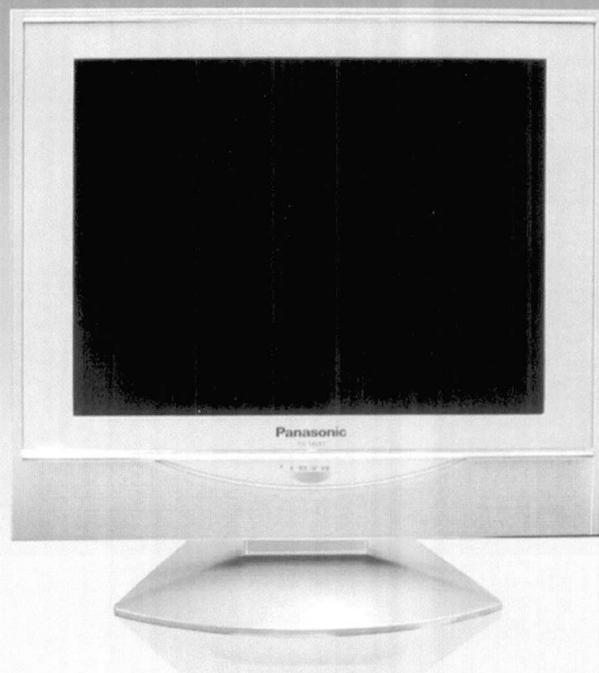

保証書別添付

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なおきにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

上手に使うって上手に節電

このたびは、パナソニック液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用のまえに、4～6ページの安全上のご注意を必ずお読みください。


付属品

() は個数です。


□リモコン (1)




□単3形乾電池 (2)

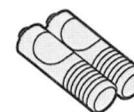

□電源コード (1)

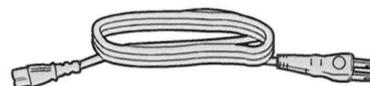

□ACアダプター (1)

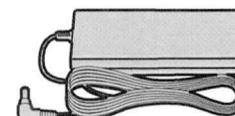

□F型接栓 (1)



<4C用>

●イヤホンやヘッドホン、ビデオ機器との接続コード類は別売りです。

もくじ

安全上のご注意	4	「使用前に
お使いになる前に	7	
すぐ使いたいとき	● テレビを見る ● ビデオやDVDを楽しむ ● 放送内容などを知りたいとき 8 ● 映像サイズを変えて見る ● メニュー画面について 9	すぐ使いたい
テレビを使いこなす	● 映像 映像メニュー／調整 10 ● 音声 音声を聞き取りやすく／臨場感のある音声に 11 音声を消す／音声の切換え ● 設定 放送終了で自動電源オフ／無操作で自動電源オフ 12 ビデオ入力の画面サイズ自動切換／525p 信号を入力する ビデオ入力時の表示を書き換える／オフタイマー 13	もっと使いこなす
受信チャンネルの設定	14	必要なとき
その他	アンテナ線の接続 18	
	他の機器と接続したいとき 20	
	ケーブルカバーの着脱／アンテナカバーの着脱 23	
	快適にお使いいただくために 24	
	市外局番チャンネル一覧表 26	
	故障かな！？ 28	
	How to Use 30	
	キャリアハンドルの使いかた／テレビスタンドの使いかた 31	
	仕様 32	
	設置オプション 33	
	保証とアフターサービス 34	
	さくいん 35	

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


 このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■故障（画面が映らない、音が出ないなど）や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電源プラグを抜く！

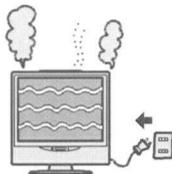

■内部に異物や水などが入ったり、テレビを落としたり、キャビネットが破損したら、電源プラグを抜く！



 煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご依頼ください。
電源プラグを抜く お客様による修理は危険ですから、おやめください。

 電源プラグを抜く


警告

電源コードについて

■ ACアダプターの電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください



禁止

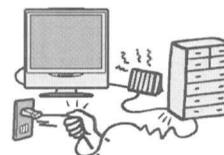

傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたりねじったり、引っばったりすると芯線の露出、ショート、断線により火災・感電の原因となります。

●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

■電源プラグにほこりがたまらないよう、定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込んでください



差し込みが不完全ですと感電や、発熱による火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しないでください



禁止

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱により火災の原因となります。

警告

- 風呂場、シャワー室では使用しないでください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

- ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

- 近くに水などの入った容器を置かないでください



水ぬれ禁止

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。


(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器)

- 裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

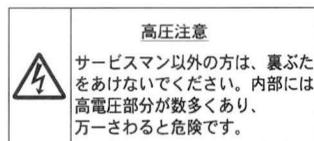

「本体に表示した事項」

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

- 異物を入れないでください



禁止

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

- 特にお子様にはご注意ください。

- 雷が鳴りだしたらアンテナ線やテレビには触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

- 不安定な場所に置かないでください



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。

- 壁かけ工事は、工事専門業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、けがの原因となります。

指定の取り付け金具をご使用ください。

注意

- テレビの通風孔をふさがないでください



禁止



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

- 壁から10 cm 以上の間隔をおいて据えつけてください。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

- 液晶パネルは、ガラスでできていますので、強い力や衝撃を加えないでください



禁止

ガラスが割れて、けがの原因となります。

- 持ち運ぶときは、衝撃を与えないでください



禁止

テレビが破損し、火災・感電の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かないでください



禁止



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因となります。

- ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないでください



禁止



耳を刺激する大きな音量では聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

- 付属の AC アダプターと電源コード以外は使用しないでください



発火・発煙・発熱の原因となることがあります。

禁止

- 電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください



コードを引っばったり、はさみやペンチで切ったりしないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

- 移動させる場合は、接続線ははずしてください



コードやテレビが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線ははずしたことを確認のうえ、行ってください。
- テレビに衝撃を与えないでください。

- 電池を入れるときには、極性表示(プラス ⊕ と マイナス ⊖ の向き)に注意してください




機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください



禁止

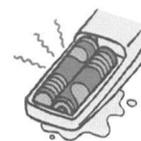

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れについて

- 1年に一度は内部の掃除を販売店にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店にご相談ください。

- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く



感電の原因となることがあります。

アンテナについて

- アンテナ工事には技術と経験が必要です





販売店にご相談ください。

- 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

お使いになる前に


1 アンテナは接続されていますか
(☞ 18 ページ)

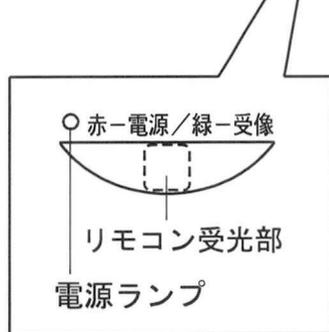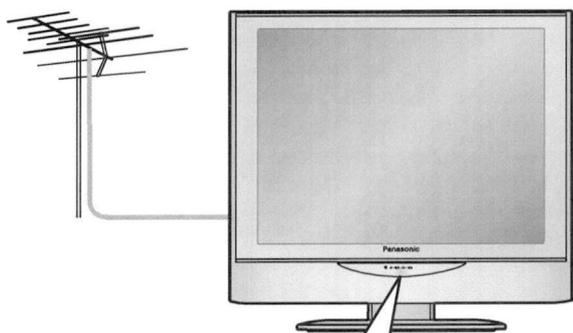

4 受信チャンネルは合っていますか
(☞ 14 ページ)

5 ビデオなどは正しく接続されていますか
(☞ 20 ページ)

2 AC アダプターは接続されていますか

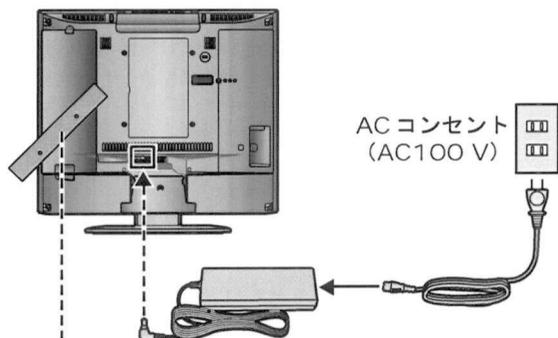


アンテナカバーを外す (☞ 23 ページ)

3 リモコンに電池は入っていますか

■電池の入れかた



①ふたをあける。

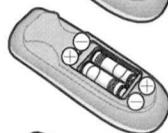


②電池2本を⊖側から先に入れる。



③ふたをしめる。


〈背面端子〉

ケーブルカバーを外す (☞ 23 ページ)

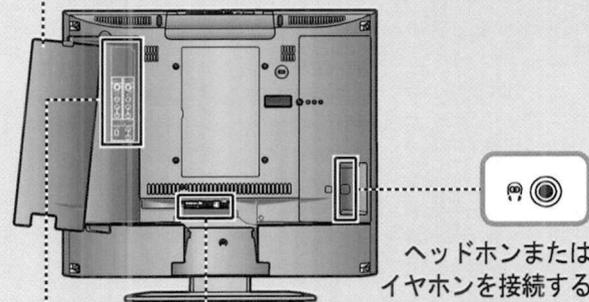

ヘッドホンまたはイヤホンを接続する

VHF / UHF 混合アンテナ線を接続する
付属の AC アダプターを接続する

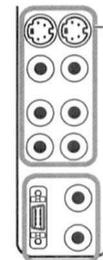

ビデオ入力1、ビデオ入力2
ビデオデッキなどの映像機器を接続します。「S1 映像」と「映像」端子は「S1 映像」が優先します。(同時接続時) S1 映像端子の機能はS映像にも対応します。
音声コードも同時に接続してください。



コンポーネント (色差) ビデオ入力
BS デジタルチューナー (☞ 20 ページ) や DVD プレーヤー (☞ 21 ページ) など D1 映像、D2 映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続します。

{ D2 映像端子は 525p (480p)、525i (480i) の各信号に対応しています。 }

お願い

●本機の電源入力端子には極性統一形 (JEITA 規格) のジャックを使用しています。安全および性能維持のため、必ず、当社指定の電源コードと AC アダプター (品番: NOJEHJ000001) をご使用ください。

すぐ使いたいとき

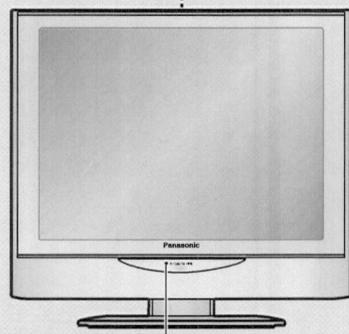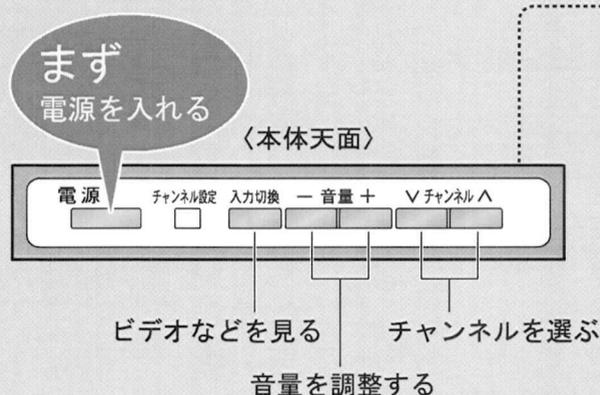

テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態
電源 ● を押す (電源ランプが緑色に変わる)

テレビを見る

1 [1] ~ [12] または でチャンネルを選ぶ

2 で、音量を調整する


●電源を切っても、チャンネルと音量は記憶されます。

●本体の操作は、リモコンと同じ名称のボタンを操作する。
(「電源」、「入力切換」、「音量」、「チャンネル」の各ボタン)

ビデオやDVDを楽しむ

接続のしかた… (☞ 20 ~ 23 ページ)

入力切換 ● を押し、見たい画面にする

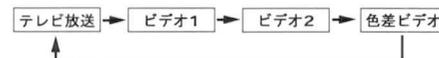

- ビデオ表示の書き換えをした表示が出ます。(☞ 13 ページ)
- 本体の でも、切り換わります。




放送内容などを知りたいとき

画面表示 ● を押すと以下の内容が表示されます。

●数回押すと、消えます。

画面モード


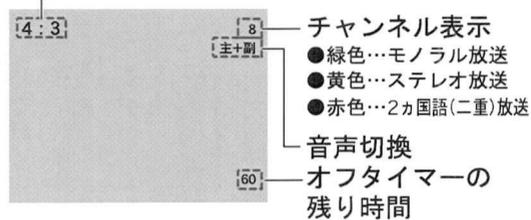


※リモコンは本機正面に向けて操作してください。(最大6m以内)

映像サイズを変えて見る（画面モード）

画面モード を押すごとに→の順に切り換わります。

「オート」にすると映像の状態を検知し、最適な映像（画面AまたはB）に切り換えます。

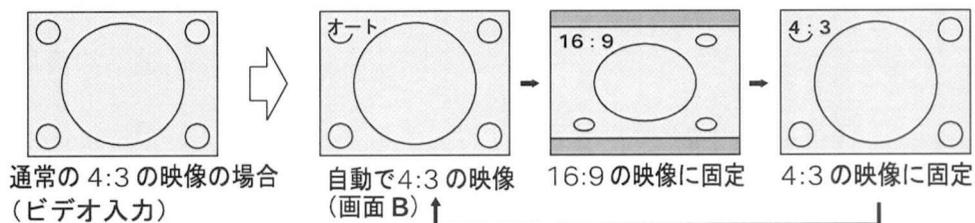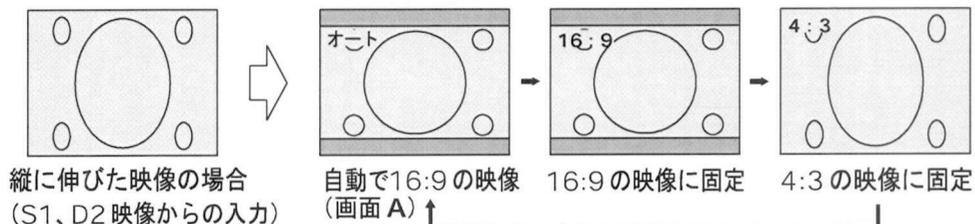

お知らせ

- 「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」または「4:3」の固定した画面でご覧ください。（「オート」表示は外部入力のみ）
- 画面モードは入力を切り換えたり電源を切っても記憶しています。
- 地上放送（VHF / UHF）は「4:3」のままです。

お知らせ

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。ビデオやDVDソフト等の映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切り換え機能（16:9）を利用して、画面の圧縮等を行いますと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来（通常）の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、4:3モードでご覧になれます。

メニュー画面について




メニュー を押すとメニュー画面が出ます。

画面で確認しながら設定や調整ができます。もう一度押すと表示が消えます。

調整+ で設定したいメニュー（「調整」「初期設定」）を選びます。


チャンネル を押して設定したい項目を選び、決定 を押します。

1つ前の画面に戻りたいときは戻る を押します。

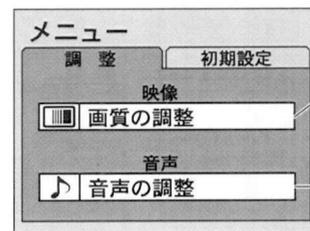

「調整」メニュー

- 映像、色の濃淡や明暗を調整するとき（☞10ページ）
- 音声やバランスなどを調整するとき（☞11ページ）

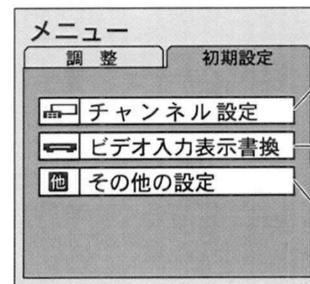

「初期設定」メニュー

- 受信チャンネルを設定するとき（☞14ページ）
- 接続機器に合わせた表示の設定（☞13ページ）
- テレビの使用環境に関する各種設定をするとき（☞12ページ）

テレビを使いこなす


映像

画質の設定

映像を見やすくするために、あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。


設定画面を出す

- 1  を押し、 で「調整」メニューを出し、 で **画質の調整** を選び、 を押す

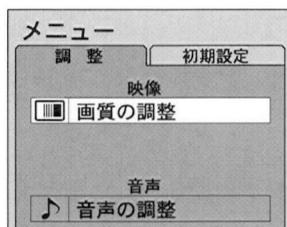

設定する

- 2 ①  で **映像メニュー** を選び、 で設定する

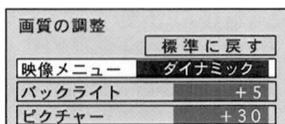

- **スタンダード**
標準の明るさの画面。
- **シネマ**
少し暗い画面。
(映画を見るときにお勧めです)
- **ダイナミック**
明暗がはっきりした
メリハリのある画面。

お知らせ


- 映像メニューは、テレビ、ビデオ入力1、2、コンポーネント(色差)ビデオ入力ごとに記憶します。電源を切っても記憶されています。

■標準に戻すには

-  で「標準に戻す」を選び、 を押す。

さらに、お好みに合わせて調整するには

- ②  で項目を選び、 で調整する

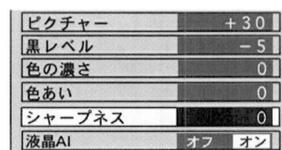

- 調整中は、画面が変わります。

例) シャープネスの調整中

●調整のポイント

- **バックライト**
お好みに合わせて見やすい明るさに。
- **ピクチャー**
部屋の明るさに合わせた、濃淡、明るさに。
- **黒レベル**
夜の画面や髪の毛などを見やすく。
- **色の濃さ**
やや、うすめの色に。
- **色あい**
肌色をきれいに。
- **シャープネス**
シャープな映像に。
- **液晶AI**
メリハリのある映像に。

終了する

- 3 設定したら  を押す


音声

音声の設定

聞きやすい音にするための機能を紹介します。

設定画面を出す

- 1 **メニュー** を押し、**音量+** で「調整」メニューを出し、**チャンネル** で **音声の調整** を選び、**決定** を押す

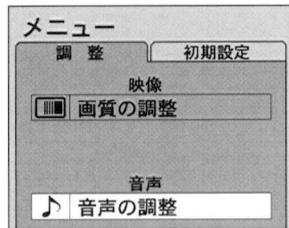

設定する

- 2 ① **チャンネル** で **音声メニュー** を選び、**音量+** で設定する



- オート
聞きやすい音に自動調整。
- スタンダード
送られてくるそのままの音。
- ダイナミック
低音、高音を強調。特に音楽中心が聞きやすい音。
- 快聴
高音部分 (4 kHz 付近) を強調。(聞きとりにくくなられた高齢の方におすすめです) また、「オート」と同様に自動調整します。(音量の数字はそのまま)


■ 標準に戻すには

チャンネル で「標準に戻す」を選び、**決定** を押す。

さらに、お好みに合わせて調整するには

- 2 ② **チャンネル** で項目を選び、

音量+ で調整する

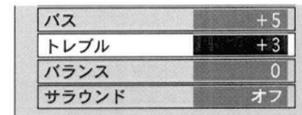

● 調整中は、画面が変わります。

例) トレブルの調整中 **トレブル**

● 調整のポイント

- バス** ● 低音調整。 **トレブル** ● 高音調整。
- バランス** ● 左右音量調整。
- サラウンド** ● 臨場感を楽しむとき。

ステレオ音声または、**サラウンド** **ワイド** ↔ **サラウンド** **オフ**

モノラル音声のとき **サラウンド** **モノラル** ↔ **サラウンド** **オフ**

お知らせ

● 音声メニューの設定は記憶しますが、テレビ、ビデオ入力に切り換えても同じメニューです。(調整・設定内容は記憶)

一時的に音を消したい

消音 を押す

● 画面に「消音」の文字が出て、音が消えます。

■ 解除するには


→再度 **消音** または **音量+** を押す

● 電源を切ると解除されます。


音声を切り換えたい

音声切換 を押すごとに、切り換わる

● 2カ国語 (二重) 放送のとき

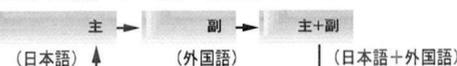

● ステレオ放送のとき

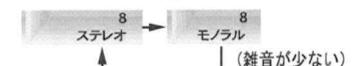

- 電源を「切」「入」すると「主」に戻ります。
- 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- 外部入力時は、接続機器側で切り換えてください。

もっと使いこなす

テレビを使いこなす


設定

その他の設定

より便利にテレビを見るための機能を紹介します。


設定画面を出す

- 1 **メニュー** を押し、**設定** で
初期設定 を選んで、
チャンネル で **その他の設定**
を選び、**決定** を押す

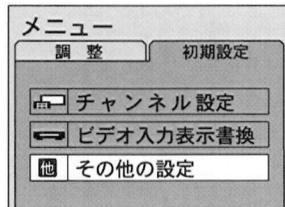

設定する

- 2 **チャンネル** で
項目を選び、
設定 で設定する

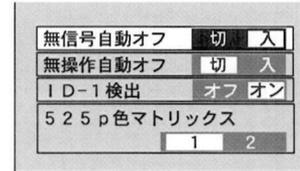

- 設定は電源を切っても記憶されています。

こんなことがしたい

放送が終わったとき、
自動的に電源を切りたい

項目 設定

無信号自動オフ 入

- テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的に電源が切れます。
- ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映像がブルーバックのときは働きません。

操作しないとき、
自動的に電源を切りたい

無操作自動オフ 入

- 約3時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

ビデオ入力の
画面サイズを
自動で切り換える

ID-1 検出 オン

- ビデオ入力1、2、色差ビデオ入力の映像信号に「ID-1 (画面識別信号)」が入っていると、画面サイズが「16:9」または「4:3」に切り換わります。
- 画面モード (9 ページ) は「オート」にしておいてください。

525p (順次走査)
信号を入力する場合

525p色マトリックス 2

- 信号がハイビジョン方式 (HD) の場合のみ 2 にします。
- 525p色マトリックスは、コンポーネント (色差) ビデオ入力 (D2映像端子) に接続した機器の出力が525p (480p) 方式の場合、接続する機器の映像の色が自然な色あいになる側に設定してください。

終了する

- 3 設定したら
メニュー
決定 を押す

設定


ビデオ入力表示書換

オフタイマー

■接続した機器の表示をしたいときはビデオ機器の種類別に表示区分ができます。〈ビデオ入力表示書換〉


設定画面を出す

- 1 **メニュー** を押し、**音量+** で **初期設定** を選んで、**チャンネル** で **ビデオ入力表示書換** を選び、**決定** を押す

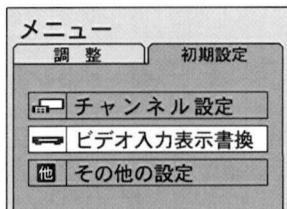


設定する

- 2 **チャンネル** で **ビデオ1**、**ビデオ2**、または **色差ビデオ** を選び、**音量+** を押して、書き換える

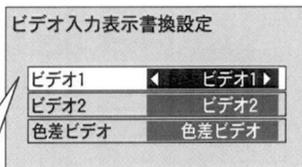

例

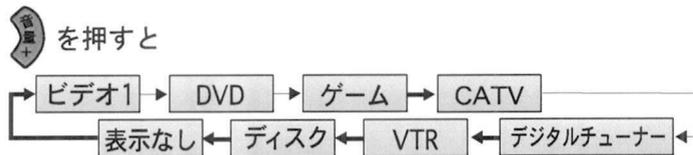


の順に変化します。**音量-** を押すと逆の順に変化します。
DVD/ デジタルチューナーは、デジタル映像に適した画質に自動的に設定されます。

終了する

- 3 設定したら **メニュー** を押し、**決定** を押す

もっと使いこなす

■タイマーで電源を切りたい〈オフタイマー〉

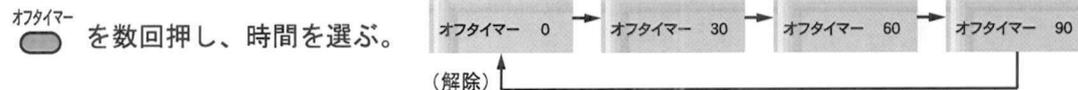

- 「0」表示にするとオフタイマーは解除します。
- 3分前になると、「オフタイマー3」、2分前になると、「オフタイマー2」、1分前になると、「オフタイマー1」と時間が点滅表示します。点滅表示の後、自動的に電源が切れます。

お知らせ ●残り時間を知りたいときは、**オフタイマー** または **画面表示** を押します。

- オフタイマー中に停電などで電源が切れたとき、停電から回復後にオフタイマーは解除され、リモコンで電源を切った状態になります。

受信チャンネルの設定

■ VHF (1~12) は、工場出荷時に設定済み (P. 16 ページ) です。
したがって、次の場合に設定してください。

- UHF 放送が受信できる地域。
- CATV や地域共聴、マンションなどで共聴受信でチャンネルが変換されていて、ご希望のチャンネルが受信できない場合。
- 転宅 (引っ越し) でチャンネルが異なる場合。

■ 設定の方法は次の3種類があります

① 「市外局番オート」設定

● お住まいの地域の市外局番を入力することで受信可能なチャンネル (P. 26~27 ページ) を自動的に設定します。
電波の状態によっては、きれいに受信できるチャンネルを飛ばしたり、ノイズ画面のチャンネルを設定することがあります。(オート設定例 P. 16 ページ) そのときは、マニュアルで登録や削除を行ってください。

② 「オート」設定



● 受信できる局を順番に調べながら順次各チャンネルを記憶します。お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる局」が一致しない場合に便利です。

③ 「マニュアル」設定

● 1局ずつ、自由に設定できます。「オート」設定または「市外局番オート」設定で設定後、不要な局が設定されたとき、この設定で取り消しができます。


設定画面を出す

- 1 **メニュー** を押し、**音量+** で **初期設定** を選んで、**チャンネル** で **チャンネルの設定** を選び、**決定** を3秒間押す

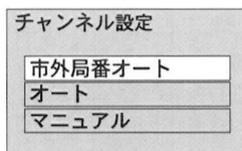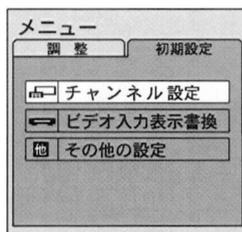


市外局番オート設定

- 2 **チャンネル** で **市外局番オート** を選ぶ

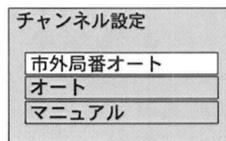


- 3 **決定** を押してから、**音量+** で各桁を選び、**チャンネル** で市外局番を入力する

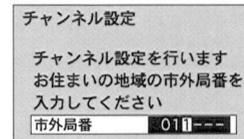

- 「0000」と入力すると工場出荷時に戻ります。


オート設定

- 2 **チャンネル** で **オート** を選ぶ

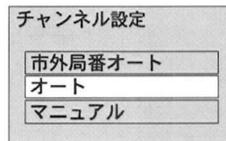

- VHF/UHF放送(1~62ch)、CATV (C13~C39) の順に放送の有無をオートサーチします。


- 3 **決定** を押して開始する

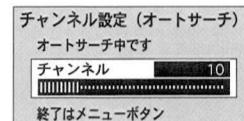

- オートサーチ中に **メニュー** を押し、**決定** を押し、**音量+** を押し、**チャンネル** で「リモコン」の番号を選ぶ

マニュアル設定

- 2 **チャンネル** で **マニュアル** を選ぶ

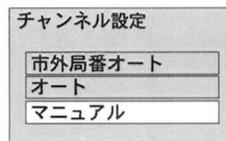

- 3 **決定** を押してから、**チャンネル** で「リモコン」の番号を選ぶ


チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

設定する

4

① **決定** を押す

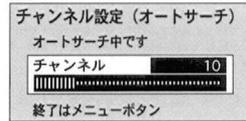

② **チャンネル** **チャンネル** を押して
各チャンネルの映り具合を
順に確認する

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

変更したい部分があるときは、「マニュアル」設定の2～4の手順で設定してください。

5

設定したら
メニュー
● を押す
「初期設定」メニュー画面に
戻ります。

メニュー
再度 ● を押すと
通常画面に戻ります。

4

チャンネル **チャンネル** を押して
各チャンネルの映り具合を
順に確認する

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

変更したい部分があるときは、「マニュアル」設定の2～4の手順で設定してください。


5

設定したら
メニュー
● を押す
「初期設定」メニュー画面に
戻ります。

メニュー
再度 ● を押すと
通常画面に戻ります。

■本体ボタンでの操作

上部操作部

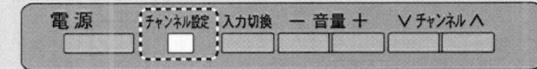

「チャンネル設定」ボタンを3秒以上押すとメニューの「初期設定」画面になります。画面中で案内のボタンで設定してください。

4

音量- **音量+** で項目を選び、
チャンネル **チャンネル** で設定する

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	19	19
4	4	4
5	5	5

- 「表示」を○にすると **チャンネル** **チャンネル** で選局したときにスキップします。(ノイズ画面を表示しません)
- 「リモコン」の「予備-1～23」に設定したチャンネルは **チャンネル** **チャンネル** でご覧になれます。

リモコンボタン	チャンネル(受信)	表示
「1～12」	「1～62」	「1～99」
「予備-1～予備-23」	「C13～C39」	「C13～C39」
		VTR
		「VTR1～VTR9」
		「BS-1～BS-15」
		なし
		スキップ0

● 「BS」も表示しますが、BSチューナーは搭載していません。

- 設定内容を
変更したいときは
音量- **音量+** で項目を選び、
チャンネル **チャンネル** で変更する。
- 微調整するには
● (P.16 ページ)

5

設定したら
メニュー
● を押す
「初期設定」メニュー
画面に戻ります。
メニュー
再度 ● を押すと
通常画面に戻ります。

必要なとき

受信チャンネルの設定

お知らせ

●CATV放送を受信するには、CATV放送会社との契約が必要です。(P.19 ページ)

■チャンネル微調整

映りが悪いときは微調整を！

「チャンネル設定 (マニュアル)」画面 (P.14 ページ「マニュアル」設定の手順3) にして

チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ

リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

- ① を約3秒間押して、「微調整」画面にする。



- ② を押して、もっとも見やすい映像のところまで手を離す。



- ③ 終わったら を押す。

■市外局番オート設定例

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(P.26~27 ページ) のチャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。

受信できないチャンネルは飛ばし、一覧表にない放送局が新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定します。

〈例〉大阪府 (06) で設定した場合

- 京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル) が受信できたとき。

リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
1	26	26	NHK教育大阪
2	2	2	NHK総合大阪
3	19	19	テレビ大阪
4	4	4	毎日放送
5			
6	6	6	ABCテレビ
7	34	0	京都テレビ
8	8	8	関西テレビ
9	36	36	サンテレビ
10	10	10	読売テレビ
11			
12	12	12	NHK教育大阪

受信できなかった放送

- スキップ(飛び越し)選局となります。

■工場出荷時のチャンネル設定

リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル
1	1	1
{	{	{
12	12	12
予備-1	13	スキップ0
予備-2	38	スキップ0
予備-3	48	スキップ0
予備-4	50	スキップ0
予備-5	52	スキップ0
予備-6	62	スキップ0
予備-7	C16	スキップ0
予備-8	C22	スキップ0
予備-9	C24	スキップ0
予備-10	C25	スキップ0
予備-11	C35	スキップ0
{	{	{
予備-15	C39	スキップ0
予備-16	55	スキップ0
{	{	{
予備-23	62	スキップ0

- 出荷時の設定に戻すには、14ページ「市外局番オート」設定の手順3で「0000」と入力し、決定してください。

■ 設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)

リモコンの直接選局のボタン番号を示します。
数字以外に予備-1、予備-2、なども表示されます。
これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。
「予備-1～予備-23」に設定したチャンネルは でご覧になります。

チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ		
リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

	項目選択 ○ 設定終了
	リモコン番号選択

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。
14～15ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。

表示を「スキップ0」にすると本体やリモコンの ボタンでそのチャンネルをスキップ (飛び越し) します。

テレビ本体のボタンで設定するときは、説明内容が変わります。(下図参照)

テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)

チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ		
リモコン	チャンネル	表示
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

テレビ上面操作部	<input type="checkbox"/> 項目選択	<input type="checkbox"/> 変更
○○○○○○	<input type="checkbox"/> リモコン番号選択	<input type="checkbox"/> 終了

この説明内容がリモコンで設定するときと異なります。

お知らせ

- チャンネル設定は、本体/リモコンのどちらでも可能ですが、例えばリモコンで操作を始めたときは最後までリモコンで操作してください。途中で本体側の操作に移ることができません。

アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。


アンテナ線の種類

■同軸ケーブル

付属のF型接栓をお使いの際は、同軸ケーブルの太さが4Cタイプをお使いください。その他のタイプの場合は、専用の接栓（別売）が必要です。

線の太さ


4Cタイプ

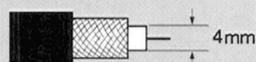

アンテナ線を加工する

■F型接栓を加工する

①先端を処理する

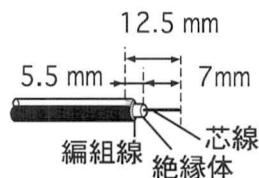

②リングを通す




③接栓をさし込む




絶縁体と編組線の間

④リングをはさんでしめつける

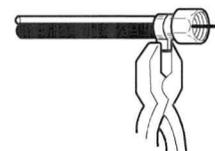


⑤芯線を切断する

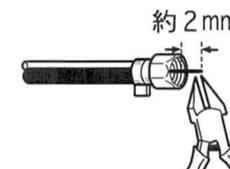

出ている芯線が約2mmになるようにニッパで切断する

お願い

ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。芯線と編組線が接触（タッチ）しないようにしてください。また、先端が曲がっていたり、短かったりしますと接触不良の原因となります。長すぎると、チューナー部の破損につながる可能性があります。芯線が接栓より約2mm飛び出す状態に加工してください。

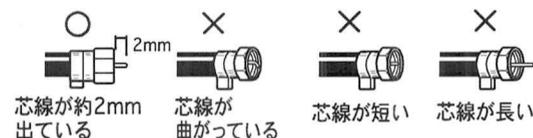


お知らせ

- 平行フィーダー線は妨害を受けやすいので、ご使用にならないでください。また、アンテナ線の接続には必ず付属のF型接栓をお使いください。
- ※ 電波が強すぎて映像が不安定になったり、FMラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

- 本機が受信できる放送の種類
VHF : 1 ~ 12 チャンネル
UHF : 13 ~ 62 チャンネル
CATV : c13 ~ c38 チャンネル


アンテナ線をテレビに接続する（接続の前に必ず電源を切ってください）

■ マンションなどの共聴システムの場合
(VHF、UHF 混合器のとき)

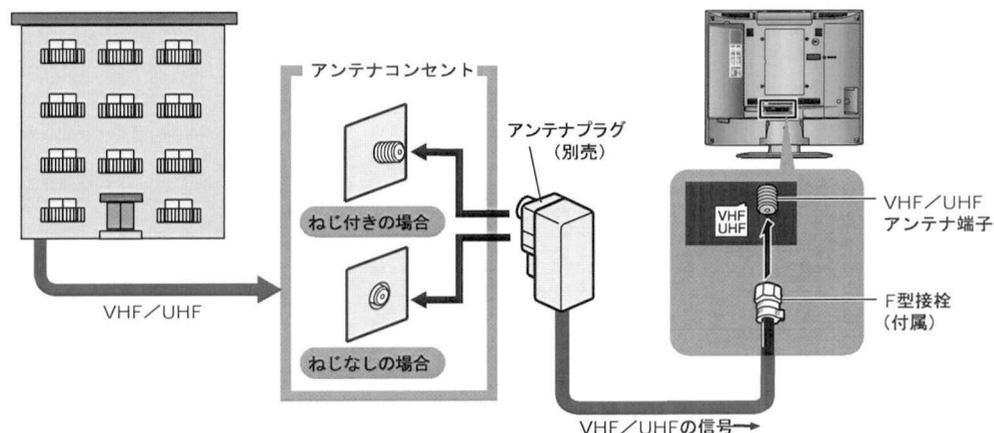


● マンションなどの場合、アンテナコンセントの種類が不明なときは、マンションの管理者にお問い合わせください。

■ アンテナ線が VHF / UHF 混合の場合
(VHF、UHF 別々の場合、アンテナ混合器が必要です。)

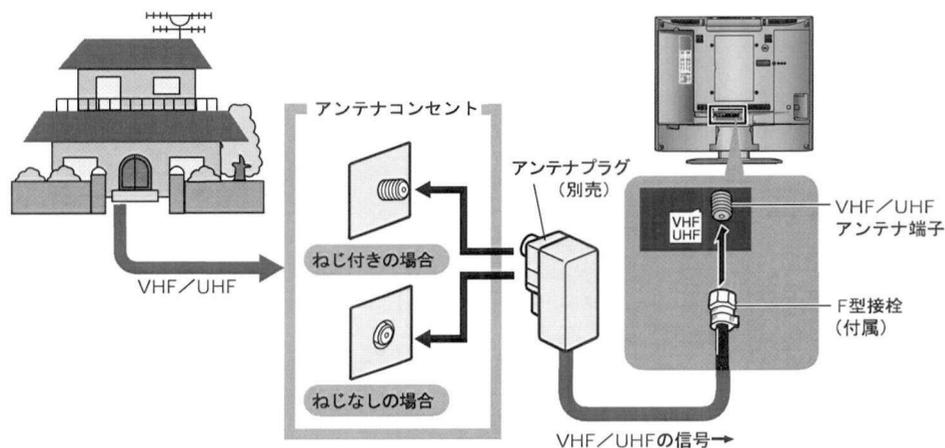

■ BS (アナログ) 放送または CS 放送を受信する場合

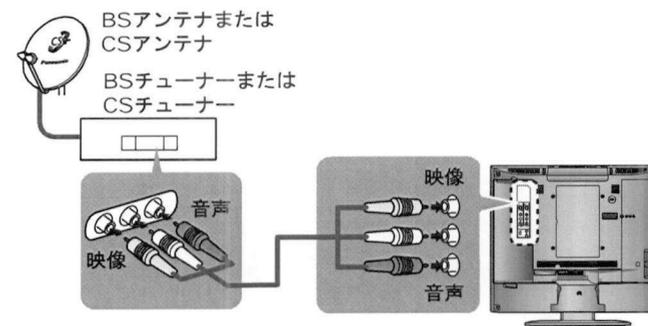


● BS-5 チャンネル (WOWOW や St.GIGA) は BS デコーダー (WOWOW と契約すると放送会社から供給) を、BS チューナーへ接続すると見ることができます。

■ CATV を受信する場合 (有線テレビ放送)


CATV の受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との契約が必要です。さらにスクランブル放送 (有料) はアダプター (ホームターミナル) が必要です。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

DVD プレーヤーの接続

[D2 映像を利用する場合]

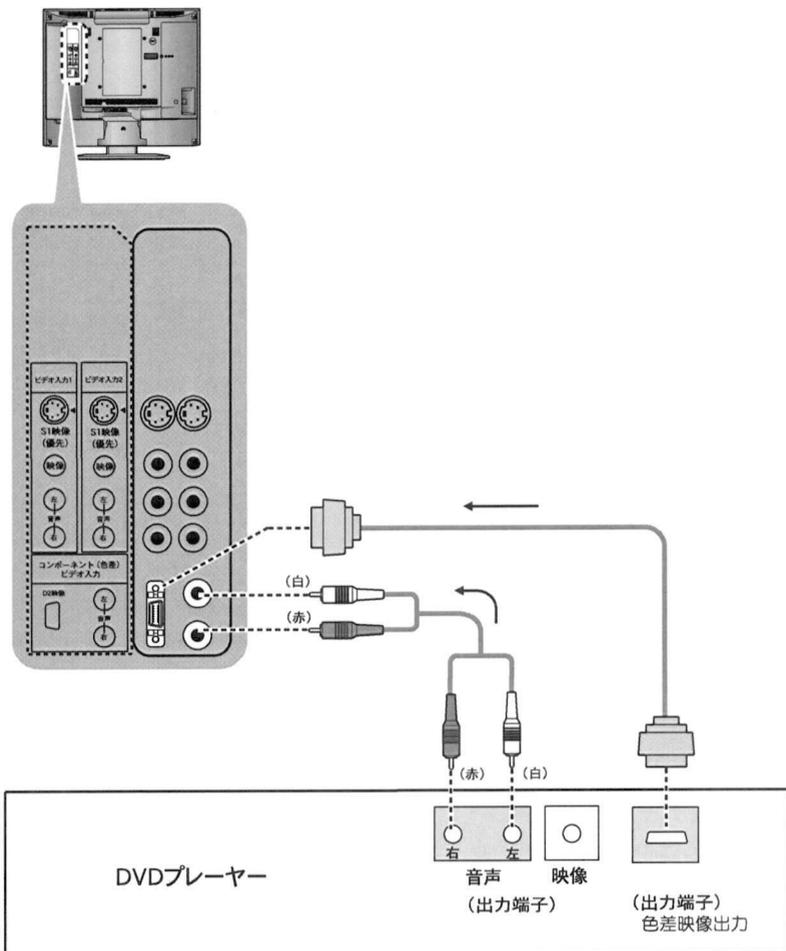


[ビデオ入力2 を利用する場合]

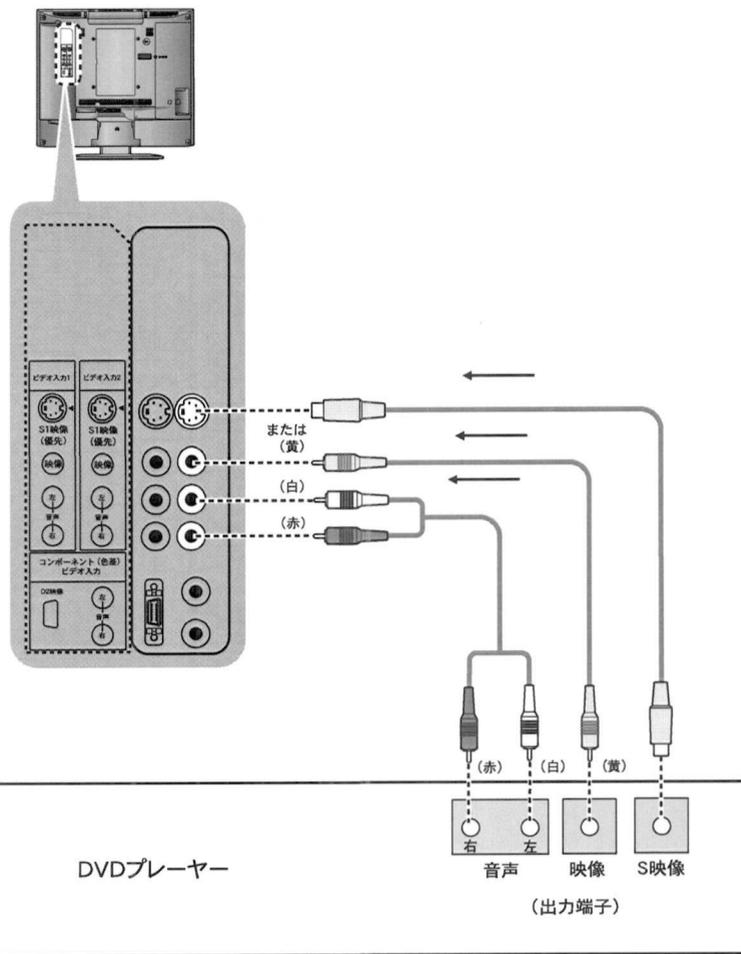

必要なとき

他の機器と接続したいとき

■テレビゲームやビデオカメラの接続

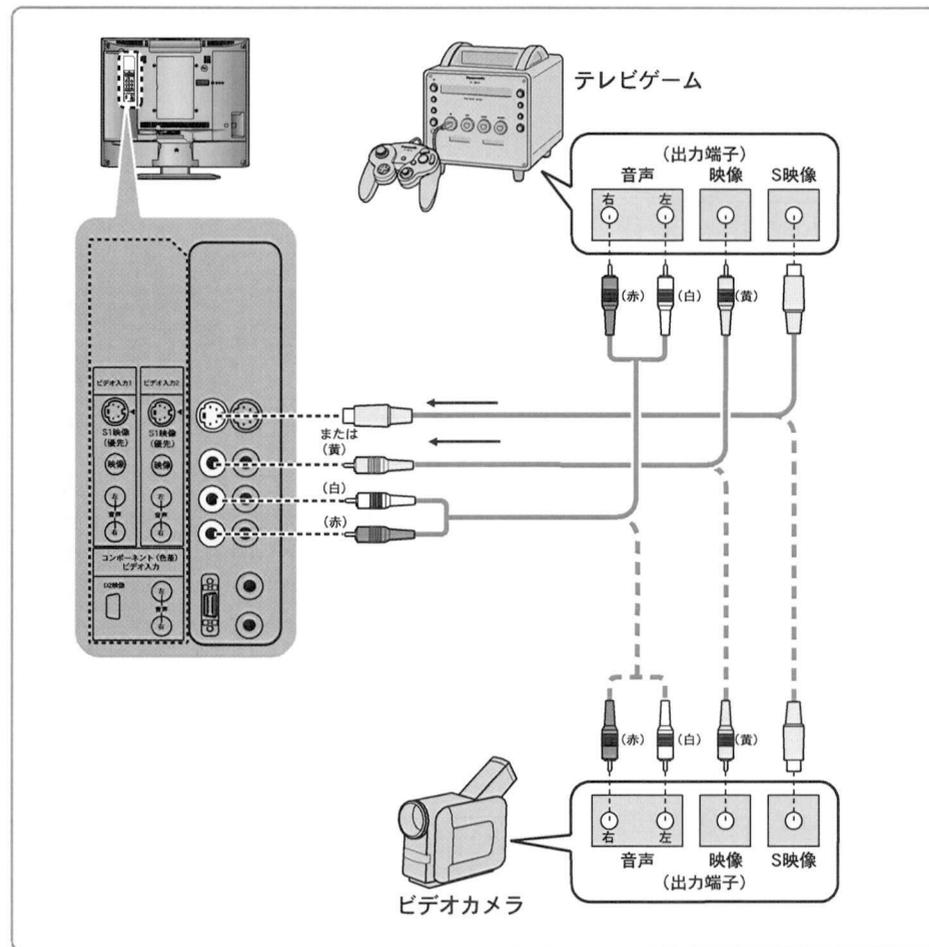


お知らせ

- S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度（明るさ）と色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。
- 「S映像」と「映像」端子を同時に接続した場合、「S映像」が優先されます。

- 必ず各機器の電源を切ってください。（接続コード別売り）
- → は、信号の流れを示します。

■イヤホン（ヘッドホン）の接続

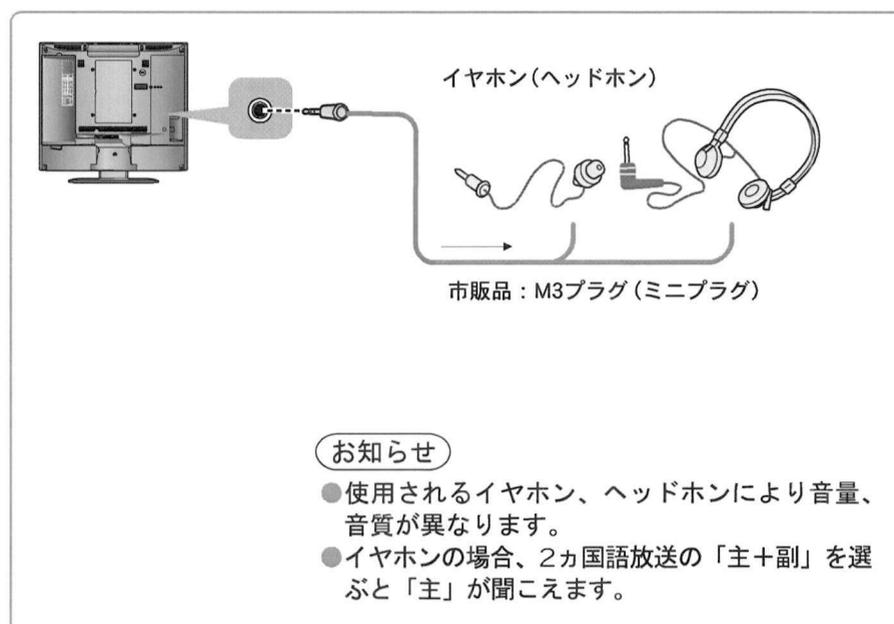

■接続コード（別売品）


品番 RP-CVCDG15 長さ 1.5 m	品番 RP-CVP3G20 長さ 2 m	品番 RP-CAP3G20 長さ 2 m
品番 RP-CVPOG20 長さ 2 m	品番 RP-CVSOG20 長さ 2 m	品番 RP-CVDG15 長さ 1.5 m

■接続端子の形状と種類

- ・ M3 ジャック……………ヘッドホン／イヤホン端子
- ・ ピンジャック……………外部入力の映像、音声の各端子
- ・ S 端子……………外部入力の S 映像の端子
- ・ F 型接栓……………VHF / UHF 入力の端子
- ・ D 端子……………D2 映像の端子

ケーブルカバーの着脱

外しかた

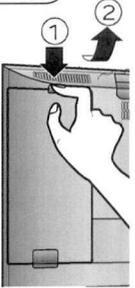

①上部のロックを外す。
②上方向へゆっくり引き抜く。

取り付けかた




①下部のつめ(2カ所)を差し込む。
②上部を押し込む。

お知らせ ケーブルの種類によっては、ケーブルカバーが閉らない場合があります。ケーブルはアンテナカバーの方からも引き出すことができます。


アンテナカバーの着脱

外しかた

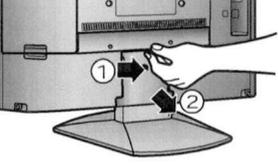

①下部をつかんで少し手前に引き、
②下方向へゆっくり引き抜いて外す。

取り付けかた

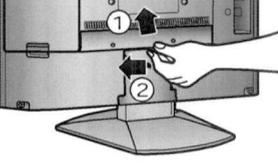

①上部のつめ(4カ所)を差し込み、
②下部のつめ(4カ所)を押し込む。


お知らせ 画面に妨害が出る恐れがありますので、アンテナ線とACアダプターの線は一緒に束ねないでください。

快適にお使いいただくために

設 置されるとき

■直射日光を避け、熱器具から離す

- キャビネットの変形や故障の原因になります。

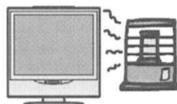

■機器相互の干渉に、ご注意を

- 電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけます。



■アンテナは定期的な点検を

- 風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く傷みます。映りが悪くなったら、販売店にご相談を。



■良好な画面で見るために

- アンテナ線の接続には必ずF型接栓をお使いください。

テ レビを見るときは…


■部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に

- 長時間ご覧になるときは時々目を休めましょう。

■画面の高さの5～7倍くらい離れてご覧ください。

■適度な音量で、隣り近所への配慮を

- 特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。
- 音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。

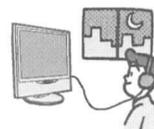

お 手入れについて

■キャビネットや液晶パネル表面の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

- ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。水滴が内部に入ると、故障の原因になります



■スプレー洗剤などを直接かけない

- 水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

- キャビネットが変質したり塗装がはがれます。



■ゴムやビニール製品などを長時間接触させない

- キャビネットが変質する原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

液 晶パネルについて

■画面に赤い点、青い点または緑の点があるのは、液晶パネル特有の現象で故障ではありません

- 液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

■液晶パネルの表面は特殊な加工をしています

- 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。

テ レビやお部屋を傷めないために

■長時間使用しないときは、節電のため本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

- 本体の電源を切った状態で約0.3W、リモコンで電源を切った場合は約0.6Wの電力を消費しています。

市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。

都道府県	都市	市外局番	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12														
			放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH										
北海道	札幌	011	HBCテレビ	1	1	—	—	NHK総合札幌	3	3	TV北海道	17	17	STVテレビ	5	5	—	—	UHBテレビ	27	27	—	—	HTBテレビ	35	35	—	—	NHK教育札幌	12	12								
	旭川	0166	—	—	—	—	NHK教育札幌	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	北見	0157	—	—	—	—	NHK教育札幌	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	帯広	0155	HTBテレビ	34	34	—	—	—	—	—	NHK総合札幌	4	4	—	—	HBCテレビ	6	6	—	—	UHBテレビ	32	32	—	—	STVテレビ	10	10	—	—	NHK教育札幌	12	12						
	釧路	0154	—	—	—	—	NHK教育札幌	2	2	—	—	TV北海道	29	29	—	—	—	—	—	—	UHBテレビ	41	41	NHK総合札幌	9	9	HTBテレビ	39	39	HBCテレビ	11	11	—	—					
	室蘭	0143	—	—	—	—	NHK教育札幌	2	2	—	—	TV北海道	29	29	—	—	—	—	—	—	UHBテレビ	37	37	NHK総合札幌	9	9	HTBテレビ	39	39	HBCテレビ	11	11	—	—					
函館	0138	TV北海道	21	21	UHBテレビ	27	27	HTBテレビ	35	35	NHK総合札幌	4	4	—	—	HBCテレビ	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	STVテレビ	12	12						
青森	青森	0177	青森放送	1	1	—	—	NHK総合青森	3	3	—	—	NHK教育青森	5	5	—	—	—	—	UHBテレビ	27	27	—	—	青森朝日放送	34	34	HTBテレビ	35	35	青森テレビ	38	38						
	八戸	0178	—	—	—	—	—	—	—	—	青森朝日放送	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
岩手	盛岡	019	東北放送	1	1	めんこいテレビ	33	33	テレビ岩手	35	35	NHK総合盛岡	4	4	IATテレビ	31	31	IBCテレビ	6	6	NHK教育盛岡	8	8	—	—	東日本放送	32	32	—	—	—	—	—	—					
宮城	仙台	022	東北放送	1	1	—	—	NHK総合仙台	3	3	—	—	NHK教育仙台	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
秋田	秋田	018	—	—	—	—	NHK教育秋田	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	大館	0186	青森放送	1	1	—	—	—	—	—	NHK総合秋田	4	4	秋田朝日放送	59	59	秋田放送	6	6	—	—	NHK教育秋田	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
山形	山形	023	—	—	—	—	—	—	—	—	NHK教育山形	4	4	さくらんぼ	30	30	テレビユー山形	36	36	—	—	NHK総合山形	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	鶴岡	0235	山形放送	1	1	—	—	NHK総合山形	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
福島	福島	024	東北放送	1	1	NHK教育福島	2	2	—	—	テレビユー福島	31	31	—	—	福島中央テレビ	33	33	東日本放送	32	32	ミヤギテレビ	34	34	NHK総合福島	9	9	福島放送	35	35	福島テレビ	11	11	仙台放送	12	12			
	会津若松	0242	NHK総合福島	1	1	—	—	NHK教育福島	3	3	—	—	テレビユー福島	47	47	—	—	福島テレビ	6	6	東日本放送	32	32	福島中央テレビ	37	37	ミヤギテレビ	34	34	福島放送	41	41	—	—	—	—			
	いわき	0246	—	—	—	—	テレビユー福島	32	32	—	—	NHK総合福島	4	4	—	—	福島中央テレビ	34	34	—	—	福島テレビ	8	8	—	—	NHK教育福島	10	10	—	—	—	—	—	—				
茨城	水戸	029	—	—	—	—	—	—	—	—	放送大学	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	栃木	宇都宮	028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	群馬	前橋	027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	埼玉	さいたま	048	NHK総合東京	1	1	MXテレビ	14	14	NHK教育東京	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	TBSテレビ	6	6	テレビ埼玉	38	38	フジテレビ	8	8	千葉テレビ	46	46	テレビ朝日	10	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	12	12
	千葉	千葉	043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	東京	東京	03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
新潟	新潟	025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	富山	富山	0764	北日本放送	1	1	MROテレビ	6	6	NHK総合富山	3	3	石川テレビ	37	37	—	—	チューリップ	32	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	石川	金沢	076	北日本放送	1	1	—	—	富山テレビ	34	34	NHK総合金沢	4	4	—	—	MROテレビ	6	6	北陸朝日放送	25	25	NHK教育金沢	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	福井	福井	0776	—	—	—	—	—	NHK教育福井	3	3	—	—	—	—	MROテレビ	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	山梨	甲府	055	NHK総合甲府	1	1	—	—	NHK教育甲府	3	3	日本テレビ	4	4	山梨放送	5	5	テレビ山梨	37	37	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	長野	長野	026	—	—	—	—	NHK総合長野	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1	1	—	—	NHK総合名古屋	39	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	静岡	静岡	054	—	—	—	—	NHK教育静岡	2	2	—	—	静岡第一テレビ	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	浜松	053	東海テレビ	1	1	静岡第一テレビ	30	30	—	—	NHK総合静岡	4	4	CBCテレビ	5	5	SBSテレビ	6	6	テレビ愛知	25	25	NHK教育静岡	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	愛知	名古屋	052	東海テレビ	1	1	—	—	NHK総合名古屋	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	三重	津	059	東海テレビ	1	1	テレビ愛知	25	25	NHK総合名古屋	31	31	毎日放送	4	4	CBCテレビ	5	5	ABCテレビ	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

故障かな！？

テレビ放送のとき (VHF・UHF)

症状	原因と処置	ページ	症状	原因と処置	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが本体またはコンセントから抜けていませんか？ ●リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「切」になっていませんか？ 	7 8	色模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> ●他のテレビからの影響（妨害電波）を受けていませんか？ →テレビの設置場所を変えると改善することもあります。 	—
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ ●リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか？ ●本機専用リモコンを使用していますか？（他のリモコンでは動作しません） 	7 — —	あるチャンネルだけ映りが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●チャンネルの微調整は、正しいですか？ 	16
映像が揺れる 映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか？ ●アンテナ線は正しく接続されていますか？ ●ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するときビデオデッキの「テレビ/ビデオ」切り換えは、「テレビ」側になっていますか？ 	— 18	チャンネル番号が画面から消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●画面表示ボタンが押されていませんか？ →再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の映像がないと消えません。 	8
映像が不安定なとき、一瞬画面が真っ白になる	<ul style="list-style-type: none"> ●外部（自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など）からの影響（妨害電波や誘導電磁波）を受けていませんか？ →一度電源を切り、設置場所を変えてみてください。 	—	映像が不安定なとき、一瞬画面が真っ白になる	<ul style="list-style-type: none"> ●液晶を駆動するための信号が切り換わる時などに発生するもので、故障ではありません。 	—
画像にはん点が出たり、画面が揺れる	<ul style="list-style-type: none"> ●外部（自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など）からの影響（妨害電波や誘導電磁波）を受けていませんか？ →一度電源を切り、設置場所を変えてみてください。 	—	テレビから時々、「ピシッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●画面や音声に異常がない場合は、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。 	—
映像が2重3重に見える	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナの方向がずれていませんか？ ●山やビルからの反射電波を受けていませんか？ 	—	チャンネルを切り換えたとき、一瞬画面が暗くなる	<ul style="list-style-type: none"> ●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。 	—
			外部入力の画面表示が揺れる	<ul style="list-style-type: none"> ●入力を「外部入力」に切り換えたとき、映像・音声入力端子に信号が無いと起こる場合があります。 	—

テレビ放送のとき (VHF・UHF)


症状	原因と処置	ページ
接続した機器の映像が出ない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか？ →端子の奥までしっかり差し込んでください。	—
映像が伸びたり、縮んだりして見づらい	● <small>画面モード</small> で「16:9」または「4:3」に切り換えてご覧ください。	9
画面の上下に映像のない部分ができる	●ビデオ入力 <small>のとき</small> <small>画面モード</small> で「16:9」にすると映像上下圧縮しますので、上下が無画部になります。 (画面モードが「オート」のときも映像ソフトがシネマサイズなどの場合は同様に無画部になります。)	9

お知らせ

- 本機は「デモモード」機能を備えています。万一、画面に「デモモード動作中 設定をリセットします」が出たらこのモードに入ったため、次の手順でデモモードから抜けられます。
 - ①一旦、テレビ本体の電源を切ってください。
 - ②チャンネル設定ボタン(本体上部)を押しながら、テレビ本体の電源を「入」にし、映像が出たら離してください。
- 万一、停電があったときは…
- 停電または電源プラグがACコンセントから抜けた状態になりますと「オフタイマー」などが未設定の状態になります。



How to Use Basic Operation

● For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

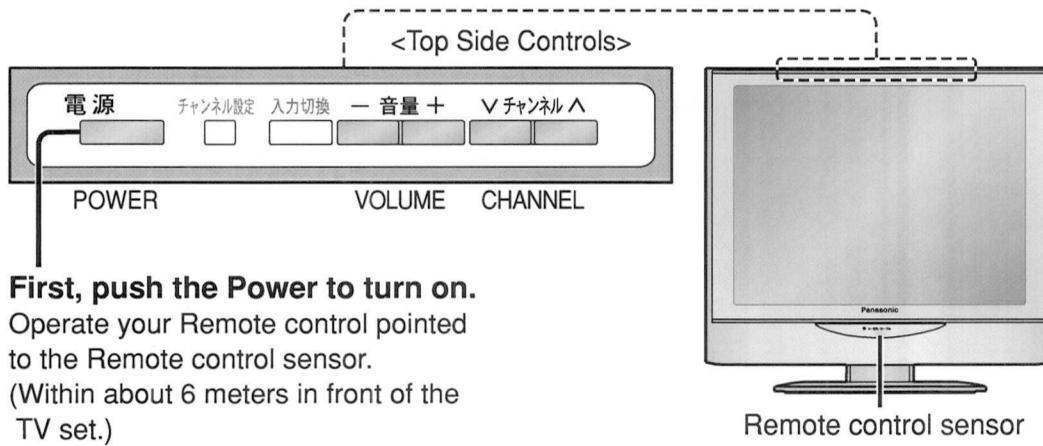


Turning ON/OFF
電源 (POWER)

- TELEVISION**
- 1 Select a channel
[1] ~ [12] or チャンネル (CHANNEL)
 - 2 Control the sound
音量 - (VOLUME -) 音量 + (VOLUME +)

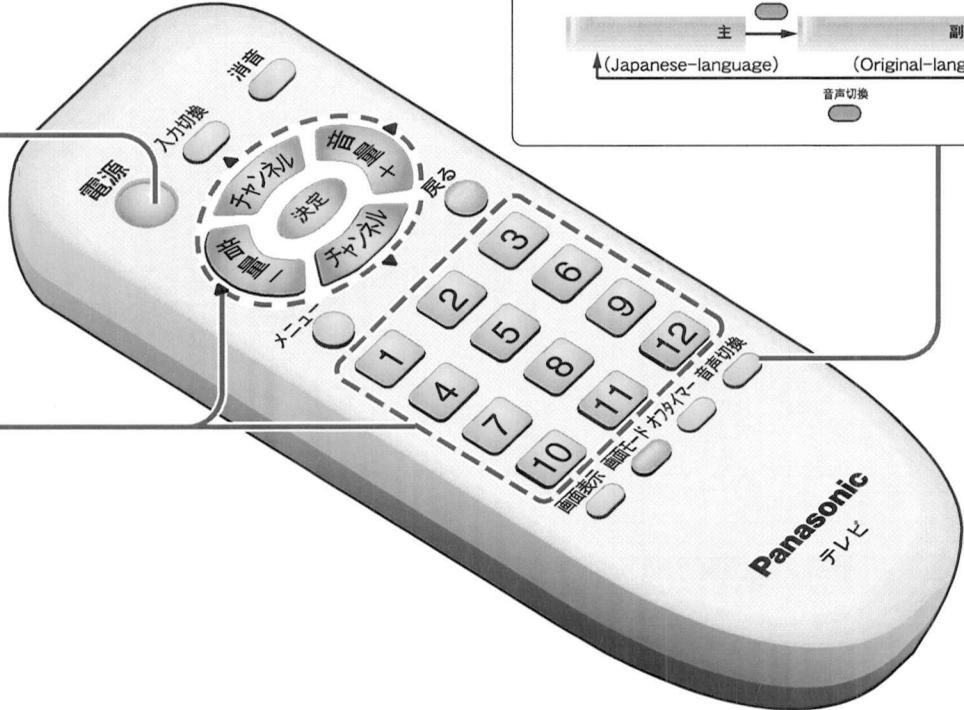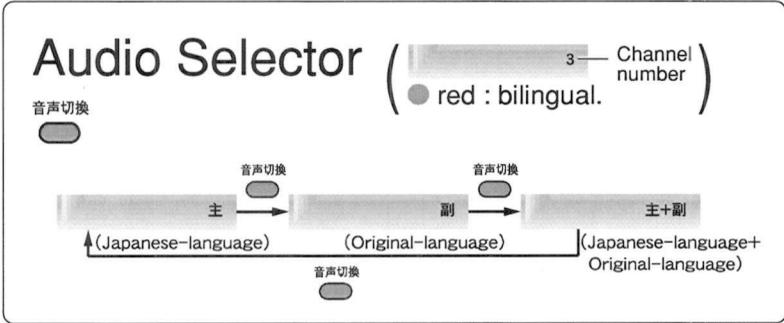


キャリアハンドルの使いかた

移動のときは

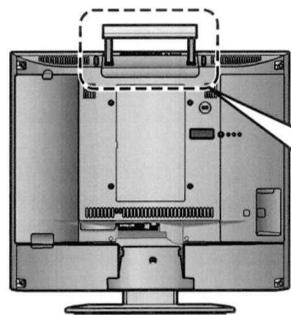


- キャリアハンドルを引き上げてお使いください。お使いの後は、押し戻してください。

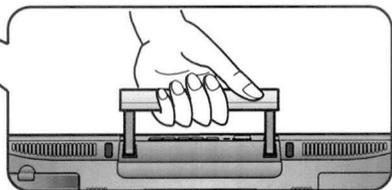

テレビスタンドの使いかた

設置するときは

- 見やすい角度に合わせてお使いください。
テレビスタンドの角度は、上向き 15° 、下向き 5° です。
(横方向回転不可)

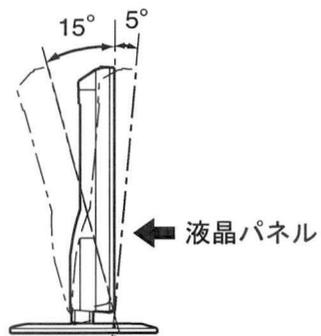

仕様

テレビ本体

品番	TH-14LA1 (14V型) *
種類	液晶テレビ
使用電源	AC100V 50/60 Hz (専用ACアダプター使用)
消費電力	43 W (付属ACアダプター使用時) 本体で電源「切」時約0.3 W (付属ACアダプター使用時) リモコンで電源「切」時約0.6 W (付属ACアダプター使用時)
年間消費電力	54 kWh/年 (付属ACアダプター使用時)
受信チャンネル	VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38
音声実用最大出力	4 W (2 W + 2 W) JEITA
スピーカー	4 cm 丸型 2コ
液晶ディスプレイ	14型 (アスペクト比 4:3) 画素数: 水平 640 × 垂直 480
画面寸法	幅 28.8 cm 高さ 21.7 cm 対角 36.0 cm
許容周囲温度	+5 °C ~ +35 °C
許容相対湿度	5% ~ 90% (結露なきこと)
接続端子	NTSC関連 ●ビデオ入力 1~2 (S映像: 輝度・色信号分離 (75 Ω) 映像: 1 V [p-p] (75 Ω)、 音声: 左・右 0.5 V [rms])
	コンポーネント (色差)ビデオ関連 ●入力 D2映像 (Y: 1 V [p-p] (75 Ω)、 PB/CB: 0.7 V [p-p] (75 Ω)、 PR/CR: 0.7 V [p-p] (75 Ω)) 音声: 左・右 0.5 V [rms] ※接続する機器および映像ソースによって縦長に表示されることがあります。
	その他 ●ヘッドホン/イヤホン (16~32 Ω推奨) 1系統
外形寸法	横幅 36.5 cm 高さ 36.4 cm 奥行 21.5 cm (テレビスタンド含) 横幅 36.5 cm 高さ 33.1 cm 奥行 6.4 cm (本体のみ)
質量	約 4.3 kg
キャビネット材質	スチロール樹脂
角度調節範囲 (テレビスタンド)	約15° (上向き)、約5° (下向き)

リモコン (品番: EUR648052)

使用電源	DC3 V (単3形乾電池 2コ)
質量	約 95 g (電池含)
リモコン操作距離	約 6 m 以内 (テレビ正面距離) 約 3 m 以内 (受光部左右 30° 以内)

お知らせ


- 年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間 (約 4.5 時間/1 日) を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 本機の信号方式は NTSC です。他の方式は使用できません。
- このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

* テレビのV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

設置オプション

■壁に掛けて使うには

- 壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- 取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保存してください。

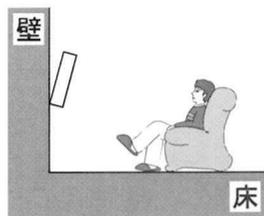

■設置オプション（別売）の紹介（2003年3月現在）

専用壁掛け金具（品番：TY-WK15TA2）

お求めの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
 などのご相談は…
 まず、お買い上げの販売店へ
 お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

28、29 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎていたときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。
 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	液晶テレビ
品番	TH-14LA1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
販売店名	☎ () -

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
 お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**
パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
 〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
 ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
 Open: 9:00 - 17:30
 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

さくいん

用語

説明ページ

あ	イヤホン	22
	映像メニュー	10
	オート設定	14
	オフタイマー	13
	音声切替	11
	音声の調整	11
	音声メニュー	11
か	画質の調整	10
	画面表示	8
さ	市外局番	14、26、27
	消音	11
	消費電力	32
	その他の設定	12
た	チャンネル設定	14
は	微調整	16
	ヘッドホン	22
ま	マニュアル設定	14
	無信号自動オフ	12
	無操作自動オフ	12
他	BS チューナー	19
	BS デコーダー	19
	BS デジタルチューナー	20
	CATV	19
	CS チューナー	19
	St.GIGA	19
	WOWOW	19

必要なとき

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

東北地区

青森 青森市第二間屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	岡崎 岡崎市岡南久保28 ☎(0564)55-5719	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
--	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
----------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

九州地区


福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

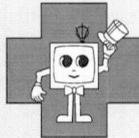愛情点検		長年ご使用のテレビの点検を！		テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。		
	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。 ●ジージー・パチパチと異常な音がある。 ●変なおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。 		ご使用中止	故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、かならず販売店にご相談ください。	
						ちょっとした心づかいでテレビの安全
便利メモ おぼえのため記入されると便利です。	お買い上げ日	年	月	日	品番	TH-14LA1
	販売店名				お客様ご相談窓口	
		☎ () -				☎ () -

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

S0203-1043B(MS)