


# Panasonic®

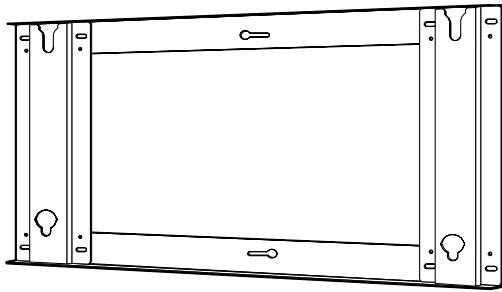

MODEL No.

## TY-WK37PV3

**プラズマディスプレイ壁掛け金具（垂直取り付け型）  
取り付け工事説明書**  
取り付け工事前に、この説明書とワイドプラズマディスプレイの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい取り付け設置を行ってください。  
(移設やメンテナンスのときは、必要になる場合がありますので保存いただきますようお願いします。)

日本語

**Wall-hanging bracket (Vertical)  
for Wide Plasma Display  
Installation Instructions**

Before attempting to assemble these accessories, please read these instructions completely.  
Please retain this book for future reference.

English

**Wandhängegerüste (Vertikal)  
für Plasmadisplay  
Installationsanleitung**

Vor der Installation lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Deutsch

**Muurbevestigingssteun (Verticaal) voor  
Breedbeeld Plasmadisplay Monitor  
Installatiehandleiding**

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens u probeert deze accessoires te monteren. Bewaar de handleiding voor het geval dat u later iets wilt opzoeken.

Nederlands

**Staffa per sospensione a parete (verticale)  
per lo schermo al Plasma-16:9  
Instruzioni per l'installazione**

Prima di iniziare a montare questi accessori, siate pregati di leggere interamente le presenti istruzioni.  
Siete inoltre pregati di conservare questo libro per future consultazioni.

Italiano

**Applique de suspension au mur (verticale)  
pour l'Ecran plasma 16/9ème  
Manuel d'installation**

Avant d'essayer d'assembler ces accessoires, veuillez lire ces instructions complètement.  
Veuillez garder ce manuel pour une référence future.

Français

**Abrazadera de suspensión de pared (vertical)  
para pantalla Panarámica de Plasma  
Instrucciones de instalación**

Antes de instalar estos accesorios, lea cuidadosamente estas instrucciones.  
Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

Español

**Fäste för väggupphängning (lodrätt) för  
bred plasma-monitor  
Monteringsanvisningar**

Läs dessa anvisningar noggrant innan du monterar samman dessa tillbehör. Behåll häftet för framtida referens.

Svenska

**Vægbeslag (lodret) til  
widescreen-plasmaskærm  
Monteringsvejledning**

Læs grundigt igennem denne vejledning inden du samler disse tilbehør. Behold vejledningen for brug i fremtiden.

Dansk

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

## ⚠ 警告

工事専門業者以外は取り付け工事を行わないでください



禁止

工事の不備により、落下して、けがの原因となります。

取り付け強度上の安全係数を配慮してください



強度が不足すると落下してけがの原因となります。

荷重に耐えられない場所に取り付けないでください



禁止

取り付け部の強度が弱いと落下してけがの原因となります。

## ⚠ 注意

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気、熱が当たる所に取り付けないでください



禁止

ワイドプラズマテレビに悪影響を与え、火災・感電の原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまに取り付けて設置しないでください



禁止

ディスプレイ本体内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

ディスプレイ本体の取り付け、取り外しは2人以上で行ってください



ディスプレイ本体が落下してけがの原因となることがあります。

ディスプレイ本体より天面・底面・側面は100mm以上、後面は21.5mm以上の空間を確保してください



ディスプレイ本体には、天面に空気吹き出し孔、底面と後面に吸気孔があり、これらをふさぐと火災の原因となることがあります。

# 構成部品

日本語

壁掛け金具本体 ..... 1コ		六角レンチ（付属工具） ..... 1コ 
絶縁スペーサー ..... 4コ 	さら形歯付ワッシャー ..... 4コ 	六角穴付皿ボルト (M8-45) ..... 4本 

## 取り付け工事上の留意点

本機はディスプレイ本体を垂直の壁に取り付けてご覧いただくための壁掛け金具です。垂直壁以外の場所に取り付けて使用しないでください。

ワイドプラズマテレビの性能維持およびトラブル防止のため、次の場所には取り付けないでください。

スプリンクラーや感知器のそば  
振動や衝撃の加わるおそれのある所  
高圧線や動力源の近く  
暖房機器の風が当たる所

取り付け場所の構造や材質に合った工法で取り付け工事を行ってください。

壁面への取り付けねじは、壁面の材質（木材、鉄骨、コンクリート等）に合った市販品のM6ボルトをご使用ください。

取り付けねじや電源コードが、壁内部の金属部と接触するがないように設置してください。


各機器の電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントをご使用ください。

機器周囲温度が40℃を超えることがないように空気の流通を確保してください。  
特にディスプレイ本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

# 取り付け工事手順

## 1. 取り付け場所の強度確認

壁掛け金具の質量は約3.5kgですが、壁掛け金具に取り付けるディスプレイ本体は25kg～30kgあります。下図壁掛け金具の寸法図を参照のうえ、4箇所の取り付け位置の壁面強度確認を行い、強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。

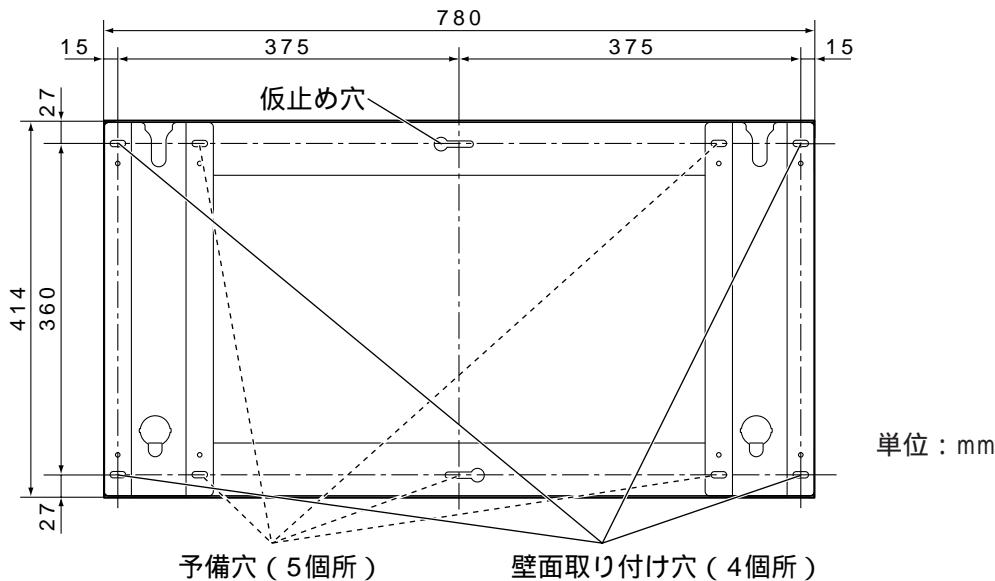

### お願い


壁掛け金具には10箇所の取り付け穴が空けてあります。

壁面の材質が木材等で、上記5箇所の固定では取り付け強度が確保できない場合は、予備の穴もご使用ください。ただし、取り付け部の材質によっては近接した位置にねじ止めをすると、ひび割れが発生する場合がありますのでご注意ください。

## 2. 壁面への壁掛け金具の取り付け

壁掛け金具の切り欠き部が上にある状態で取り付けてください。

壁面がコンクリート等で、事前にボルトまたはナットを埋め込む必要がある場合は、壁掛け金具の現物合わせで穴位置を出すか、寸法図を基に穴位置を割り出し、「M6」のボルトまたはナットを埋め込んでください。なお、ボルトを埋め込まれる場合は、壁面からボルトの飛び出しあは10～15mmにしてください。

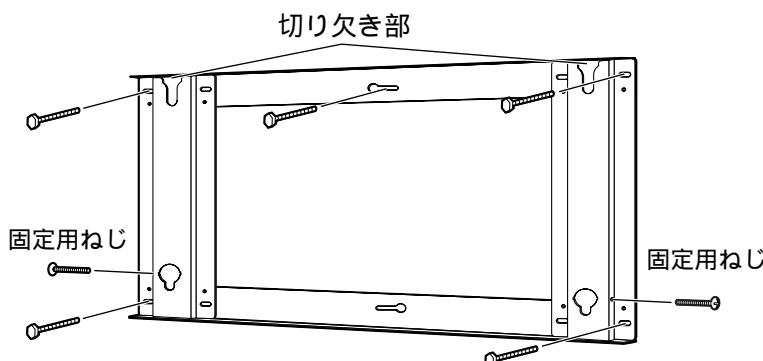

### 取り付け手順

最初に上部中央の穴をねじ止めする。  
水平器を使い金具の傾きを修正後残り4箇所の穴をねじ止めする。  
固定用ねじを仮止めする。ねじの先端が5mm以上入るとディスプレイ本体が正しい位置に取り付かなくなります。

### お願い


壁面への取り付けねじは付属しておりません。取り付け部の材質に合った市販品のM6ねじをご使用ください。

### 3.ディスプレイ側の準備

ディスプレイ本体に絶縁スペーサーを取り付ける。

汚れや異物がついていないきれいな毛布等の上に、ディスプレイ本体の前面部を下に置き、次の手順で行ってください。

ボルト（4本）をはずす

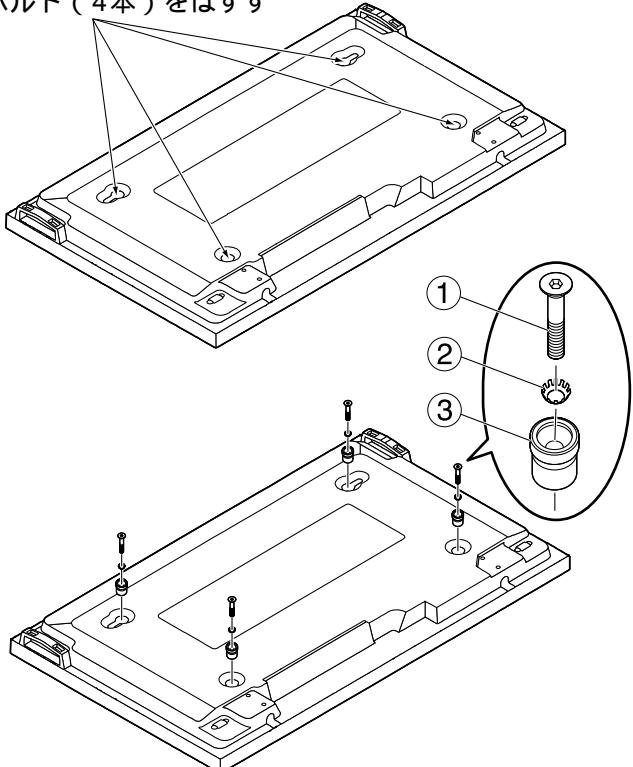


1.ディスプレイ本体からボルト4本を取り外してください。

2.ボルト4本を取り付けていた所へ同梱の六角穴付皿ボルト、さら形歯付きワッシャー、絶縁スペーサー（各4個）を使って左図のように取り付けてください。

	六角穴付皿ボルト
	さら形歯付ワッシャー
	絶縁スペーサー

### 4.ディスプレイ本体を壁掛け金具に取り付け

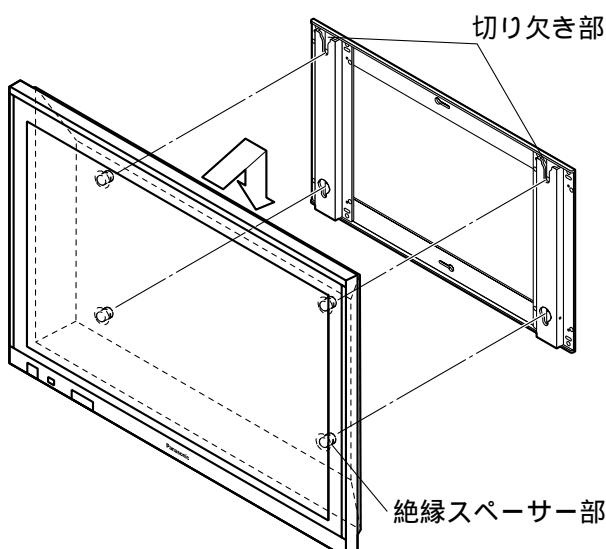


ディスプレイ本体上側の絶縁スペーサー部を壁掛け金具本体の上部切り欠き部に押しあてて引っ掛け、そのまま下へ下げます。

ディスプレイ本体を少し持ち上げながら下側の絶縁スペーサー部を壁掛け金具本体下穴に差し込み、そのまま下へディスプレイ本体を下げます。

#### お知らせ

ディスプレイ本体を持ち上げ過ぎると上側が外れる恐れがあります。

# 取り付け工事手順(つづき)

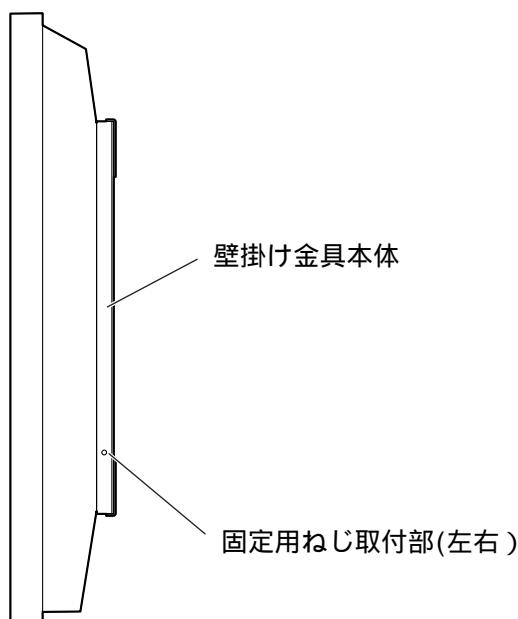


仮止めした左右の固定用ねじを締め付けます。

## お願い

ディスプレイ本体の抜け止めのために必ず左右に固定用ねじを取り付けてください。

## ディスプレイ本体の取り外しかた

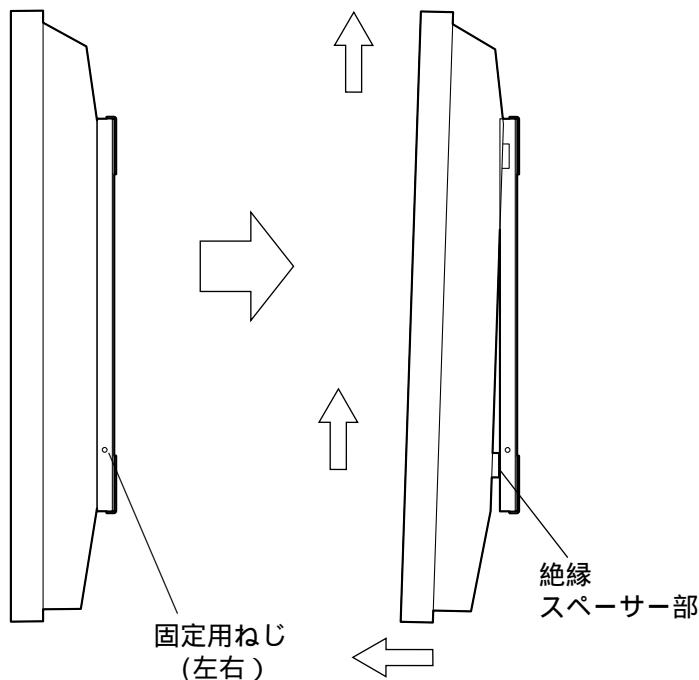

1. 壁掛け金具側面に取り付けられている固定用ねじ(2本)を取り外します。

2. ディスプレイ本体の下部を持ち上げながら手前に引き、下側の絶縁スペーサー部を抜いてそのまま上に持ち上げます。