

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！

## ■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

## ■修理を依頼される時

まず電源を切ってから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

## ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	WV-RC150
	販売店名	☎ ( ) -				

松下電器産業株式会社

セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410

# Panasonic


## 屋外レシーバー

品番 **WV-RC150**

## 取扱説明書

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

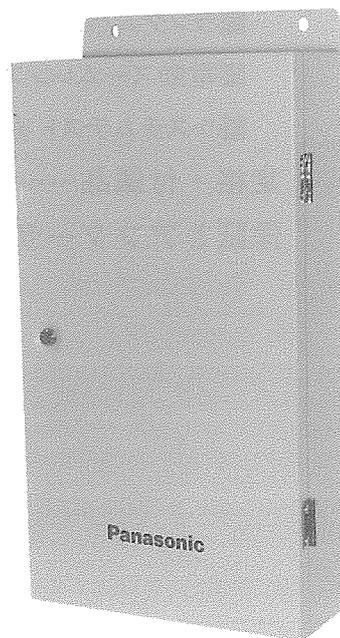

上手に使うって上手に節電

このたびは、パナソニック屋内レシーバーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

## もくじ

安全上のご注意	I
システムの説明	2
■概要	2
■機能	2
■システムの接続例	3
■外観寸法図	4
各部の名称と働き	5
設置・使用上のお願い	7
設置のしかた	7
接続のしかた	8
■接続のしかた	8
■補助リレー (AUX1.2) 接続	8
■オーディオボードWV-PB10の組み込みかた	9
スイッチの設定	
■使用／未使用スイッチ (SW1) の設定	10
■モードスイッチ (SW2) の設定	10
調整とシステムテスト	11
■ランダムパンニングの調整	11
■電動ズームレンズの電圧調整	12
■システムテスト (動作確認)	12
定格・付属品	14
保証とアフターサービス	裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



## 警告

### 工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

### 異物を入れない



水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。

禁止

- ただちに電源を切り、販売店にご連絡ください。

### 分解しない、改造しない



火災や感電の原因となります。

分解禁止

- 修理や点検は販売店にご連絡ください。

### 異常があるときは、すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災の原因となります。

- ただちに電源を切り、販売店にご連絡ください。

### 不安定な場所に置かない



落下などでけがの原因となります。

禁止

### 定期的に点検をする



金具やねじが錆びると、落下などでけがの原因となります。

- 点検は販売店に依頼してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



## 警告

### 工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

### 異物を入れない



水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。

禁止

- ただちに電源を切り、販売店にご連絡ください。

### 分解しない、改造しない



火災や感電の原因となります。

分解禁止

- 修理や点検は販売店にご連絡ください。

### 異常があるときは、すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災の原因となります。

- ただちに電源を切り、販売店にご連絡ください。

### 不安定な場所に置かない



落下などでけがの原因となります。

禁止

### 定期的に点検をする



金具やねじが錆びると、落下などでけがの原因となります。

- 点検は販売店に依頼してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

塩害や腐食性ガスの  
発生する場所に設置しない



禁止

取付部が劣化して、  
落下などの事故の原因  
となります。

重量に耐える場所に  
取り付ける



取付場所の強度が不  
十分なとき、落下や  
転倒などで、けがの  
原因となります。

●取付場所を補強してください。

# システムの説明

## 概要


- システムコントローラWV-CU254によって、カメラ、回転台、ハウジング、レンズをリモートコントロールする監視カメラシステムのカメラ側の屋外用レシーバーです。
- カメラ映像信号に制御信号、音声信号を多重し、同軸線1本でコントローラと接続できます。
- 双方向の音声通話（音声モニタ）が可能です。（オーディオボード（WV-PB10:別売）組み込み時。）

## 機能

- カメラ電源（AC24V）入切。
- ハウジング電源供給（AC24V、ファン、ヒータなど）
- 回転台コントロール。（上下左右、オートパンニング（ランダムパンニング可能）。）
- 電動ズームレンズコントロール。（アイリス、フォーカス、ズーム）  
レンズ電圧6V、12V切換。（電圧調整可能）
- 補助リレー（AUX）入切（2回路）。ラッチ、モーメンタリーの2モード選択可能、照明器具・電気錠などの制御に利用できます。
- 音声通話（双方向）。1Wのアンプを内蔵し、スピーカを直接つなげます。
- カメラの状態表示。（WV-CU254に接続したビデオ受像機に文字表示します。）
- カメラ、回転台、レンズなどの自動テスト機能。
- カメラ映像信号が無くても制御信号は送れます。（ダミー同期回路内蔵）

## 付属アースリード線で接地アースに接続する場合のご注意

落雷などの保護として、取扱説明書8ページに示すように付属のアースリード線を使用し接地アースに接続した場合、カメラの映像信号が同軸ケーブルでコントロール側へ送られると、レシーバーとコントロール側の接地電位の相違により低周波誘導電流が同軸ケーブルを流れ、コントロール側の画面にハムノイズを混入させることがあります。この障害を取り除くためには、カメラの映像信号にビデオトランスを使用してください。

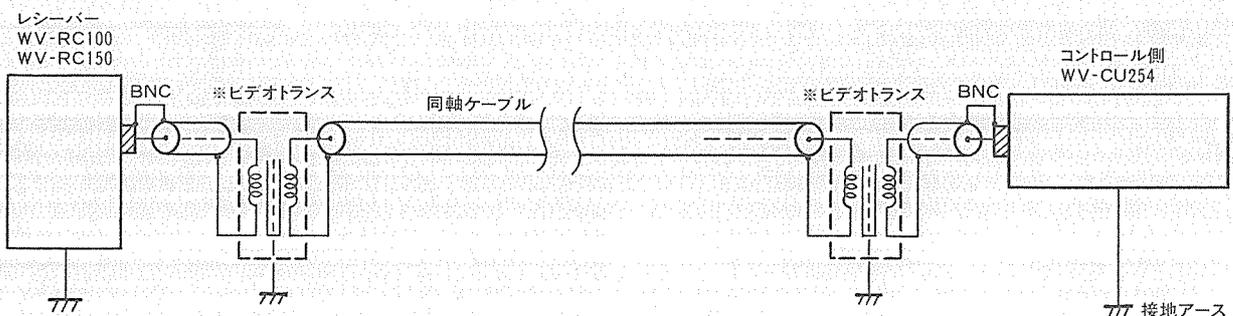

※ コネクタ付ビデオトランス(BNC-BNC) KV-75BSUM

販売元 日本光電工業(株) 変成器(事)


ビデオトランスについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

# システムの説明

## ■システムの接続例

### ●屋外で使用する場合

- カメラ……………WV-CL700、CL704、CP410、  
CP414、CP610、CP614、BP310、  
BP314、BP510、BP514
- システムコントローラ…WV-CU254
- 屋外レシーバー……WV-RC150
- オーディオボード ……WV-CU254用…WV-PB11  
WV-RC150用…WV-PB10
- AV復調器 ……WJ-DA450
- 回転台 ……WV-7260D
- ハウジング……………WV-7140

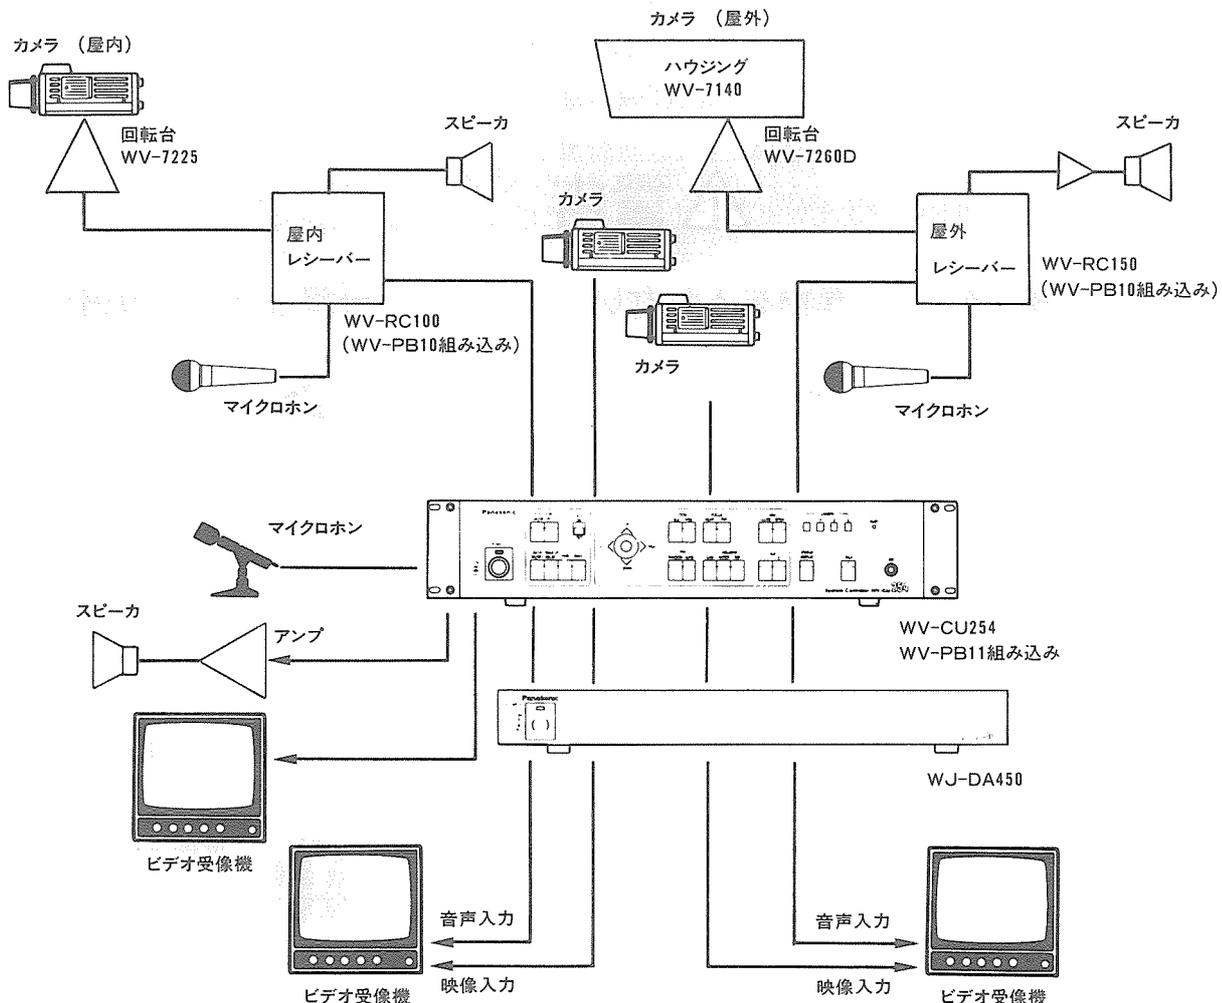

- 接続に先立ち、各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- WJ-DA450を接続すると、ビデオ受像機でカメラを個々にモニタし、同時にカメラ側の音声を聞くことができます。
- 屋内で使用する場合は、屋内レシーバーWV-RC100があります。(WV-RC100取扱説明書参照)
- カメラ電源入切をリモートコントロールする場合は、必ずAC24V用カメラを使用してください。

# システムの説明

## ■システムの接続例

### ●屋外で使用する場合

カメラ……………WV-CL700、CL704、CP410、  
CP414、CP610、CP614、BP310、  
BP314、BP510、BP514

システムコントローラ…WV-CU254

屋外レシーバー……WV-RC150


オーディオボード ……WV-CU254用…WV-PB11

WV-RC150用…WV-PB10

AV復調器 ……WJ-DA450

回転台 ……WV-7260D

ハウジング……………WV-7140

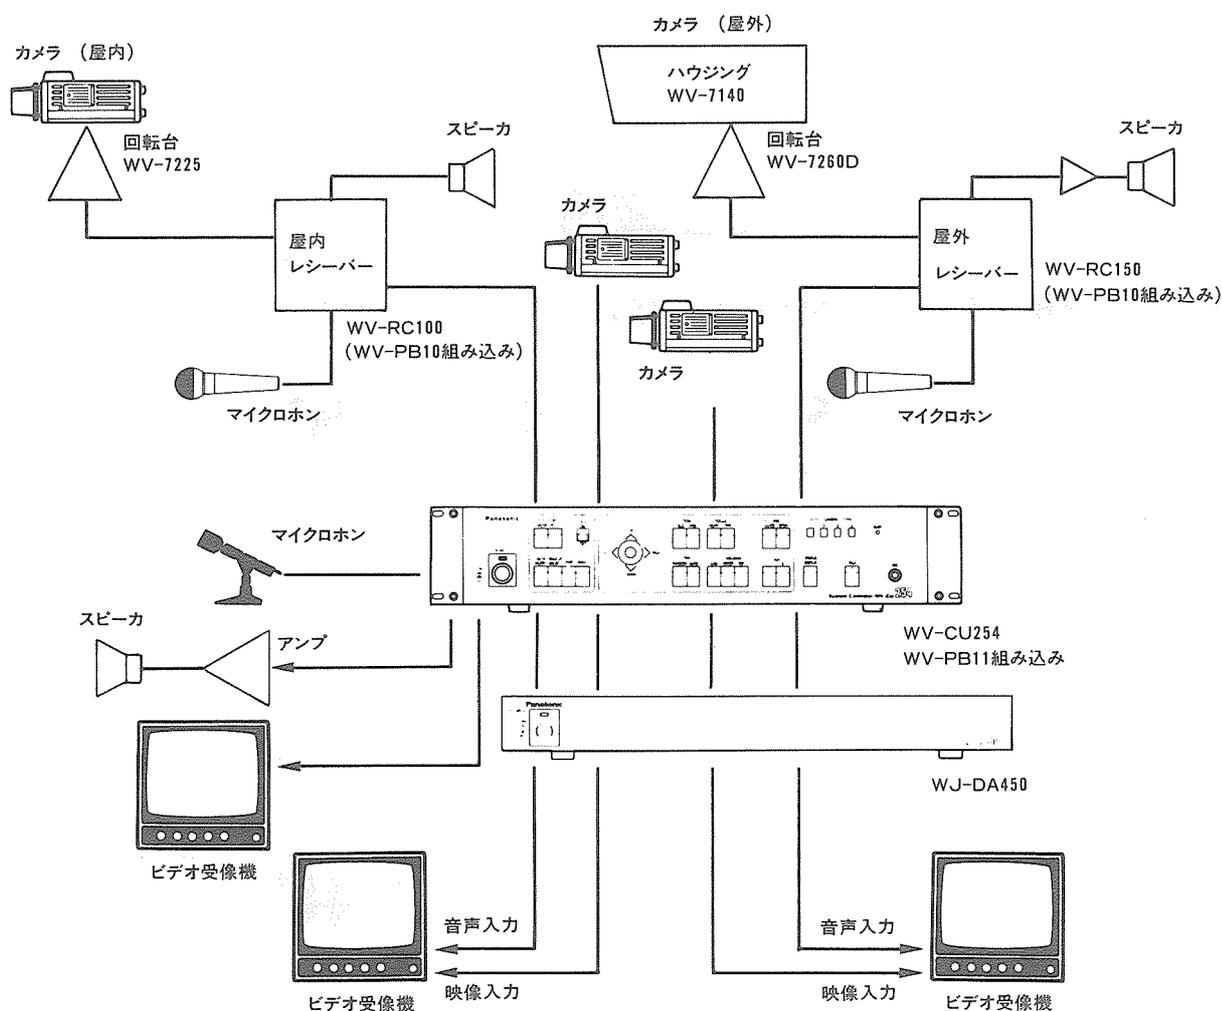


- 接続に先立ち、各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- WJ-DA450を接続すると、ビデオ受像機でカメラを個々にモニタし、同時にカメラ側の音声を聞くことができます。
- 屋内で使用する場合は、屋内レシーバーWV-RC100があります。(WV-RC100取扱説明書参照)
- カメラ電源入切をリモートコントロールする場合は、必ずAC24V用カメラを使用してください。

● カメラはリモートコントロールできるように、設置前にセットしてください。

(例) WV-CL704の場合

※接続するカメラによって違います。カメラの取扱説明書を合わせてお読みください。

- 1 リモート/ローカル切換スイッチを「REMOTE」にします。(WV-CL704の場合)
- 2 電源スイッチを「ON」にします。

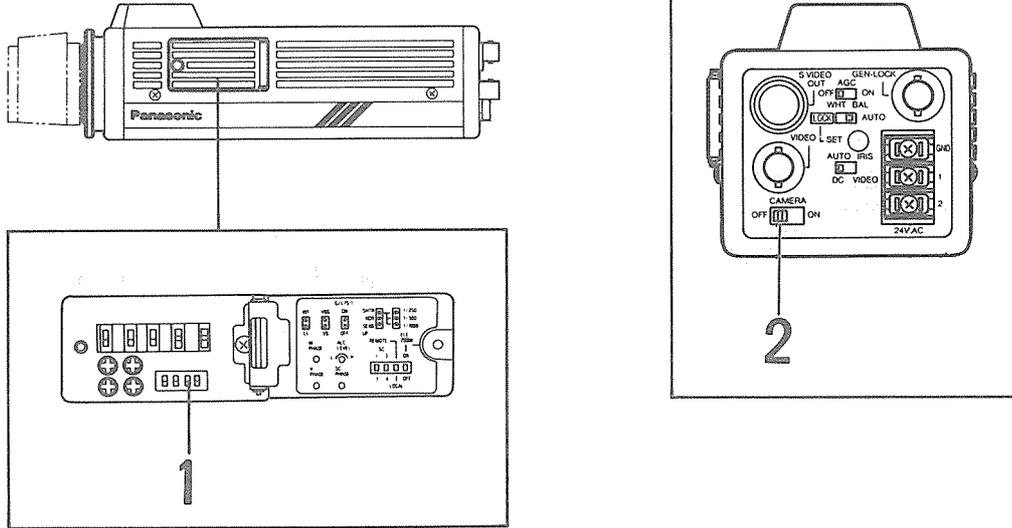

## ■ 外観寸法図

