


ナショナル インターホン チャイミーフラッシュ 3-8タイプ 室内子機

品番 VL-339L

取扱説明書 (工事説明付き)

このたびはチャイミーフラッシュ 3-8タイプ 室内子機をお買い上げいただき
ありがとうございました。

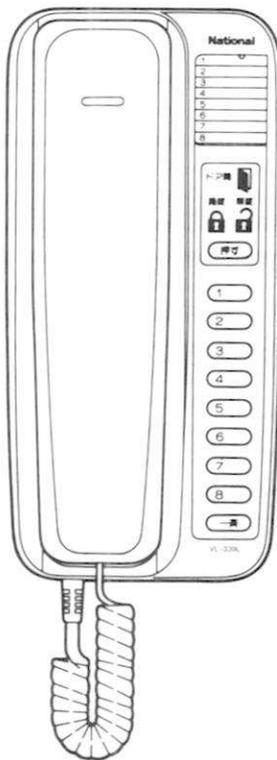

- この説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。そのあと大切に保存し、
必要なときお読みください。

も く じ

使いかた

チャイミーフラッシュ 3-8タイプ 室内子機は	2
はじめに	2
使用上のご注意	2
お手入れのしかた	2
各部のなまえ/付属品	3
記名カードの使いかた	3
玄関子機から呼出されたら	3
玄関子機の通話を取次ぐには	4
玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら	4
室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら	4
室内間で通話するには	5

キーコントロールシステム接続	5
電気錠をあけるには	5

工事説明

工事上のご注意	6
設置場所のご注意	6
システム構成と配線について	6
内線番号の設定	7
玄関子機からの呼出音が鳴らないようにする	7
室内子機の取付けかた	7


アフターサービスについて/仕様	裏表紙
-----------------	-----

使いかた


チャイミーフラッシュ 3-8タイプ室内子機は

部屋にいて来客とお話するためのインターホンです

——玄関子機から呼出されると、音とともにランプでお知らせします

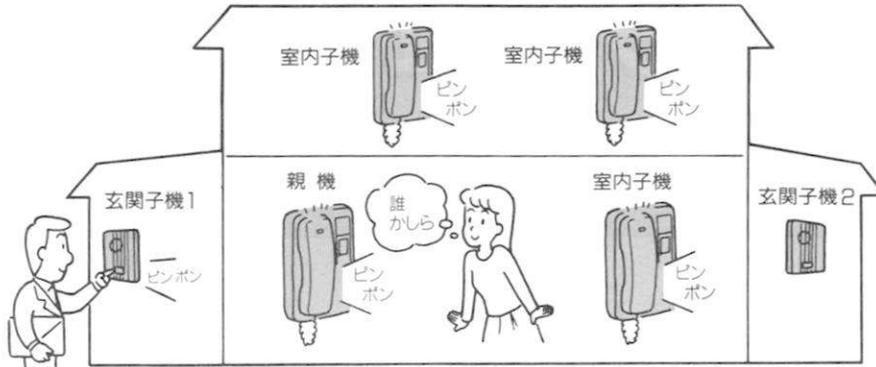

——室内子機から玄関ドアなどの電気錠をあけることもできます

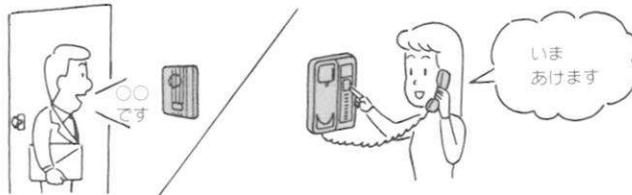

はじめに

- 室内子機は、AC直結式(VL-338LX)、ACコード式(VL-338LK)各親機に、最大7台まで、接続できます。
- チャイミーフラッシュ3-8タイプに、当社製キーコントロールシステムの電気錠制御器(HX-715、最大1台)を接続すると、室内子機から玄関ドアなどの電気錠の施錠確認と解錠ができます。また、増設スイッチ(HX-415、最大2台)を接続すると、離れた場所から電気錠の施・解錠ができます。

使用上のご注意

⚠ 印のところには特に気をつけてください。


⚠ ぬらさない

- 故障、感電、火災の原因



⚠ あけない・改造しない


- 故障、感電の原因

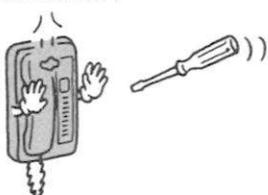

お手入れのしかた

- プラスチックが多く使われているのでベンジン、シンナーなどは使わないで
 - 変質したり、塗料がはげることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください
- 殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないで
 - ゴムやビニール製品などに長時間接着させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげる原因となります。
- 汚れは柔かい布で軽くふき取って
 - 汚れがひどいときは洗剤を本体にかけないで、水にうすめた台所用洗剤にひたした布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。水滴などが本体内部に浸入すると、故障の原因となります。


各部のなまえ/付属品

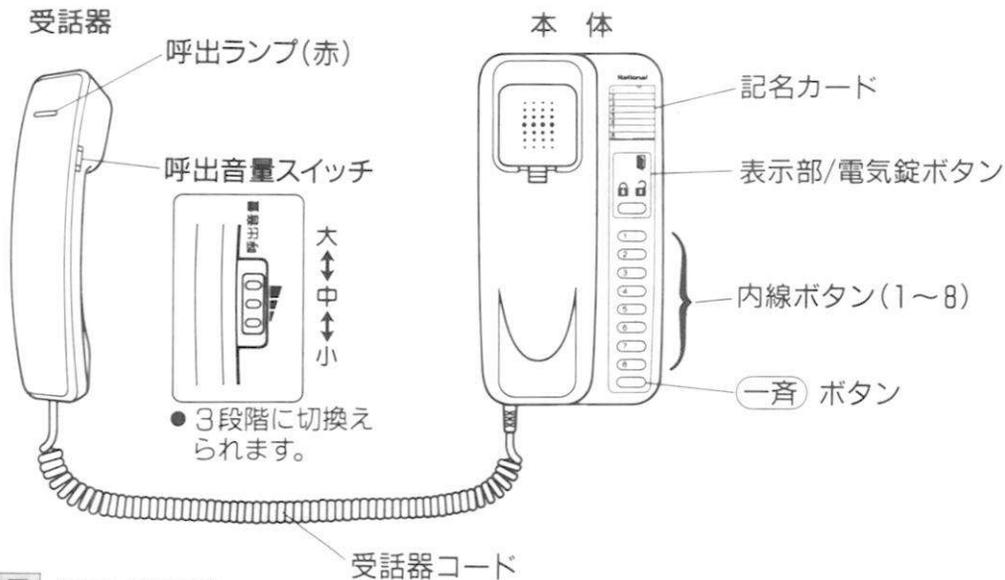

付属品 (取付け時使用)

- 小ねじ2本(4mm×25mm、スイッチボックス固定用)
- 木ねじ2本(4mm×16mm、壁等に固定用)
- 壁掛金具(1個)

■記名カードの使いかた

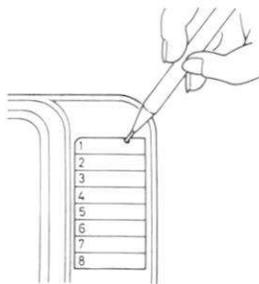

〈はずしかた〉
シャープペンシルの先などを差し込み、カバー・記名カードをはずします。

〈書きかた例〉

1	居 間
2	台 所
3	子供部屋
4	ベッドルーム
5	応接室
6	
7	
8	

ご注意

- 親機の内線番号は1番に固定されています。

玄関子機から呼出されたら

玄関子機の呼出ボタンが押されたら



受話器を取り、通話する



- 呼出ランプが消える

終わったら、受話器をもどす




玄関子機からの呼出音は

玄関子機1	ピンポン×1回
玄関子機2	ピンポン×2回
玄関子機3	ピンポン×4回

使いかた

玄関子機の通話を取次ぐには

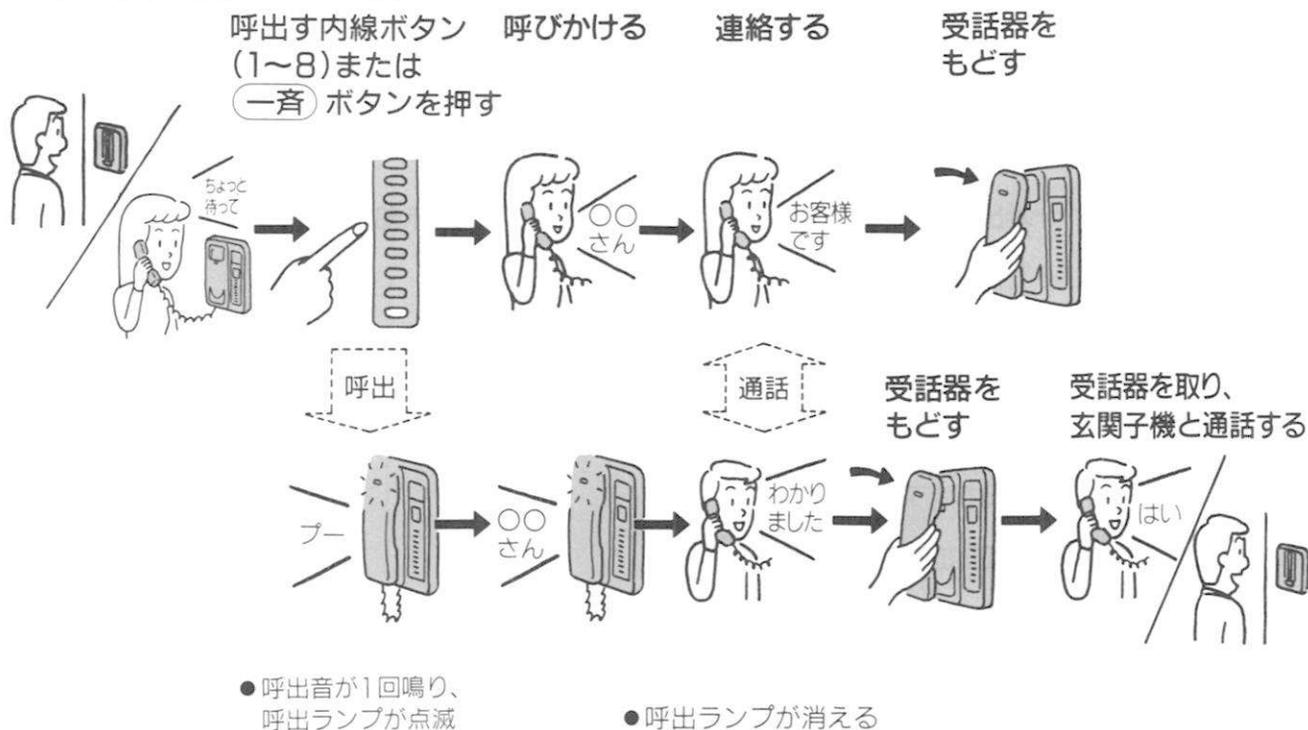

玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら

話し中に小さく
呼出音が鳴ったら

受話器をもどす

再度受話器を取り、
別の玄関子機と通話する



室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら

小さく呼出音

2人とも受話器を
もどす

応答する人が受話器を取り、
玄関子機と通話する




室内間で通話するには

受話器を取り、
通話中でないことを確かめる

個別に呼ぶときは
内線ボタン(1~8)、
すべてを呼ぶときは
一斉ボタンを押す

呼びかける

通話する

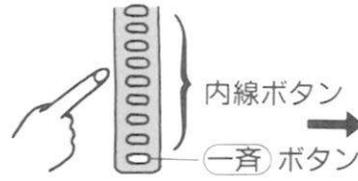


ご注意

- 親機の内線番号は1番に固定されています。

呼出



- 呼出音が1回鳴り、呼出ランプが点滅

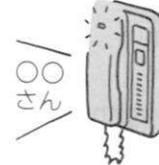


- 呼出ランプが消える

キーコントロールシステム接続

電気錠をあけるには (別売の電気錠制御器(HX-715)が接続されていないとできません。)

例) 玄関子機と通話中

電気錠ボタンを押す
(解錠表示灯が点灯)

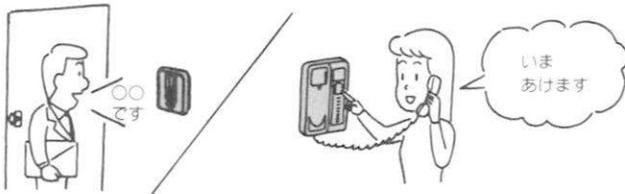

- 電気錠を解錠

表示部について



ドア開表示灯
ドアがあいているとき
赤色で点灯(ドアが
閉じられると消える)

施錠表示灯
電気錠がしまっている
とき綠色で点灯

解錠表示灯
電気錠があいている
とき橙色で点灯

電気錠ボタン

- 電気錠制御器が接続されていないと表示灯は点灯しません。

ご注意

- 電気錠の施錠もできます。
- 通話中以外でも、電気錠の施・解錠ができます。
- ドア開が赤色で点灯しているときは電気錠の施・解錠ができません。
- 停電のときは、ご利用できません。手動で電気錠を施・解錠してください。
- 詳しくは、電気錠制御器の取扱説明書をご覧ください。

工事説明

工事上のご注意

- 親機の電源を入れたまま、工事配線しないこと
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用し、土中での接続はしないでください
- 誤配線、ショート等がないことを確認後、親機の電源を入れてください
- 本体をあけないでください
- 本体、端子に水等をかけないでください

設置場所のご注意


- 電気製品、AV、OA機器を近くに置かない



- 湿気やホコリの多いところに置かない
- 冷暖房機の近くに置かない
- 直射日光の当たるところに置かない

システム構成と配線について


■ システム構成

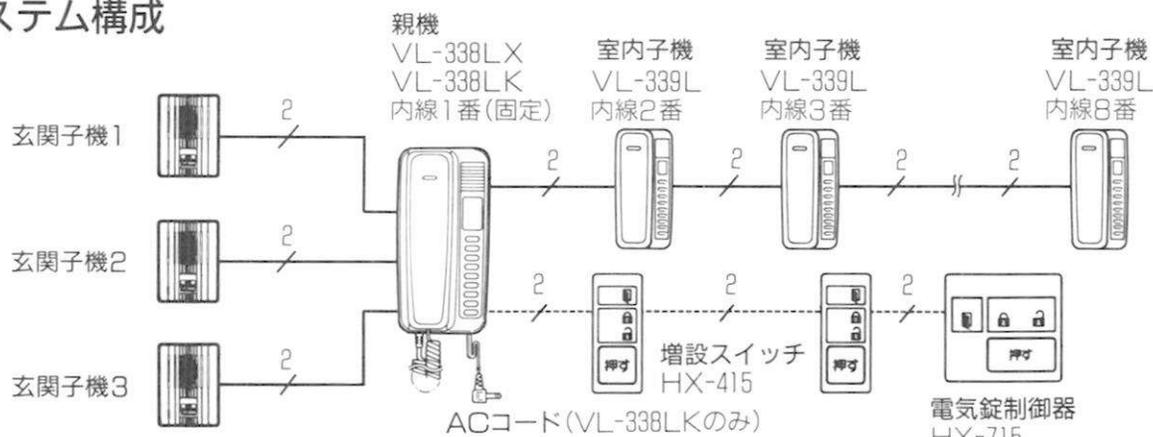

※呼出音増設用スピーカー(VL-862W)は接続できません。

※玄関子機は、当社製玄関子機シリーズ(無極性)より、自由に選んでお使いいただけます。

■ 配線図

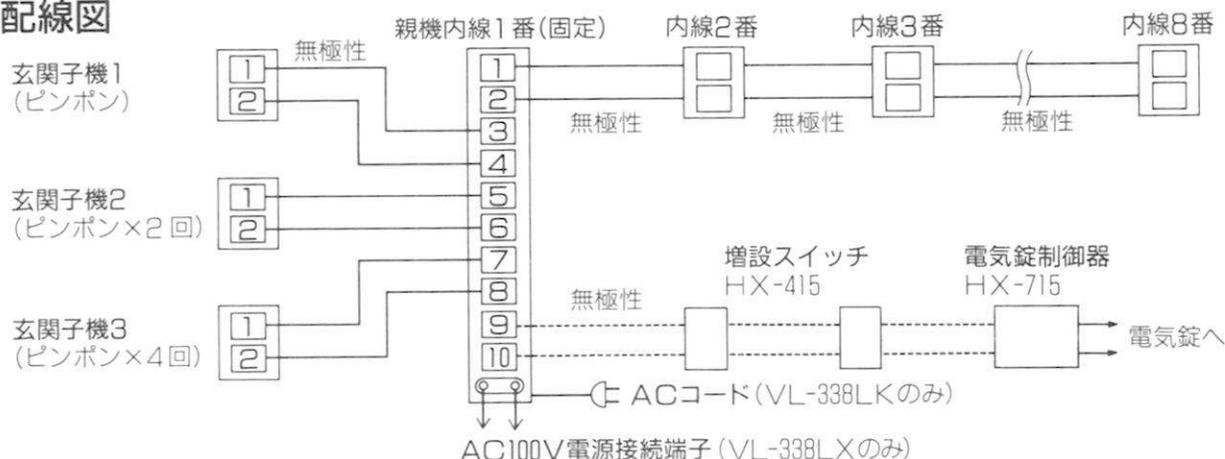

※電気錠の取付工事については、電気錠・電気錠制御器のそれぞれの工事説明書をご覧ください。

■ 配線材料と配線距離

AC直結式親機の電源線は、直径1.6mm、2mm Cu(銅)単線専用です。より線を使う場合は、WV2500(松下電工(株)製)絶縁被ふく付棒型圧着端子(フル端子用)をお使いください。なお、電源線は600V以上の絶縁電線をお使いください。

線種	より線(素線数/素線径)	12本/0.18mm	20本/0.18mm	30本/0.18mm
	単線(導体径)	0.65mm	0.8mm	1.0mm
配線距離	親機～玄関子機間(ループ抵抗20Ω以内)	150mまで	250mまで	400mまで
	親機～最遠端室内子機間(ループ抵抗10Ω以内)	75mまで	125mまで	200mまで
	親機～電気錠制御器間(ループ抵抗8Ω以内)	50mまで	50mまで	50mまで

- 電源線以外の配線の線種は、導体径1.2mm以下のものをお使いください。
- 親機と室内子機間、室内子機と室内子機間、親機・室内子機と電気錠制御器間は、誤動作防止のため約30cm以上離してください。

内線番号の設定

記名カードの下
内線番号設定スイッチ
(記名カードの下)

付属のセットドライバーを、スイッチの↑部に差しこみ室内子機の内線番号を設定します。(室内子機は2~8番に設定) 親機は1番に固定されています。

カバールの溝にシャープペンシルなどの先を差し込み、カバー・記名カードをはずします。

(出荷時：2)

ご注意

- 同じ番号に重複して設定しないでください。また0、1、9番には設定しないでください(誤動作の原因)。
- セットドライバーは、親機の付属品です。

玄関子機からの呼出音が鳴らないようにする(玄関子機鳴動規制)

玄関子機鳴動規制スイッチ
(記名カードの下)

ON
OFF

1 2 3 4

(出荷時)

各室内子機ごとにスイッチで設定します。
(親機は設定できません)
* 設定すると呼出音は鳴りませんが、呼出ランプは点滅します。



- 玄関子機1の呼出音を停止するには→スイッチ1をONに
- 玄関子機2の呼出音を停止するには→スイッチ2をONに
- 玄関子機3の呼出音を停止するには→スイッチ3をONに

ご注意 ● スイッチ4はOFFのままにしてください(未使用)。

室内子機の取付けかた

《1コ用スイッチボックス(カバー付)の場合》

《壁や柱に直接取付ける場合》

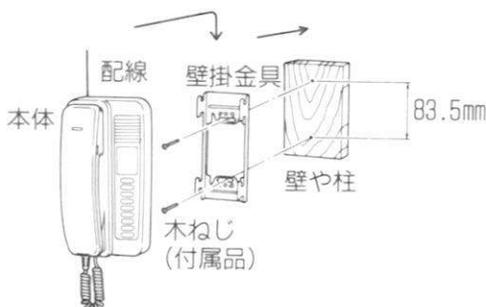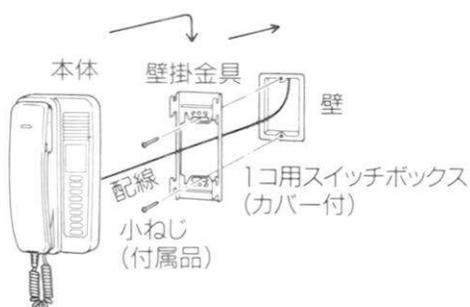

- 1 壁掛金具をスイッチボックスに取付ける
- 2 本体を壁掛金具へ引っかけ、下に押し込む

- 1 壁掛金具を壁や柱に取付ける
- 2 配線を引き出す側のコードガイドに通す
- 3 本体を壁掛金具へ引っかけ、下に押し込む


ご注意 ● 1コ用スイッチボックス(カバーなし)には取付けられません。

パネル壁に取付ける場合


松下電工(株)製のはさみ金具を利用し、石膏ボード等の壁に右図の穴をあけ、取付けてください。

対象壁	はさみ金具品番
3~10mm厚の合板	WN3990
7~18mm厚の石膏ボード	WN3993020

■ パネル壁の穴あけ寸法

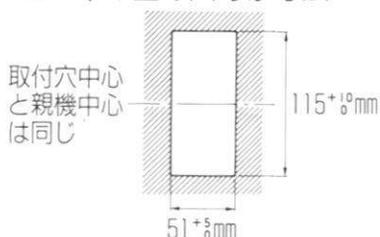

■ 取付けかた(WN3993020の例)

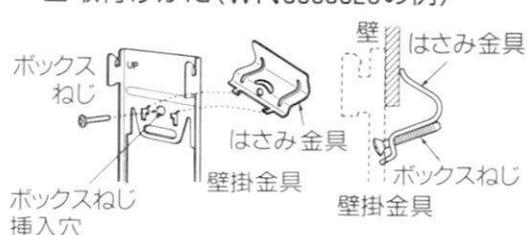

■アフターサービスについて(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社「修理相談窓口」へ
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ

1. 修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

2. 補修用性能部品の最低保有期間

このチャイミーフラッシュ 室内子機の補修用性能部品(機能維持のため必要な部品)は、製造打切り後、最低7年間保有しております。

3. アフターサービスなどについておわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様ご相談センター」(別紙)にお問い合わせください。

- 本装置の故障・誤動作、または停電などの外部要因で、本装置が使用できなかったことによる付随的損害などの補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

仕様

電源電圧	外形寸法	質量(重量)	通話方式	呼出方式	配線
親機より供給 DC10~17V	高さ220× 幅 106× 奥行 69mm	約430g	同時通話	室内呼出：ブー音 玄関子機：電子 チャイム音(ピン ポン) 玄関子機1×1回 玄関子機2×2回 玄関子機3×4回	2線式 (無極性)

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	VL-339L
販売店名		電話()	—
お近くのお客様 ご相談センター		電話()	—

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 通信システム事業部
〒224 横浜市都筑区佐江戸町600番地 電話(045)932-1231(代表)

C0295-0
7L0747AZAJ