


ナショナルインターホン

チャイミーは〜い! 2-3タイプ

取扱説明書 保証書別添付

品番 **VL-F423X** (AC直結式親機)
VL-F623 (室内子機)

このたびはチャイミーは〜い! 2-3タイプをお買い上げいただき、
 まことにありがとうございました。

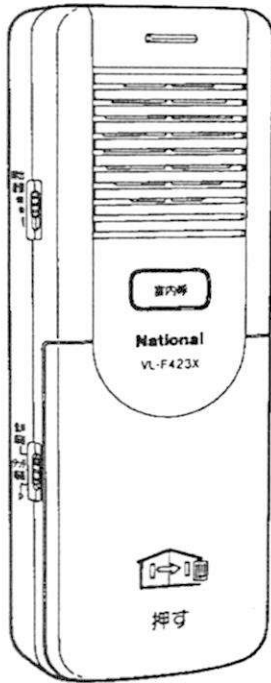

も く じ

安全上のご注意	2
ご使用にあたってのお願いとお知らせ	3
はじめに	
チャイミーは〜い! 2-3タイプは	4
各部のなまえ/付属品	4
はじめに、応答方法を選びます	5
玄関子機からの呼出の設定について	5
使いかた(応答方法)	
玄関子機または親機、他の室内子機から呼出されたら	
■音声応答	6
■タッチ応答	8
■プレストーク応答	9
使いかた(室内間で通話/取り次ぎ)	
室内間で通話するには	10
玄関子機の通話を他に取り次ぐには	10
使いかた(通話中に呼出されたとき)	
玄関子機設定スイッチをお買い上げ時の ままの状態でご使用のとき	11
玄関子機設定スイッチの1または2を OFFにしてご使用の場合(2世帯住宅)	11
アフターサービスについて/仕様	裏表紙

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、
 販売店からお受け取りください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



警告

■親機・室内子機について

本体をあけたり、分解・改造しない



分解禁止

感電の原因となります。

水などをかけない



禁止

発熱や発火の原因となります。

異物を入れない



禁止

隙間などから、金属類や紙類を入れると火災や感電の原因となります。

●内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

玄関子機は耐雨構造ですが、本体にホースなどで直接水をかけない



禁止

ショートして感電の原因となります。

取付・移動・修理・点検については、販売店に相談する



禁止

電気工事士の資格が必要です。

⚠ 注意

■ 親機・室内子機について

煙が出ている、異常に熱い、
変な臭いがするときは事故
防止のため使用しない



火災や感電の原因とな
ります。

禁止

急に大きな音が出るので、
スピーカーに耳を近づけて
使用しない



聴覚障害等を起こす原因
となります。

禁止

● 販売店へご相談ください。

ご使用にあたってのお願いとお知らせ

機器に、強い衝撃や振動を与えない

● 故障や破損の原因となります。

硫化水素の発生する場所で使用しない


● 故障や機器の寿命が短くなる原因となります。

ペットの鳴き声やテレビ等の騒音の大きい場所で使用しない

● 誤動作や通話が途切れる原因となります。

マイク部から20cm以内に物を置かない

● 誤動作や通話が途切れる原因となります。

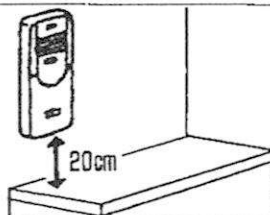

■ お手入れについて

清掃するときはスイッチ類に触らないでください

● 誤動作の原因となります。

機器は、乾いた柔らかい布でふいてください

● 汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤をしみこませ、固く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

(石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん)

● 化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。

はじめに

■チャイミーは〜い! 2-3タイプは

部屋にいて来客とお話するためのインターホンです


- 玄関子機から呼出されると、音とともにランプでお知らせします。
- 受話器がなく、ハンズフリーで対応できます。



- 親機を1台、室内子機を最大2台、玄関子機を最大2台接続できます。
- 親機と室内子機の使いかたは同じです。
- 玄関子機は、当社製の玄関子機シリーズ(無極性)からお好みのものを選んでお使いいただけます。

■各部のなまえ/付属品

外観は、親機・室内子機とも同じです。

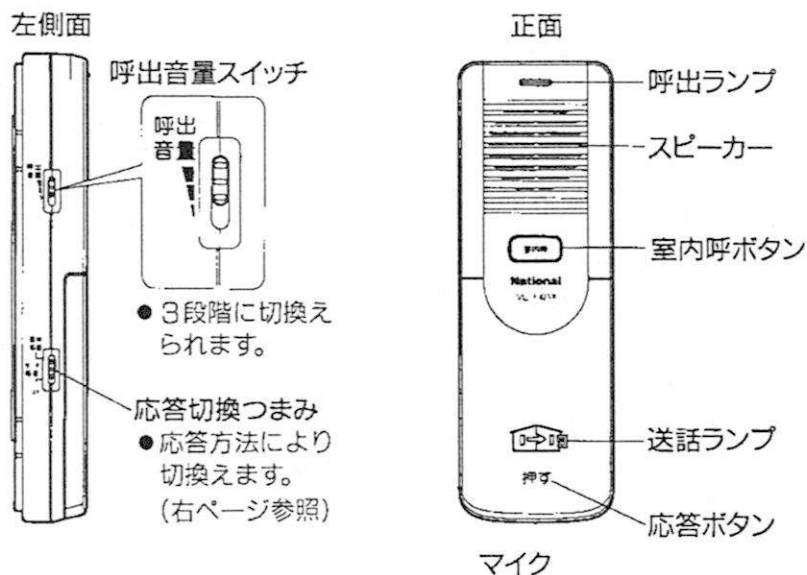


付属品 (取付け時に使用)

- 小ねじ2本(4mm×25mm、スイッチボックス固定用)
- 木ねじ2本(4mm×16mm、壁等に固定用)
- 壁掛金具(1個)

■はじめに、応答方法を選びます

3つの応答方法から、お好みの応答方法を選び、
応答切換つまみを切換えてください。

- 玄関子機・室内子機からの呼出に応答する方法は同じ操作方法になります。
- 親機または室内子機ごとに応答方法を選べます。

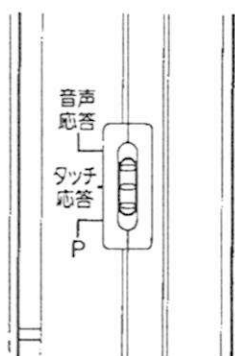

■タッチ応答(8ページ参照)


→ 応答切換つまみを
「タッチ応答」側に
(出荷時設定)



応答ボタンを
押して
応答します。

■音声応答(6ページ参照)

→ 応答切換つまみを
「音声応答」側に

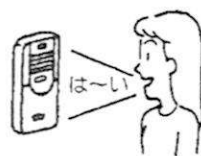

声で応答します。
※ 応答ボタンを押し
ても応答できます。

■プレストーク応答(9ページ参照)

→ 応答切換つまみを
「P」側に


周囲環境により、
スムーズな通話が
できない場合に
ご利用ください。

■玄関子機からの呼出の設定について

親機、または室内子機の裏面の玄関子機設定スイッチで玄関子機からの呼出を設定できます。

〈親機・室内子機裏面〉

玄関子機設定スイッチ

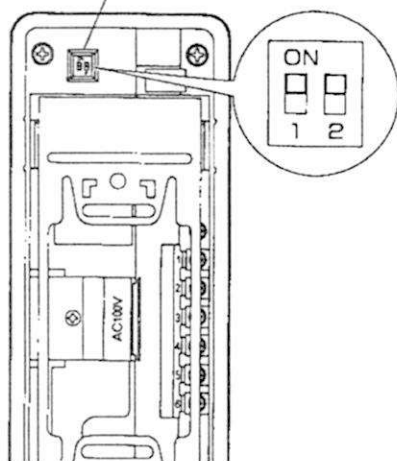

玄関子機設定スイッチ		動作内容	
スイッチ1	ON側	玄関子機1から 呼出されると	呼出音が鳴り、 呼出ランプが点滅
	OFF側		呼出音が鳴らず、 呼出ランプ点滅せず
スイッチ2	ON側	玄関子機2から 呼出されると	呼出音が鳴り、 呼出ランプが点滅
	OFF側		呼出音が鳴らず、 呼出ランプ点滅せず


- 親機または室内子機ごとに設定できます。
- お買い上げ時、スイッチ1、2とも、ON側になっています。
- OFF側にしても、玄関子機・室内子機から呼出されたとき、
応答ボタンを押すと応答・通話できます。

使いかた(応答方法)

玄関子機または親機、他の室内子機から呼出されたら

■音声応答(応答切換つまみを「音声応答」側に)

玄関子機の呼出ボタンが
押されたら、または親機・
室内子機から呼出されたら

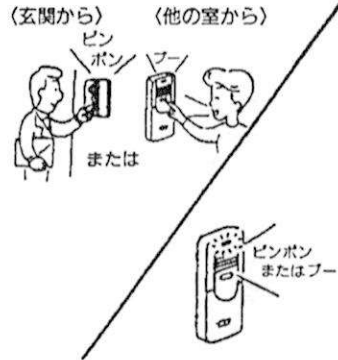


- 呼出音が聞こえ、呼出ランプが点滅
- 呼出ランプは、玄関子機から呼出されたときは30秒間、親機または他の室内子機から呼出されたときは、呼出されている間点滅します。

応答 呼出音が鳴り、
呼出ランプが点滅中に、
「は～い」と呼びかける



- 確認音「ピッ」が聞こえ、呼出ランプが点灯

通話 通話する

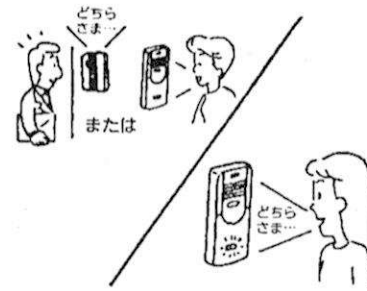

お知らせ

- 通話は約1分間で自動的に切れます。再度通話するときは、
…(玄関子機と通話時)⇒応答ボタンを押します。
…(親機、他の室内子機と通話時)⇒双方とも終話してから室内呼ボタンを押し、相手を呼出し通話します。

終話 通話が終わったら、
応答ボタンを押す



- 呼出ランプが消える。
*ボタンを押さなくても約1分間で自動的に通話が切れます。(この間、室内の音が相手側にもれる場合があります)

ワンポイントアドバイス

■うまく応答できないとき

- ①呼出音(*)が鳴り終わってから、「は～い」と言ってください。
- ②送話ランプが点灯するくらい大きな声で、「は～い」と少しのぼして言ってください。

■こんなことも

応答ボタンを押して応答することもできます。

お知らせ


- ペットの鳴き声や、テレビ等のまわりの音が大きいと、呼出時に応答してしまう場合があります。

●呼出音(*)について

玄関子機1	ピンボン
玄関子機2	ブルブル
室内子機	プー+音声

通話中のワンポイントアドバイス

- 相手の話が終らないうちに話すと、声が途切れることがありますので、相手の話が終ってから話してください。
- 話すときは、送話ランプが点灯する距離(親機または室内子機から50cm以内)に近づいて話してください。

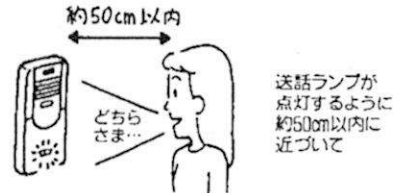

- 親機、室内子機・玄関子機のまわりの音が大きいときは、通話が途切れる場合があります。

△注意

急に大きな音が出るので、
スピーカーに耳を近づけて
使用しない

- 聴覚障害等を起こす原因となります。

使いかた(応答方法)

玄関子機または親機、他の室内子機から呼出されたら

■ タッチ応答 (応答切換つまみを「タッチ応答」側に)

呼出されたら

(玄関から) (他の室から)

ピンポン または

ピンポン または ブー

応答 呼出ランプの点滅中に応答ボタンを押す

通話 通話する

終話 通話が終わったら応答ボタンを押す

- 呼出音が聞こえ、呼出ランプが点滅
- 呼出ランプは、玄関子機から呼出されたときは30秒間、親機または他の室内子機から呼出されたときは、呼出されている間点滅します。
- 確認音「ピッ」が聞こえ、呼出ランプが点灯
- 呼出ランプが消える
※ ボタンを押さなくても約1分間で自動的に通話が切れます。(この間、室内の音が相手側にもれる場合があります)

注意事項

- 通話は約1分間で切れます。再度通話するときは、
…〈玄関子機と通話時〉⇒ 応答ボタンを押します。
…〈親機、他の室内子機と通話時〉⇒ 双方とも終話してから室内呼ボタンを押し、相手を出し通話します。
- 通話中のワンポイントアドバイス(7ページ)に従って通話してください。

■プレストーク応答(応答切換つまみを「P」側に)

応答ボタンを押している間だけ、相手に音がでます。

玄関子機が騒音の大きい場所(幹線道路沿いなど)に設置されている場合、音声応答、タッチ応答で、スムーズな通話ができないときに利用してください。

呼出されたら

〈玄関から〉 〈他の室から〉




応答

呼出ランプが点滅中に応答ボタンを押しながら応答する

通話

相手の声を聞くときは応答ボタンから手を離す

話すときは、応答ボタンを押しながら、話す

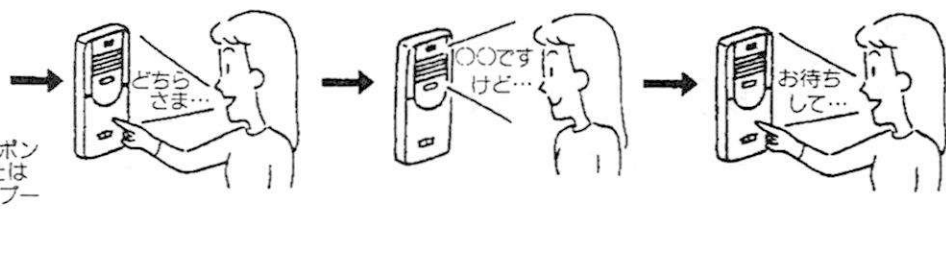

- 呼出ランプが点滅
- 呼出ランプは、玄関子機から呼出されたときは30秒間、親機または他の室内子機から呼出されたときは、呼出されている間点滅します。

- 確認音「ピッ」が聞こえ、呼出ランプおよび送話ランプが点灯

- 送話ランプが消える

- 送話ランプが点灯

終話

通話が終わったら、応答ボタンを「ポン」と(約0.3秒間)押す

- 呼出ランプが消える。
(応答ボタンを押さなくても最後に応答ボタンを押してから約30秒後に自動的に通話が切れます。)

使いかた(室内間で通話/取り次ぎ)


室内間で通話するには(呼出すと親機または他の室内子機すべてが呼出されます。個別には呼出できません。)

室内呼ボタンを
押す

呼びかける


相手が応答したら
通話する

終わったら
応答ボタンを押す

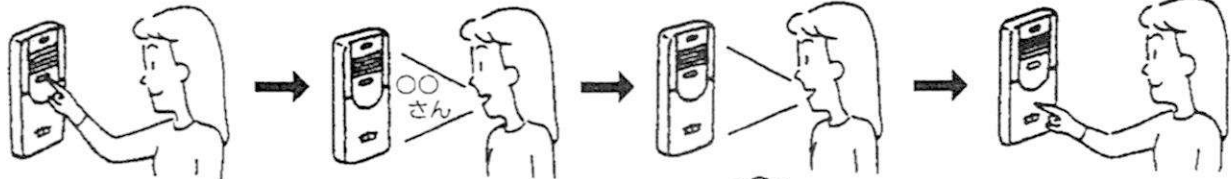

呼出

通話

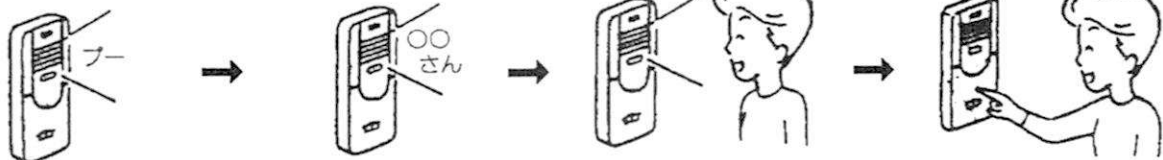

●呼出ランプが点滅

●応答ボタンを押さなくても約1分間で自動的に通話が切れます。

お知らせ

- 他の人が通話中の場合に、室内呼ボタンを押すと“ピピピッ”と鳴って相手を出せません。
- 玄関子機から呼出されている間は、室内呼ボタンを押しても相手を出せません。
- 送話ランプが点灯している時は、玄関子機からの呼出音が聞こえないことがあります。


玄関子機の通話を他に取り次ぐには

室内呼ボタン
を押す

呼びかける

応答したら
連絡する

応答ボタンを
押し終話する

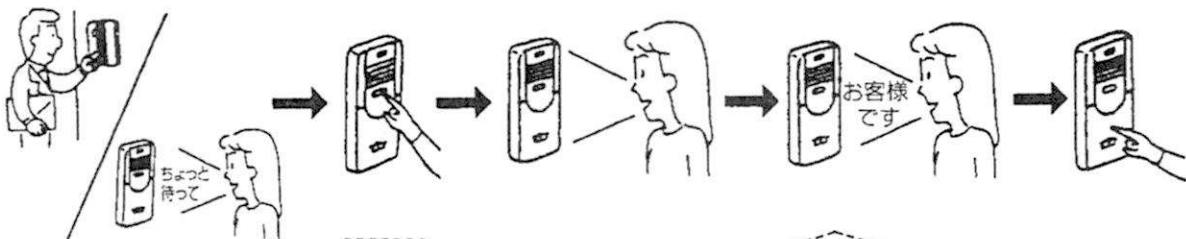

呼出

通話

応答ボタン
を押し
終話する

再度応答
ボタンを押し
通話する



●呼出ランプ
が点滅

使いかた(通話中に呼出されたとき)



玄関子機設定スイッチをお買上げ時のままの状態でご使用の場合



■玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら
話し中に呼出音が鳴ったら

応答ボタンを押す

再度、応答ボタンを押し、別の玄関子機と通話する

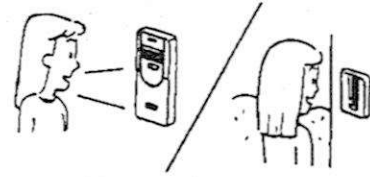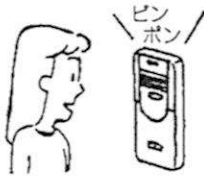




●呼出ランプが点滅する

●呼出ランプが点灯する

■室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら
小さく呼出音

2人とも応答ボタンを押し、終話する


応答する人が応答ボタンを押し、玄関子機と通話する

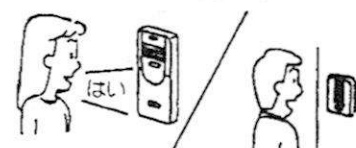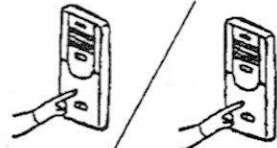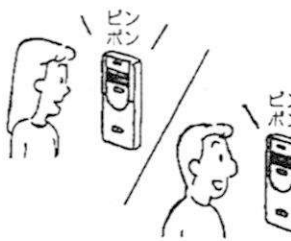

●呼出ランプが点滅する

●呼出ランプが点灯する

玄関子機設定スイッチの1または2をOFFにしてご使用の場合(2世帯住宅)



■玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら

話し中に呼出音が鳴ったら

＜通話を終えて、他(別世帯)へ来客を知らせます＞

室内呼ボタンを押す

左ページの要領にしたがって他(別世帯)に取り次ぐ



通話中のお客様との話を終える






■室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら

小さく呼出音
●玄関子機(1はピンポン、2はブルブル)

通話をしているどちらかの人が応答するとき(別世帯との通話中など)

2人とも応答ボタンを押し、終話する

応答する人が応答ボタンを押し、玄関子機と通話する

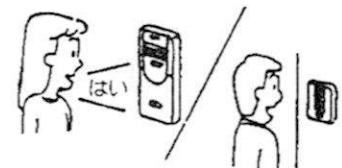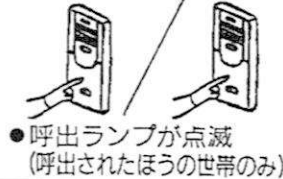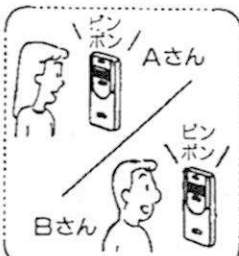

●呼出ランプが点滅(呼出されたほうの世帯のみ)

＜他(別世帯)へ来客を知らせ、取り次ぐ＞

室内呼ボタンを押す

呼びかける

左ページの要領にしたがって他(別世帯)に取り次ぐ

通話をしていない人に応答してもらうとき(同一世帯との通話中)



知らせる人



応答ボタンを押し、終話する

日さん

アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

- まず、お買い上げの販売店へお申し付けください
- 転居や贈答品などでお困りの場合は…
- 修理は、サービス会社・販売会社「修理相談窓口」へ
- その他のお問い合わせは、「お客様相談窓口」へ

■保証書(親機に添付)

必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
 - 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後7年です。
- 注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 正常な使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本装置の故障・誤動作、または停電などの外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害などの補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

仕様

品番	電源電圧	消費電力	外形寸法	質量	通話方式	呼出方式	端子
AC直結式親機 VL-F423X	AC100V 50/60Hz	5W	高さ220× 幅 76× 奥行 35mm	約335g	アナログ ボイス スイッチ による 交互通話	玄関子機1: 電子チャイム音 (ピンポン)	2線式 (無極性)
室内子機 VL-F623	親機より供給 DC10~14V	—	高さ220× 幅 76× 奥行 35mm	約200g			

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	VL-F423X, VL-F623
販売店名		☎()	—
お客様 ご相談窓口		☎()	—

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 AVシステム事業部

〒224 横浜市都筑区佐江戸町600番地 電話(045)932-1231(大代表)

A1296-0
C8QA4525AN