


カラーテレビドアホン2-3タイプ

取扱説明書 工事説明書別添付

品番 **VL-V453K** (カラーモニター親機)
VL-V653K (カラーモニター子機)

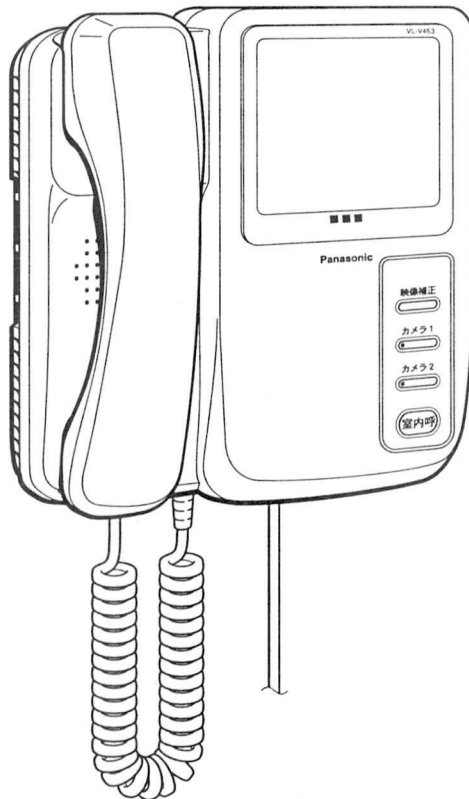

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

も く じ


カラーテレビドアホン2-3タイプについて.....	2
安全上のご注意.....	3
・ご使用にあたってのお願いとお知らせ.....	5
・付属品.....	5
各部の名前とはたらき.....	6
操作のしかた.....	7
・カラーカメラ玄関子機から呼び出されたら.....	7
・室内間で通話するには.....	7
・外の様子を見たいとき.....	8
・家族が帰ったことを知らせるには(ただいまコール).....	8
・カラーカメラ玄関子機との通話を他に取次ぐには.....	9
・玄関子機設定スイッチをお買い上げ時のままの状態でご使用の場合.....	10
■ カラーカメラ玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼び出されたら.....	10
■ 室内間で通話中、カラーカメラ玄関子機から呼び出されたら.....	10
・玄関子機設定スイッチを1または2にしてご使用の場合.....	11
■ カラーカメラ玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼び出されたら.....	11
■ 室内間で通話中、どちらかのカラーカメラ玄関子機から呼び出されたら.....	11
・映像補正機能.....	12
更に便利なシステムにするには.....	13
停電のとき/点検・お手入れの方法.....	15
保証とアフターサービス.....	18
仕様.....	裏表紙

カラーテレビドアホン2-3タイプについて

このたびは、カラーテレビドアホン2-3タイプをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

カラーテレビドアホン2-3タイプは・・・

玄関先の来客者をカラーモニターで確認しながらお話しできるインターホンです。
カラーカメラ玄関子機から呼出されると、音とともにランプでお知らせします。

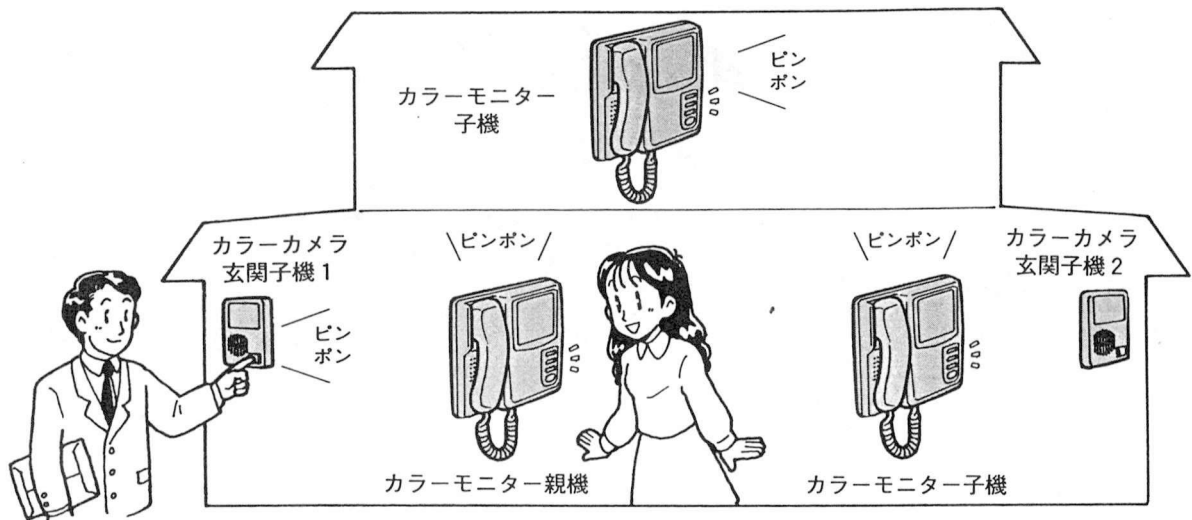

特長

カラーモニター親機を1台、カラーモニター子機を最大2台、カラーカメラ玄関子機を最大2台接続できます。

2台目の玄関子機にはカラーカメラ玄関子機のかわりに当社製の玄関子機シリーズ（カメラなし無極性）からお好みのものを選んでお使いいただけます。

カラーモニター親機とカラーモニター子機の操作のしかたは同じです。

室内子機には当社製のチャイミーフラッシュ2-3タイプやハンズフリー2-3タイプの室内子機も選んでお使いいただけます。（カラーモニター子機 最大2台 + 室内子機 最大2台）
カラーモニター親機／カラーモニター子機のカメラボタンを押すだけで、外の様子を映像と音で確認できます。

- 映像補正機能付きです。

映像が映し出される時、カラーカメラ玄関子機の周囲の明るさによって、見やすい映像に補正し、映します。

- 夜間など、カラーカメラ玄関子機の周囲が暗い場合、映像は白黒になります。
- 夜間などの暗やみでは、映る範囲が狭くなります。
- 訪問者の背景が、逆光などにより極端に明るい場合、訪問者を識別しにくくなる時もあります。

玄関子機設定スイッチで二世帯用にも設定できます。

- カメラボタンを押せば他世帯のカラーカメラ玄関子機を選択することができます。

カラーカメラ玄関子機の呼出ボタンを押しながら話すと声が室内に聞こえる「ただいまコール機能」があります（カラーモニター親機のみ）。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

カラーモニター親機・カラーモニター子機について

水などをかけない



禁止

発熱や火災の原因になります。

異物を入れない



禁止

隙間などから、金属類や紙類を入れると火災や感電の原因になります。

- 万一、異物が入ったら、電源コードを電源コンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

本機をあけたり、分解・改造しない



分解禁止

感電の原因になります。

- 内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

AC100V電源直結工事・移動工事の際は、お買い上げの販売店に相談する



電気工事士の資格が必要です。

指定以外の別売機器や互換性のない機器は接続しない



禁止

火災や感電、故障の原因となります。

⚠ 警告

電源について

雷のときは電源コードにさわらない



雷によっては感電の原因になります。

禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

コンセントや配線器具の定格を越える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を越えると、発熱による火災の原因になります。

禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

禁止

電源コードを抜くときは必ず電源プラグを持って抜く



電源プラグを抜く

コードを引っ張ると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

電源プラグは根本まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠ 注意

カラーモニター親機・カラーモニター子機について

煙が出ている、異常に熱い、
変な臭いがするときは事故防
止のため電源プラグを抜く



火災や感電の原因に
なります。

電源プラグ
を抜く

- 販売店へご依頼ください。

保守・点検・交換時は電源
プラグを抜く



感電の原因になりま
す。

電源プラグ
を抜く

- 販売店へご依頼ください。

ご使用にあたってのお願いとお知らせ

機器に、強い衝撃や振動を与えない

- 故障や破損の原因となります。

硫化水素の発生する場所では使用しない

- 故障や機器の寿命が短くなる原因となります。

カメラに強い光があたると映像が見えにくくなる場合があります
(例：画面に縦の線や光の反射模様が発生する、画面が白っぽくなるなど)

- 故障ではありません。

夕焼け、白熱球の門灯など、光源の種類によって映し出される映像の色合いが実際と異なる場合があります。

玄関照明は白色蛍光灯（パルック色、パルックday色）のご使用をおすすめします。


付属品（取付工事のときに使用します）

カラーモニター親機、カラーモニター子機（共通）

壁掛金具	1個
小ねじ 4×25mm	2本
木ねじ 4×16mm	2本
スポンジ(配管工事用)(カラーモニター親機のみ)	1個
終端器(カラーモニター子機のみ)	1個

各部の名前とはたらき


外観は、カラーモニター親機、カラーモニター子機とも同じです。

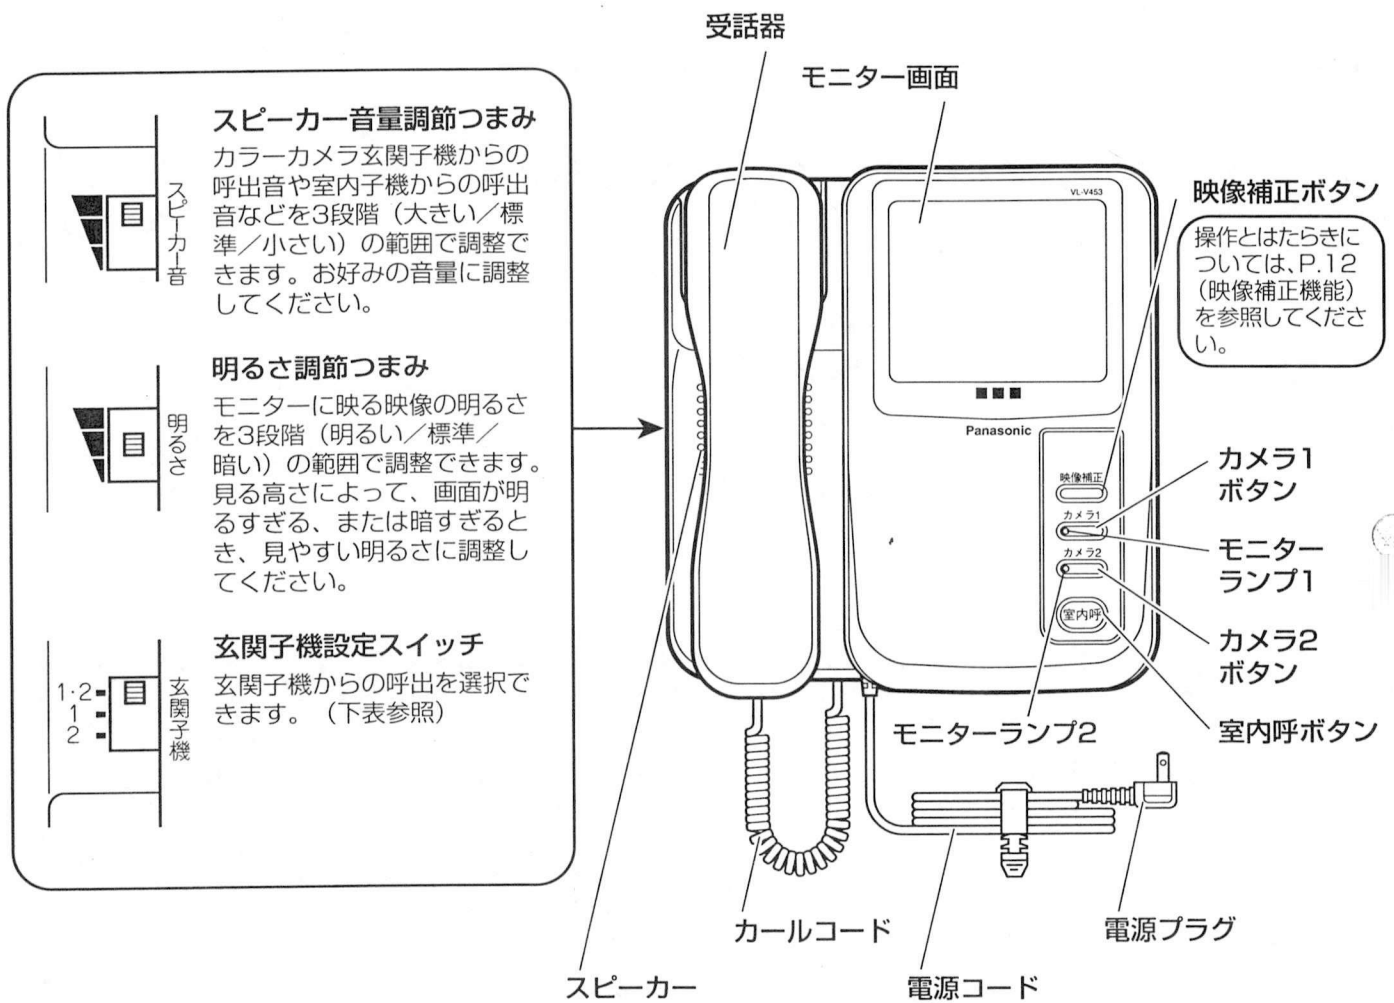

玄関子機設定スイッチ	動作内容	
1・2	玄関子機1または玄関子機2から呼び出されると	呼出音 (ピンポンまたはブルブル...) が鳴り、モニターランプ1またはモニターランプ2が点滅
1	玄関子機1から呼び出されると	呼出音 (ピンポン) が鳴り、モニターランプ1が点滅
	玄関子機2から呼び出されると	呼出音が鳴らず、モニターランプ2が点滅せず
2	玄関子機1から呼び出されると	呼出音が鳴らず、モニターランプ1が点滅せず
	玄関子機2から呼び出されると	呼出音 (ブルブル...) が鳴り、モニターランプ2が点滅

- カラーモニター親機またはカラーモニター子機ごとに設定できます。お買い上げ時は、1・2になっています。
- 1 (または2) の玄関子機に設定していても、2 (または1) の玄関子機から呼び出されたとき、カメラ2 (または1) ボタンを押すと応答・通話ができます。

操作のしかた



カラーカメラ玄関子機から呼び出されたら

(玄関子機1と玄関子機2の呼出音は次のように区別されます
 玄関子機1の呼出音：「ピンポン」 玄関子機2の呼出音：「プルプル…」)

玄関子機の呼出ボタンが
 押されたら

受話器を取り、通話する

終わったら、受話器をも
 どす



- モニター画面に約30秒間映像が映り、モニターランプが約30秒間点滅

- モニターランプが点灯に変わる
- その他の機器は、映像とモニターランプが消える
- 受話器を取って約3分間たと、映像は消えますが通話は続けてできます。

- 映像とモニターランプが消える

室内間で通話するには

(呼び出すと親機または他の室内子機すべてが呼び出されます。個別には呼び出せません。)

受話器を取り、通話中でないことを確かめる

室内呼ボタンを押す

呼びかける


通話する



(この間、室内の音が外に聞こえる)

- モニター画面に映像が映る
- 他の人が玄関子機と通話中の場合、室内呼ボタンを押すと、通話が切れます。

- モニター画面の映像が消える

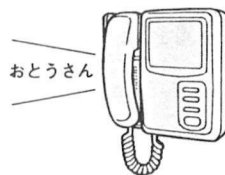

操作のしかた


外の様子を見たいとき

(玄関子機設定スイッチに関係なく使えます)

カメラ1またはカメラ2ボタンを押す

約2秒後、モニター画面に選択したカメラの映像が映る

再びカメラ1またはカメラ2ボタンを押す

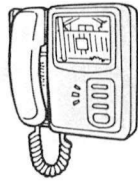

- 他で室内間や玄関子機との通話中の場合は、カメラ1またはカメラ2ボタンを押してもエラートーン（ピピピッ）が鳴ります。

- 映像と周囲の音が聞こえる（室内の音はもれません）
- ボタンを押して何もしないと、約30秒後に映像と音が消えます。

- 映像と音が消える

家族が帰ったことを知らせるには（ただいまコール）

(呼出ボタンを押しながら話すと声が室内に聞こえます。カラーモニター親機のみ)

玄関子機の呼出ボタンを約3秒以上押しつづけながら話す



呼出ボタンを押すのをやめるとただいまコールは終了する

- 外からの声がカラーモニター親機のスピーカーから聞こえる（映像も映る）

ワンポイント

- 押すと同時に話し始めると、話の最初がとぎれます。
- カラーモニター親機側では、受話器を取らずに応答することはできません。
- ただいまコールの声は、カラーモニター親機から聞こえます。カラーモニター子機からは聞こえません。
- 玄関子機（カメラなしの玄関子機）からのただいまコールはできません。

カラーカメラ玄関子機との通話を他に取り次ぐには





室内呼ボタンを押す

呼びかける

連絡する




●映像とモニターランプが消える

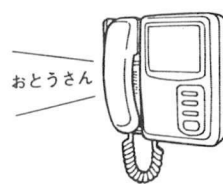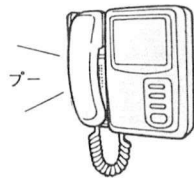

2人とも受話器をもどす

再び受話器を取り玄関子機と通話する

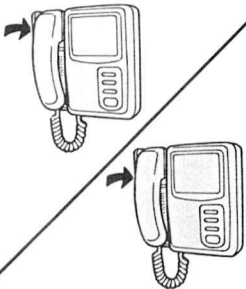


●受話器をもどさなくても、カメラボタン（来客側）を押せば通話できます。

●映像が映り、モニターランプが点灯

操作のしかた

玄関子機設定スイッチをお買い上げ時のままの状態でご使用の場合



カラーカメラ玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼び出されたら


通話中に呼出音が鳴ったら



通話中のお客様との通話を終えて、受話器をもどす



再度受話器を取り、別の玄関子機と通話する

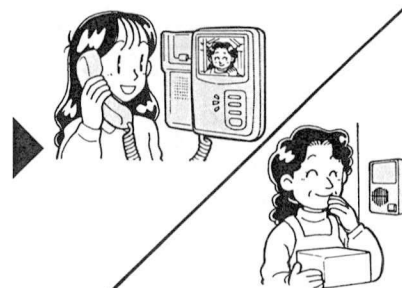

- 受話器をもどすと最初の相手との通話が切れ、モニターランプが点滅、別のカラーカメラ玄関子機からの映像が映る

- モニターランプが点灯

ワンポイント


- 点灯していない側のカメラボタンを押すと、受話器をもどさなくても通話終了と応答切替が同時に行われます。

室内間で通話中、カラーカメラ玄関子機から呼び出されたら


通話中に呼出音が鳴ったら



2人とも受話器をもどす

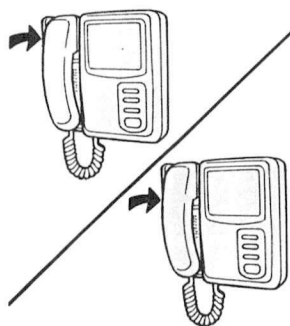

応答する人が受話器を取り、玄関子機と通話する

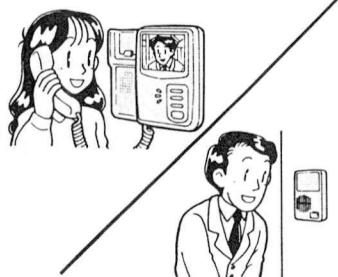


- 室内通話中のモニター画面に映像が映り、モニターランプが点滅

- 受話器をもどさなくても、点滅しているカメラボタンを押せば通話できます。

- モニター画面に映像が映り、モニターランプが点灯

玄関子機設定スイッチを1または2にしてご使用の場合



■カラーカメラ玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼び出されたら

通話を終えて、他(別世帯)へ来客を知らせます


通話中に呼出音が鳴ったら

室内呼ボタンを押す

P.9の要領にしたがって他(別世帯)に取り次ぐ



通話中のお客様との通話を終える

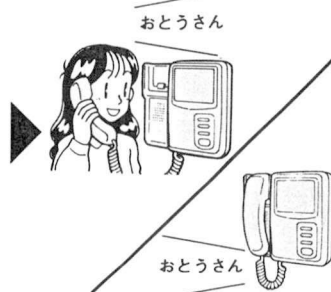

●映像は消える

ワンポイント

- 点灯していない側のカメラボタンを押すと、受話器をもどさなくても通話終了と応答切替が同時に行われます。


■室内間で通話中、どちらかのカラーカメラ玄関子機から呼び出されたら

通話中に呼出音が鳴ったら

2人とも受話器をもどす

応答する人が受話器を取り、玄関子機と通話する

通話をしているどちらかの人が応答するとき(別世帯との通話中など)

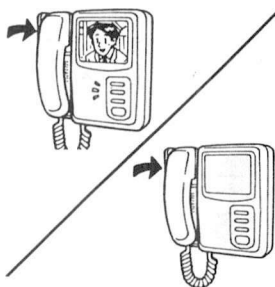

- 設定スイッチで選ばれた玄関子機からの呼び出しに限り、モニター画面に映像が映ります。

- モニター画面に映像が映り、モニターランプが点灯

通話をしていない人に応答してもらうとき(同一世帯との通話中)

12ページに進んでください。

操作のしかた

他(別世帯)へ来客を知らせ、取り次ぐ


11ページより

通話をしていない人に応答してもらうとき(同一世帯との通話中)

通話中に呼出音が鳴ったら



2人とも受話器をもどす

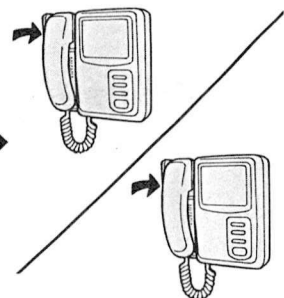

● 設定スイッチで選ばれた玄関子機からの呼び出しに限り、モニター画面に映像が映ります。

● 受話器をもどさなくても、カメラボタン(来客側)を押せば通話できます。

応答する人が受話器を取り、玄関子機と通話する



● モニター画面に映像が映り、モニターランプが点灯

室内呼ボタンを押す



● 映像とモニターランプが消える

P.9の要領にしたがって他(別世帯)に取り次ぐ



映像補正機能


映像が映し出されるとき(カラーカメラ玄関子機から呼び出されたとき、またはカメラ1・2ボタンを押したとき)、カラーカメラ玄関子機の周囲の明るさによって、見やすい映像に補正し、映します。

- 明るい ○ …カラーで映します。
- うす暗い ● …補正したカラーで映します。(このとき画質は低下します。)
- 暗い ● …白黒で映します。

映像補正ボタンを押す。

● 上記の3つを切り換えることができます。


※ 外の周囲の明るさが変化した場合(夜間照明の点灯等)は見やすい映像を選択できます。

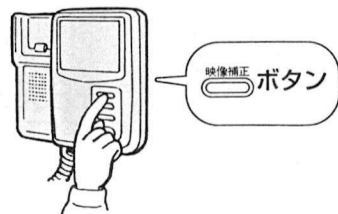

更に便利なシステムにするには


カラーモニター親機およびカラーモニター子機と、他の製品とを次のように組み合わせることにより、お好みに合わせたテレビドアホンシステムを作ることができます。

カラーモニター子機(VL-V653K)にプラスして、当社製のチャイミーフラッシュ2-3タイプ(VL-A623L)やハンズフリー2-3タイプ(VL-F623)を最大2台まで接続できます。

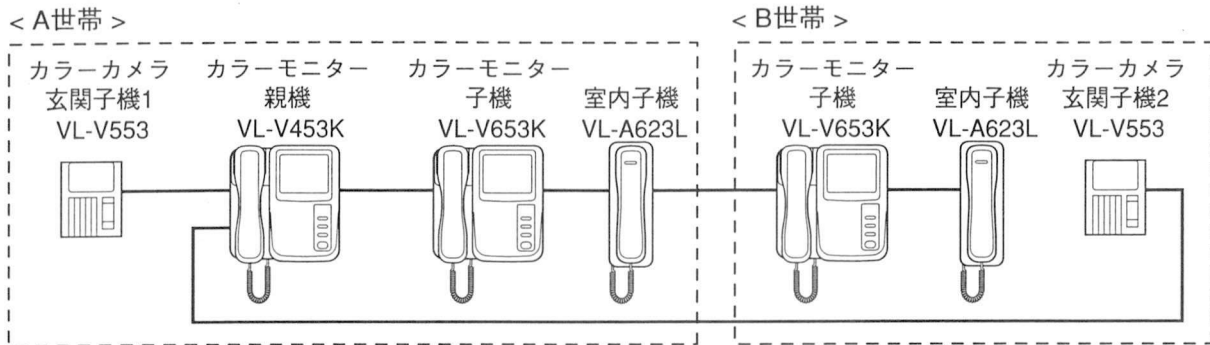

補足 ① チャイミーフラッシュ2-3タイプ（または、ハンズフリー2-3タイプ）の操作方法は、それぞれの取扱説明書を参照してください。ただし、カラーカメラ玄関子機からは音声のみの応答になります。

メロディサインや回転灯を、カラーモニター親機（またはカラーモニター子機）に増設すると、モニターとチャイム音以外に、メロディ音や光で来客が来たことを知ることができます。メロディサインの場合は、やさしいメロディ音で・・・、回転灯の場合は、光で・・・来客が来たことを知らせてくれます。騒音などでチャイム音が聞き取りづらい部屋などに設置すると便利です。

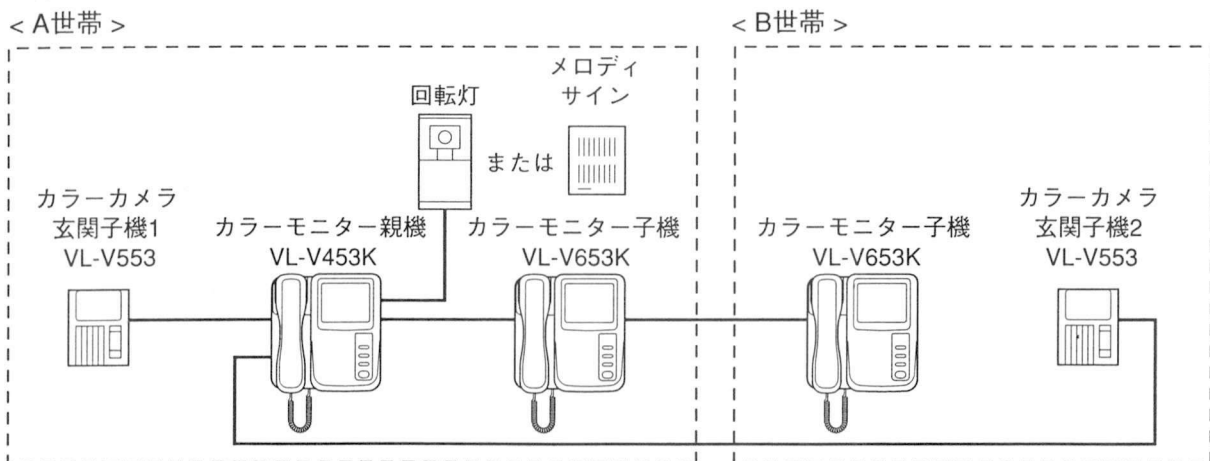

補足 ① カラーカメラ玄関子機の呼出に、カラーモニター親機（または、カラーモニター子機）が応答すると、メロディ音（または、回転灯）は止まります。応答しなかった場合は、約30秒間メロディ音が鳴り続けます。（回転灯の場合は回転し続けます。）


② 増設できるメロディサインと回転灯の品番は次のとおりです。（1997年11月現在）

- メロディサイン（松下電工製）
品番：EC5237BP / EC5227W(P) / EC5237HP / EC5117WKP / EC5237WP / EC5347
- 回転灯（パトライト社製）
品番：KJS-110 / KJSB-110 / KJEC-110 / SEF-110A / SEFW-110A / KES-110等
- 光るチャイム（松下電工製）
品番：EC170(P)


更に便利なシステムにするには

カラーカメラ玄関子機2の代わりに、当社製の玄関子機シリーズ（無極性）を接続できます。「カラーカメラ玄関子機が1台あれば、もう一つの玄関子機にはカメラはいらない」とお思いの方におすすめします。

< A世帯 >

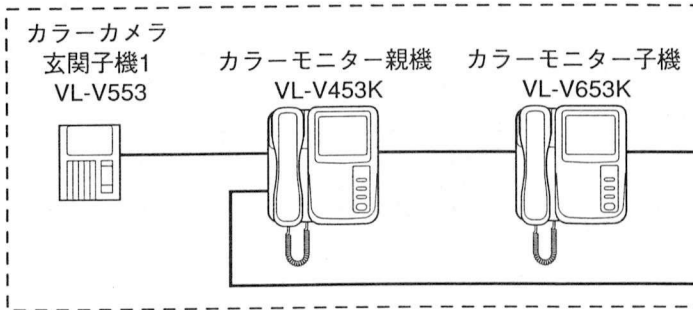


< B世帯 >

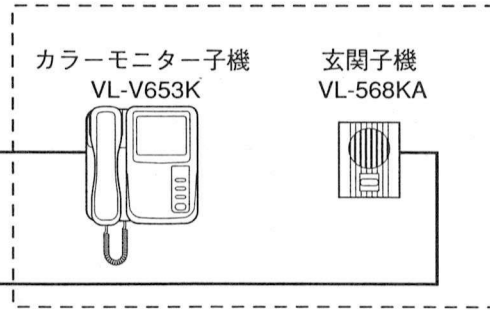


- 補足**
- ① 玄関子機を接続した場合、カラーモニター親機（または、カラーモニター子機）で通話はできますが、映像は映りません。
 - ② カメラ2ボタンを押すと、玄関子機周囲の音が聞こえます。
 - ③ 増設できる玄関子機の品番は次のとおりです。
 - 玄関子機（当社製）
品番：VL-568KA

カラーモニター親機に当社製のドアホンアダプター(VE-DA10)を接続すると、コードレス留守番電話機“ででんのでん”とカラーカメラ玄関子機とで通話できます。

< A世帯 >

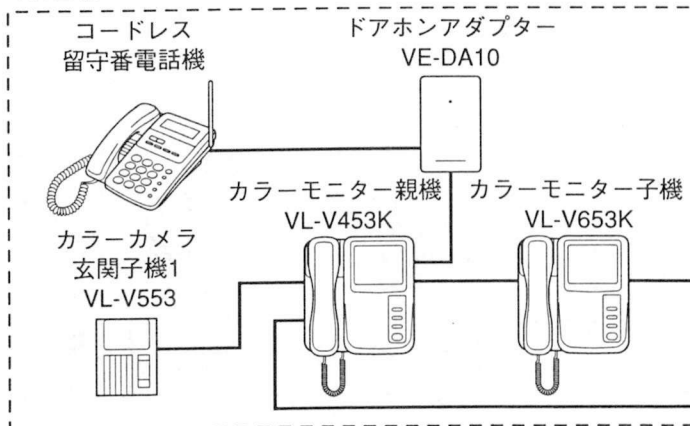

< B世帯 >

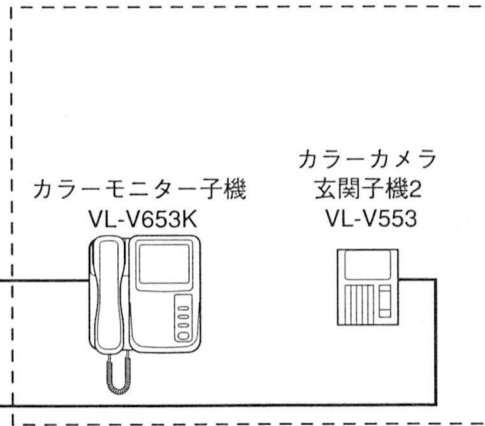

- 補足**
- ① コードレス留守番電話機とカラーモニター親機（または、カラーモニター子機）との室内間通話はできません。
 - ② カラーカメラ玄関子機から呼び出された場合、カラーモニター親機で応答してもコードレス留守番電話機は約30秒間呼出状態が続きます。そのときにコードレス留守番電話機で応答すると3者通話になります。
 - ③ コードレス留守番電話機側から玄関子機を呼び出すことはできません。（着信応答のみ）
 - ④ カラーモニター親機（またはカラーモニター子機）のカラーカメラ玄関子機2からの呼出音（プルプル…）とコードレス留守番電話機のカラーカメラ玄関子機2からの呼出音（ピンポンピンポン）は異なります。
 - ⑤ コードレス留守番電話機の着信動作は、玄関子機設定スイッチにより設定できます。

停電のとき／点検・お手入れの方法

停電のとき

本機は、停電時には使用できません。

点検の方法

症状	点検	処置
画面の映りが悪い	カラーカメラ玄関子機のパネルが汚れていませんか？ カラーカメラ玄関子機のパネル部が結露していませんか？	カラーカメラ玄関子機のパネル周辺を柔らかい布でからぶきします 周囲温度が常温に戻れば回復します
映像が白っぽい、または黒っぽくなったりする	画面の明るさは適切ですか？	明るさ調節つまみで調節します
画面が映らない	玄関子機設定スイッチが違う設定になっていませんか？ 電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	応対したい玄関子機に設定しなおします。 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください
音がでない		
カラーカメラ玄関子機から呼出音が聞こえない	※上記の点検・処置のあとも症状が出る場合は、販売店へご依頼ください。 (配線がはずれている可能性があります。)	

お手入れの方法

清掃するときはスイッチ類に触らないでください

- 誤動作の原因になります。

機器は、乾燥した柔らかい布でふいてください

- 汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤をしみこませ、固く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください（石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん）

- 化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, organized into two main sections. The first section starts below the title and ends at the first binder hole. The second section starts below the second binder hole and continues to the bottom of the page.



保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼される時

15ページの「点検の方法」に従ってご確認のあと直らないときは、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、カラーテレビドアホン2-3タイプの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

(注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金のしくみ


修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様ご相談センター

パナは 365日
 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料)

365日/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0997

修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11
旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通2丁目 左1号	函館 ☎ (0138)53-7107 函館市山の手1丁目 1-15

東 北 地 区

青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字八ッ役 字矢作1-37	宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂 字清水端59-2
秋田 ☎ (0188)26-1600 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	山形 ☎ (0236)41-8100 山形市流通センター 3丁目12-2
岩手 ☎ (0196)39-5120 盛岡市羽場13地割 30-3	福島 ☎ (0243)34-1301 福島県安達郡本宮町 字南/内65

首 都 圏 地 区

栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6
群馬 ☎ (0273)52-1217 高崎市秋原町沖中 205-18	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17
両毛 ☎ (0276)25-6870 太田市東新町244-1	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16
つくば ☎ (0298)64-8090 つくば市花畑2丁目 8-1	新潟 ☎ (025)286-0171 新潟市東明1丁目 8-14
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	佐渡 ☎ (0259)23-2898 両津市秋津字境108-1
千葉 ☎ (043)251-3537 千葉市稲毛区園生町 369-1	長岡 ☎ (0258)28-2111 長岡市寺島町308-12
船橋 ☎ (047)334-5111 船橋市本中山6丁目 11-7	上越 ☎ (0255)44-6871 上越市大字藤野新田 字大割353-3

中 部 地 区

石川 ☎ (0762)94-2683 石川県石川郡野々市町 稻荷3丁目80	名古屋 ☎ (052)614-3136 名古屋市南区 西又兵衛町3丁目48
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 ☎ (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	三重 ☎ (0592)55-1380 久居市森町字北谷 1920-3

近 畿 地 区

滋賀 ☎ (0775)82-5021 守山市勝部町260	奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市椎木町 404-2
京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区 上鳥羽石橋町20-1	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
大阪 ☎ (06)359-6225 大阪市北区本庄西 1丁目1-7	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6

中 国 地 区

鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町 327-93
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音 8丁目13-20
出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口 ☎ (0839)86-4050 山口市鑄銭司字 鑄銭司団地北 447-23

四 国 地 区

香川 ☎ (0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663-1	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町 750-2

九 州 地 区

福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄896-2	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
長崎 ☎ (0958)30-1658 長崎市東町1949-1	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎 1丁目5-33
大分 ☎ (0975)56-3815 大分市萩原4丁目 8-35	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-15
宮崎 ☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納336-2	

沖 縄 地 区

沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
---------------------------	---------------

仕 様

電源電圧	消費電力	外形寸法	質量	取付方法	使用環境条件	外觀材質
AC100V (50/60Hz)	VL-V453K 待受時約3W 動作時約13W VL-V653K 待受時約2W 動作時約8W	高さ196× 幅186× 奥行80mm (本体54mm)	約1.1Kg	露出壁掛け (壁掛金具付属)	周囲温度0℃～ +40℃ 湿度90%以下	難燃ABS樹脂

愛情点検

長年ご使用の“カラーテレビドアホン2-3タイプ”の点検を！



このような
症状はあり
ませんか

電源プラグや
電源コードが熱を
持っていませんか



このような症状の時は、故障や事故の
防止のため、コンセントから電源プラ
グを抜いて、必ず販売店に点検をご依
頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	VL-V453K、VL-V653K
販売店名		☎ ()	—
お客様 ご相談窓口		☎ ()	—

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

AA0797-2127
C8QA4754CN